

Apertura e chiusura della finestra

Aprire la finestra girando la maniglia in posizione verticale. Il battente deve poter restare aperto in qualsiasi posizione. In caso contrario, vedere pag. 3.

Aprire la finestra nella posizione di emergenza spingendo il battente nella massima posizione di apertura. Chiudere l'uscita di emergenza tirando il battente con le apposite maniglie verso il basso. L'uscita di emergenza deve essere controllata una o due volte l'anno o come previsto dai regolamenti delle Autorità Locali o dagli Enti preposti alla Sicurezza. Qualora il battente non rimanga aperto nella posizione di emergenza, contattare la sede VELUX locale.



Posizione di ventilazione

La finestra può essere bloccata in posizione di ventilazione.



Aletta di ventilazione con filtro

Aria fresca anche quando la finestra è chiusa: tirare la barra di manovra fino al primo scatto per aprire l'aletta di ventilazione. La finestra resta chiusa ma aria fresca potrà entrare attraverso il filtro che trattiene insetti, polvere, neve, ecc.






Pulizia del vetro

Girare la maniglia inferiore in posizione verticale. Tirare la barra di manovra verso il basso per ruotare il battente di 180°. Il battente deve essere bloccato inserendo i chiavevoli nella boccola inferiore del telaio. Con questo accorgimento avrete tutte e due le mani libere per la pulizia.

Pulire il vetro con un panno soffice e pulito, o con pelle di daino, o con una spugna pulita, soffice e non abrasiva oppure con un tergivetro per finestra pulito e non metallico. Per la pulizia del vetro è normalmente sufficiente dell'acqua pulita. Possono eventualmente essere utilizzati ordinari detersivi per la casa non abrasivi. L'acqua dolce pulisce in maniera migliore il vetro. Di conseguenza, in zone in cui l'acqua è dura, si consiglia di aggiungere un po' di detersivo all'acqua. Infine, asciugare il vetro.

Attenzione

- Evitare qualsiasi contatto di materiali siliconici con la vetrata.
- Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del vetro.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi inclusi gioielli.
- Non tentare di rimuovere lo sporco dal vetro senza averlo prima bagnato con acqua.
- Se si dovessero eseguire dei lavori in prossimità del vetro, proteggerlo con un telo di plastica pulito per evitare che spruzzi o schegge di materiale aggressivo e/o abrasivo possano danneggiarlo.

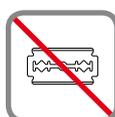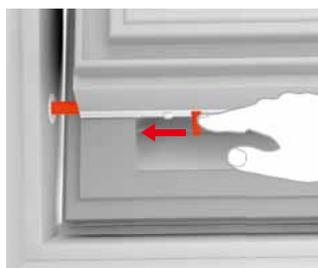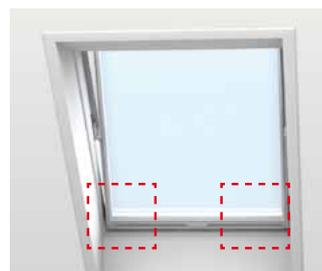

Minimizzare i fenomeni di condensa

Nelle stanze con un elevato grado di umidità possono verificarsi fenomeni di condensa sul vetro interno. Questo fenomeno può essere ridotto installando il radiatore sotto la finestra ed arieggiando la stanza frequentemente, per brevi periodi.



Pulizia del filtro per l'aria

Il filtro per l'aria può essere tolto e lavato con normali detersivi per la casa. Dopo aver ruotato e bloccato il battente della finestra nella posizione di pulizia, rimuovere il filtro. (Nuovi filtri possono essere ordinati direttamente alla sede VELUX).



Manutenzione del legno

Al legno viene applicato in fase di produzione un trattamento di base fungicida ed una vernice di finitura. Può essere pulito con normali detersivi per la casa. Dovrà ricevere trattamenti di manutenzione almeno ogni quattro anni e ogni volta si rendano necessari. Le finestre esposte a forte calore, intensa luce del sole e/o elevati livelli di umidità (ad es. cucine o bagni) dovranno ricevere un trattamento almeno ogni due anni.

Treatmento della superficie: carteggiare la vernice di finitura (vernice o colore). Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta, quindi applicare il primer al legno. Una volta asciutto, applicare uno strato di vernice/colore acrilico a base d'acqua (sempre seguendo le istruzioni del produttore). Applicare la stessa procedura ad eventuali aree interessate da danneggiamenti superficiali.



Pulizia del raccordo

Liberare il raccordo da foglie e detriti per permettere il regolare deflusso dell'acqua piovana.



Neve e ghiaccio

E' importante assicurarsi che l'acqua possa sempre scolare dalla finestra e dalle grondaie circostanti.

Quindi neve e ghiaccio dovranno essere rimossi sia da sopra la finestra che dall'area circostante; così pure foglie e altri detriti che dovessero accumularsi dovranno essere rimossi dal raccordo e dalle grondaie per permettere all'acqua che si scioglie di fluire liberamente.



Apertura e chiusura della finestra


Aprire la finestra girando la maniglia inferiore in posizione verticale. Il battente deve poter restare aperto in qualsiasi posizione. In caso contrario, assicurarsi che le staffe e le molle siano agganciate alla ferramenta su entrambi i lati (vedere l'illustrazione **A**). Qualora il battente non rimanga aperto, regolare le molle (vedere l'illustrazione **B**).



A

Aggancio delle molle alla ferramenta

Chiudere la finestra usando la barra di manovra (1, 2). Aprire, quindi, il battente usando la maniglia inferiore (3). Spingere il battente verso l'alto finché i pistoncini a gas si agganciano su entrambi i lati (4). Spingere il pistoncino sul perno di chiusura (5). Assicurarsi che il pistoncino si incastri con il perno di chiusura, bloccandolo (6).

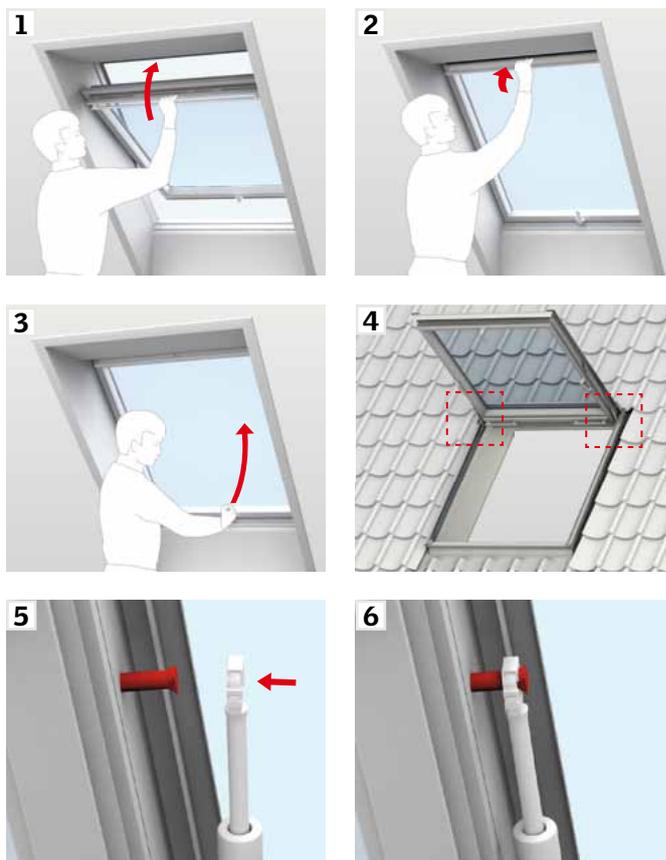

B

Regolazione delle molle

Se il battente si apre troppo velocemente oppure con difficoltà, regolare le molle come illustrato. La regolazione dipende dalla pendenza del tetto.

