

REPLACEMENT DES LAMES DE FREINS

Fenêtre à rotation – Lames de freins anglées

VELUX[®]

Symptôme : La fenêtre à rotation se ferme sous son propre poids.

Solution : Remplacer les lames de freins dans les pivots de la fenêtre.

Outils nécessaires




1

Basculez et bloquez l'ouvrant à l'aide du loqueteau.



2

Déclipsez la lame de frein existante en appuyant fortement sur le haut avec un tournevis plat.

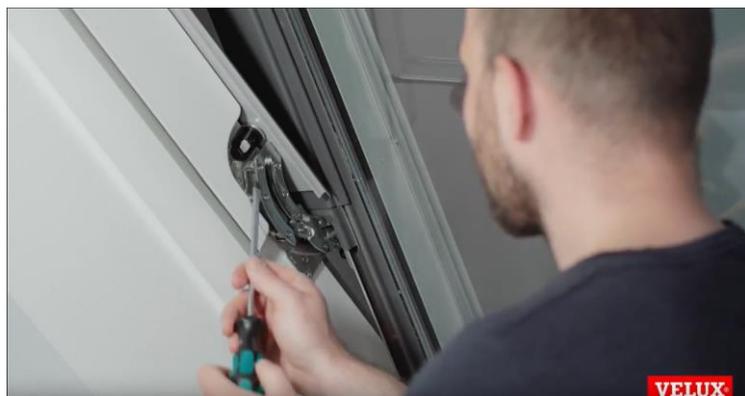


REMPACEMENT DES LAMES DE FREINS

Fenêtre à rotation – Lames de freins anglées



Retirez la lame de frein existante.

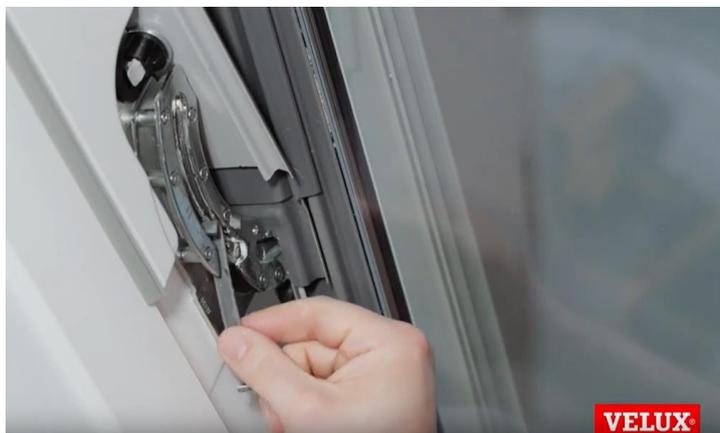

3

Remplacez la nouvelle lame de frein, **gros crochet en haut**.



4

Faire de même pour remplacer la lame de frein sur l'autre pivot.

5

Fermez la fenêtre pour que les nouvelles lames de frein prennent leur place.