

## Remplacement du moteur complet

1



Commencer par bloquer le rouleau du tissu, vous pouvez placer une gomme (par exemple) entre le profilé supérieur et le rouleau.

Veillez à ne pas faire de marques sur le tissu !!!





2

Enlever d'un coté les deux vis marquées.

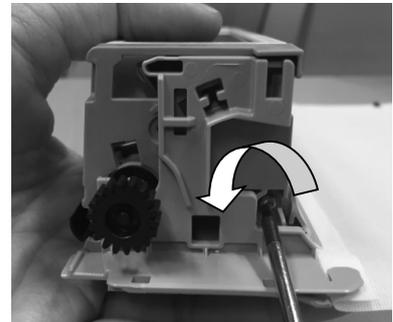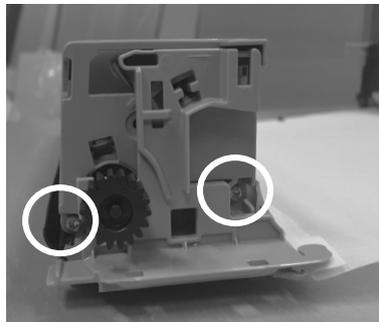


3

Retirer l'embout plastique du moteur.

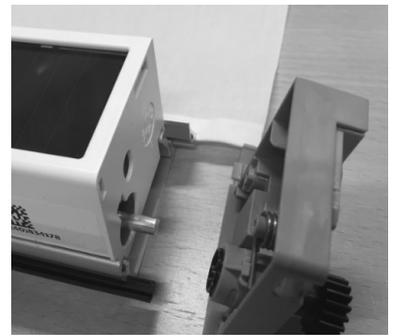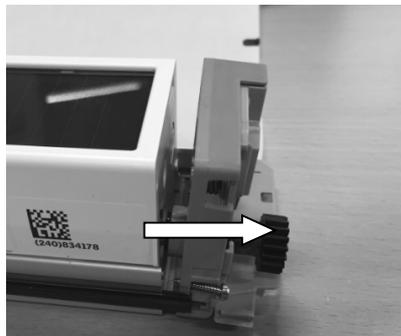

4



Faire glisser complètement la barre aluminium du moteur.

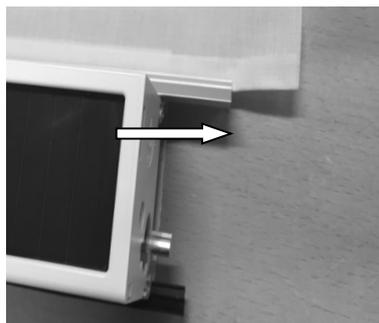

## Remplacement du moteur complet


5

Placer la barre aluminium du tissu dans le nouveau moteur.

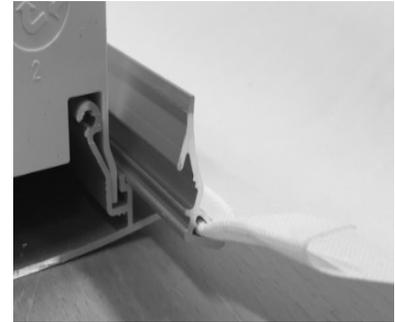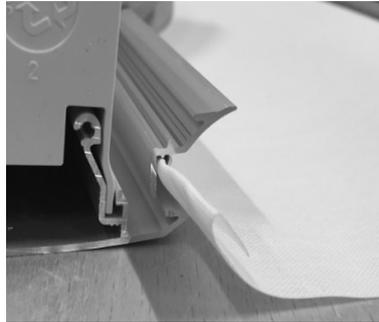



6

Pousser la barre aluminium pour la mettre en place, un clic peut être entendu.

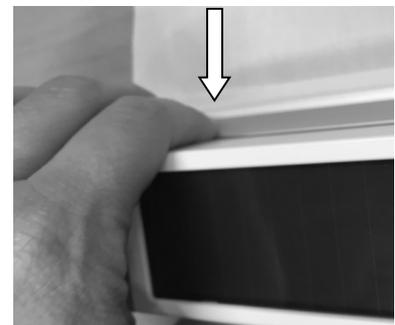



7

Guider la tige moteur dans la roue dentée, et assembler les pièces.

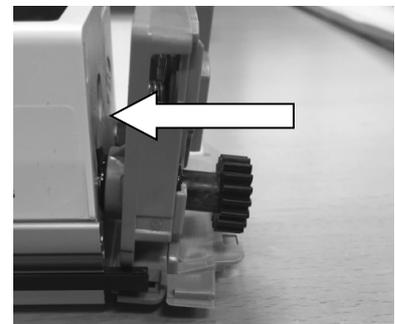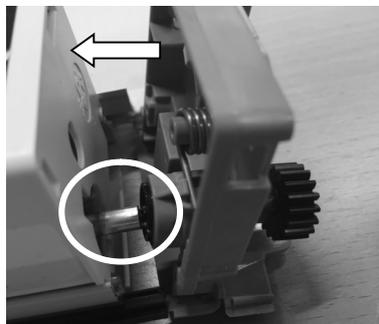

8

Revisser.

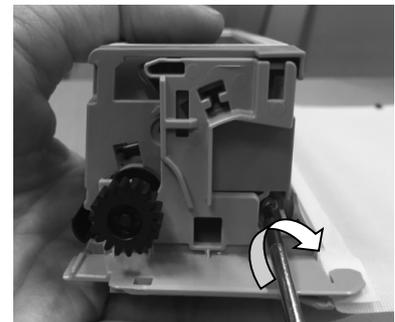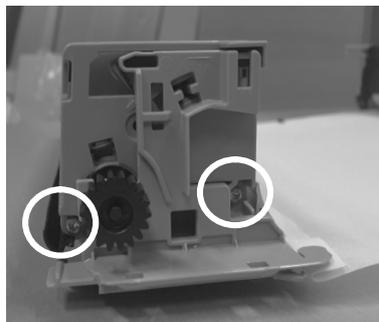

### Remplacement du moteur complet

9

Retirer la gomme pour enrouler le tissu.

Assurez vous que le tissu est bien positionné dans l'embout latéral.

