

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak

GGLS 3i1 - midthengslet, hvitmalt/lakkert furu

PRODUSERT FRA 2022 -



Type	Midthengslet, solcelledrevet fjernbetjent. Tre vinduer i én karm. Ett åpningbart på hver side og ett fast i midten. 15 - 90°		
Takvinkel	15 - 90°		
Mål (cm)	FFKF06 188 x 118 cm FFKF08 188 x 140 cm		
Materiale	Innvendig: Furu hvitmalt, farge NCS S0500-N/RAL 9003, glans ca 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043		
Betjening/funksjon	Solcelledrevet: Betjenes med medfølgende trådløs veggbryter KLI 311, eller tilleggsprodukter som VELUX Touch, VELUX App Control eller VELUX ACTIVE. Leveres med regnsensor som lukker takvinduet automatisk ved nedbør. Vindusmotor tillater en åpning på max 200 mm. Manuelt betjent takvindu fra 100% lukket posisjon. Ved fulladet batteri er det tilgjengelig 300 aksjoner. 1 aksjon tilsvarer 1 åpne/1 lukking.		
Rømningsvei	Nei		
Garanti	10 år på vinduet. 5 år på elektriske komponenter. Forutsetter korrekt innbygging samt normal påkjenning.		
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på venstre side i toppen av vippe-rammen. Ved bestilling av solskjerming og reservedeler må produktkoden på typeskiltet benyttes.		
Glass	Tekniske verdier	--66	Norm
	U-verdi glass, W/m ² K	0,6	EN 673
	U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, Rw	36dB	EN ISO 10140-2
	Trafikkstøy RW + ctr	(-1;-5)	EN ISO 10140-2
	Varmetransmisjon, g	0,44	EN 410
	Lystransmisjon, tv	0,62	EN 410
	Rengjøringsvennlig utv.glass	√	
	Antiduggbelegg utv.	√	

Vedlikehold



1. Ventilasjonssklaff med luftfilter

Kun ventilasjonsmuligheter på de ytterste vinduene.

Frisk luft med lukket vindu: ved å åpne gripelisten i første posisjon er vinduet fortsatt låst, men frisk luft kan passere gjennom det innebygde luftfilteret. Lufteklaffen skal ikke benyttes i den kalde årstiden. Luft med hele takvinduet minimum 3-5 minutter morgen/kveld.



2. Solcellebetjent

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres. Ventilasjonssklaffen forblir åpen, så det fortsatt kommer frisk luft inni rommet.



3. Luftestilling

Med den innebygde skåten kan vinduet fastsettes i åpen posisjon. Skåten befinner seg øverst på rammens høyre side og skyves inn i plastholder i karmen.



Se video for hvordan rengjøre glasset utvendig

4. Rengjøring av glasset

Rotér vindusrammen rundt og sikre den ved å koble rammen med låseskåten inn i hullet nede i høyre hjørne av karmen. Dette gjør at vinduet er låst i posisjon og rengjøring kan foretas. Det midterste vinduet rengjøres utvendig via de to ytterste vinduene. Pass på at du er sikret for fall ved rengjøring av det midterste vinduet.



Vask vinduet med en myk, ren, løfri klut, pusseskin eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.


Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



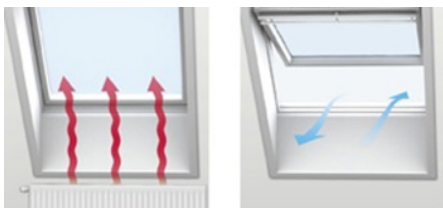

5. Unngå kondens på vinduet

I rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innsiden av ruten. Dette kan forebygges ved å plassere en varmekilde under vinduet og at man sørger for ordentlig luftsirkulasjon langs ruten, og utlufting med jevne mellomrom.




6. Rengjøring av luftfilter

Luftfilteret i de to åpningsbare vinduene kan tas ut og vaskes i alminnelige rengjøringsmidler. Vinduet dreies til pussestilling, og filteret kan tas ut av filterskinnen. Nytt filterstoff kan eventuelt bestilles hos VELUX Norge AS.




7. Rengjøring av vinduet

Overflate av lakkert/hvitmalt furu kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.

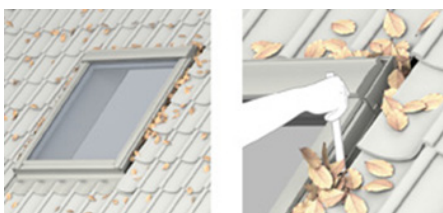

8. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

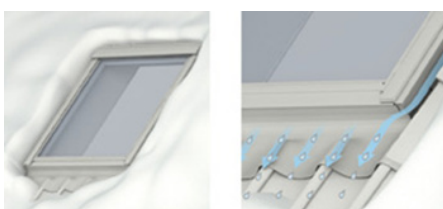

9. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smelte vann alltid kan ledes bort fra vinduet.



Kjøp vedlikeholdssett i
VELUX nettbutikk

10. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane rengjorte og tørre overflaten grunnes og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling. Pakninger på ramme/karm anbefales utskiftet hvert 10. år.

11. Utvendig ettersyn

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at dem utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.

