

Tende VELUX FOP (tenda energetica oscurante plissettata FHC e marchisetta MHL)

VELUX®




È possibile ottenere due prodotti in uno per l'oscuramento, l'isolamento e la protezione dal calore. Le tende energetiche VELUX aumentano l'efficienza energetica della casa e consentono di dormire sonni tranquilli grazie alla funzione di oscuramento. Il tessuto oscurante a doppia plissettatura migliora l'isolamento e il design leggero consente di posizionare la tenda in qualsiasi punto della finestra per tetti. Le tende energetiche VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche. La marchisetta VELUX blocca i raggi del sole prima che colpiscano la vetrata contribuendo a mantenere la stanza fresca grazie all'efficace protezione dal calore nelle calde giornate di sole. Essendo trasparente, ti consente sempre di goderti la vista e di fare il pieno di luce naturale. Facile da installare dall'interno.

- La protezione dal calore mantiene la stanza fresca e aumenta il comfort degli ambienti interni.
- Grazie all'elevato effetto oscurante, migliora la qualità del sonno sia di notte che di giorno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- La struttura libera consente di posizionare la tenda esattamente dove è necessario lasciando comunque entrare la luce.
- Il design senza manutenzione garantisce la massima efficienza durante l'intera vita utile del prodotto.
- Le tende con comando manuale rappresentano la scelta ideale per le finestre facili da raggiungere.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Creata per durare, la marchisetta resistente al vento è stata sottoposta a test rigorosi nelle nostre strutture di collaudo.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

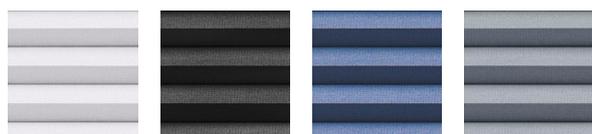

1045

1047

1156

1163

Guida per l'azionamento

Le tende VELUX FOP sono composte da due tende. La tenda energetica può essere posizionata ovunque nella finestra tramite le barre di azionamento in alto e in basso.

È possibile alzare o abbassare completamente la marchisetta. Per abbassare la marchisetta, ruotare la finestra di 180° e montare la marchisetta sui ganci all'esterno del battente inferiore. Quando si chiude la finestra, la marchisetta viene abbassata automaticamente.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>