

Openen van het dakraam

De handgreep van het bovenste element in verticale stand zetten, waarna het bovenste element als een uitzetvenster kan worden geopend. Het draaiend gedeelte moet traploos open kunnen blijven staan in elke gewenste stand, zo niet zie pagina 3.

De handgreep van het onderste element kan in een horizontale positie gedraaid worden, zodat het mogelijk is om het onderste element te openen.

Het bovenste element kan ook als tuimelvenster worden geopend door de bedieningsgreep aan de bovenzijde.



Sluiten van het dakraam

Sluit eerst het onderste element en pas daarna het bovenste element.



Gebruik van de ventilatieklep

Frisse lucht, zelfs als het dakraam gesloten is: Trek zachtjes aan de bedieningsgreep zodat deze in de eerste stand open staat. Het dakraam is nog gesloten, maar frisse lucht kan de kamer binnen komen door de ingebouwde luchtfilter, die insecten, stof en stuifsmoet buiten houdt.







Schoonmaken van de ruit

Draai de handgreep in verticale positie. Trek de bedieningsgreep naar beneden en draai het draaiend gedeelte 180°. Het draaiend gedeelte moet vergrendeld worden door de twee vergrendelingsschuiven, links en rechts, in de busjes te plaatsen die aan de zijkant onderaan het kozijn zitten. Deze veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat beide handen vrij zijn voor het schoonmaken.

Reinig de ruit met een zachte, schone en pluïsvrije doek, een zeemleren doek, een schone, niet-schurende spons of een ruitenwisser zonder metaal. Schoon water is in de regel voldoende voor het reinigen van de ruit. U kunt normaal gesproken ook niet-schurende huishoudmiddelen gebruiken. Zacht water is aan te raden voor het reinigen van de ruit. Daarom kunt u in hard water gebieden een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel toevoegen om het water zachter te maken. U kunt ook al het overvloedige water wegvegen na het reinigen.

Waarschuwing

- Vermijd contact van de ruit met siliconen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende ingrediënten bevatten.
- Gebruik geen chemische producten voor het schoonmaken van de ruit.
- Vermijd contact met scherpe of schurende materialen inclusief sieraden.
- Probeer nooit vuil te verwijderen zonder eerst water toe te passen.
- Als er werkzaamheden zijn in de nabijheid van de ruit, dient u de ruit met een schone plastic beschermhoes af te dekken om hem te beschermen tegen spatten of vlekken van agressieve en schurende ingrediënten.

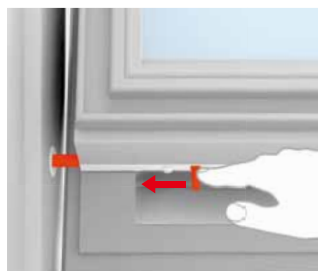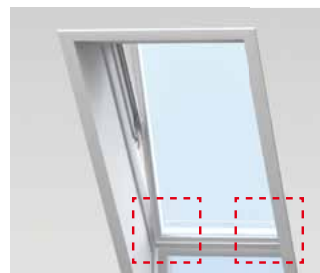

Beperken van condensvorming

Met name in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid kan condens ontstaan aan de interieurzijde van het glaselement. Dit kan beperkt worden door een radiator onder het dakraam te plaatsen en door de ruimte goed en regelmatig te ventileren.



Schoonmaken van het luchtfilter

Het luchtfilter kan verwijderd worden en met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen gereinigd worden. Tuimel 180° en vergrendel het draaiend gedeelte in de schoonmaakstand en verwijder het filter uit de filterrail. (Nieuwe filters zijn verkrijgbaar bij uw VELUX verkoopmaatschappij).



Onderhoud van het hout

Het hout is in de fabriek geïmpregneerd en is afgewerkt met een beschermende laklaag of verflaag. Het hout kan worden schoongemaakt met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Het hout dient minimaal om de 4 jaar opnieuw te worden behandeld. Dakramen blootgesteld aan hoge temperaturen, sterk zonlicht en/of in ruimten met een hoge luchtvochtigheidsgraad (b.v. keukens en badkamers) dienen minimaal elke 2 jaar te worden behandeld. Wanneer nodig dient u dit natuurlijk vaker te herhalen.

Oppervlakteonderhoud: Verwijder de bovenste laag (lak of verf). Zorg ervoor dat de oppervlakte schoon en droog is. Breng een laag primer aan op het hout. Wanneer de primer droog is, brengt u vervolgens een bescherm laag aan van acryllak/acrylverf (op waterbasis). Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant. Volg dezelfde methode als er beschadigingen aan de laklaag of verflaag van het dakraam hersteld moeten worden.



Schoonmaken van de gootstukken

Bladeren en ander vuil moeten uit het gootstuk rondom het dakraam verwijderd worden zodat het regenwater altijd goed afgevoerd kan worden.



Sneeuw en ijs

Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat het water altijd afgevoerd wordt van het raam en van de omliggende goten.

Op dezelfde wijze als bladeren en ander vuil verwijderd wordt uit gootstukken en dakgoten moet ook sneeuw en ijs worden verwijderd. Dit om te zorgen dat het smeltwater vrij kan worden afgevoerd.



Openen en sluiten van het dakraam


Open het dakraam door de bovenhandgreep in verticale positie te draaien. Het draaiend gedeelte moet traploos open kunnen blijven staan in elke gewenste stand. Zo niet, controleer dan of de veren en het beslag aan beide kanten in elkaar gaan/grijpen (zie sectie **A**). Indien het draaiend gedeelte nog niet in elke gewenste stand open blijft staan, stel dan de veren (zie sectie **B**).



A

De veren in het beslag haken



Sluit het draaiend gedeelte aan de bovenzijde met de ventilatieklep (1, 2). Open dan het dakraam aan de onderzijde met de handgreep (3). Druk het draaiend gedeelte zover mogelijk naar buiten, totdat de veren en het beslag aan beide kanten automatisch in elkaar gaan/grijpen (4, 5, 6).

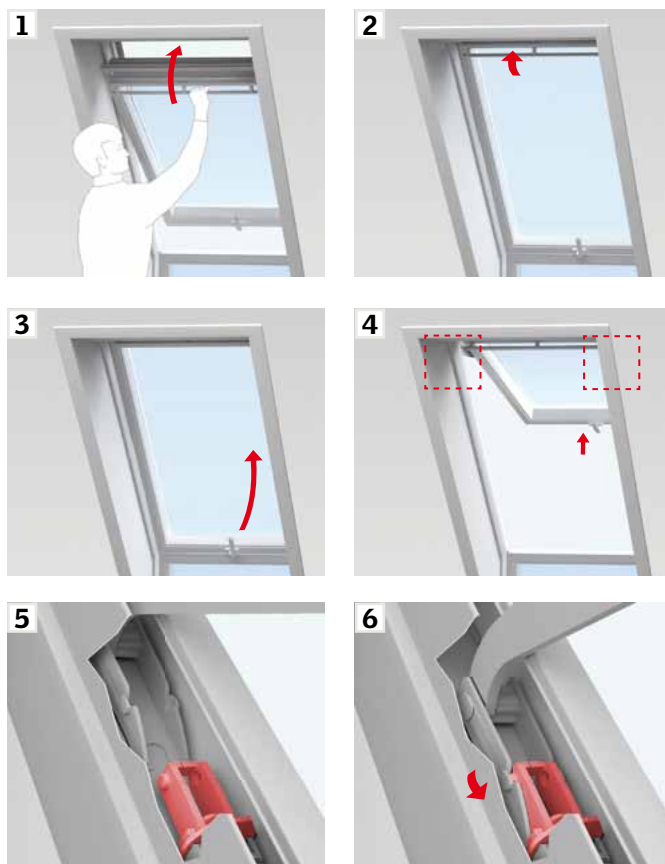

B


Het stellen van de veren

Als de handgreep te snel opent of te zwaar opent, pas dan de veren aan volgens de aanwijzingen in afbeelding. De aanpassing is afhankelijk van de dakhelling.

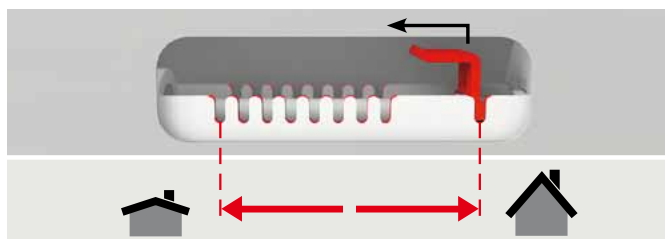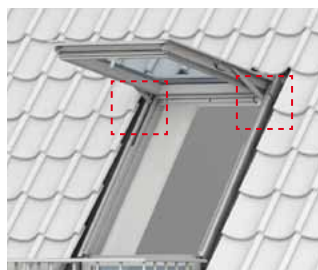


Aanpassing van de combinatie-elementen

Wanneer het onderste element klemt omdat de dakconstructie uitgewerkt is, dan kunnen de kozijnen nog aangepast worden. Het verstellen van de schroeven in het kozijn.

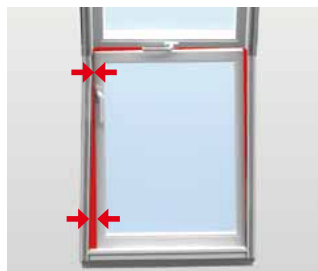

Te openen combinatie-elementen

Open het draaiend gedeelte.

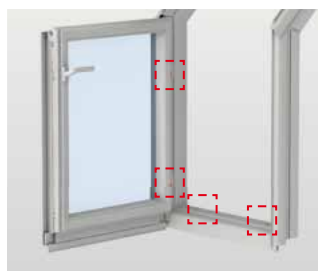


Vaste combinatie-elementen

Verwijder het draaiend gedeelte: Verwijder de afdeklijsten, draai de schroeven in de bevestigingsbeugels op de hoeken los en verwijder het draaiend gedeelte.



Aanpassen van de zijkanten van de kozijnen

Verwijder de afdekkap van de stelschroef. Draai de stelschroef los. Pas het kozijn aan door de kozijnschroef boven de stelschroef aan te draaien.

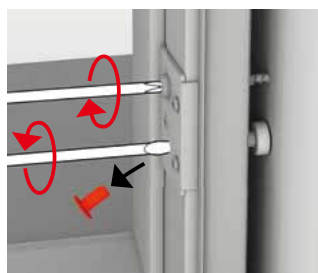

Aanpassen van de onderzijden van de kozijnen

Verwijder de afdekkappen, verstel de schroef zoals afgebeeld.

