

**VELUX®****Commercial**

Lanterneaux Modulaires vitrés sur mesure pour toits plats

# Principes généraux de mise en oeuvre

## Domaines d'application



Toits plats et en pente de 0° à 15° (pente minimale recommandée pour le produit 3°)

### Compatibilité

- avec toitures en revêtement d'étanchéité souple pour permettre le relevé d'étanchéité sur costière
- avec toiture zinc

### Supports

béton, bois, structure métallique

### Relevé d'étanchéité - Recommandations

Avec étanchéité bitumeuse sur parties courantes :


- Étanchéité résine liquide à froid
- Membrane auto-adhésive fixée en tête (feuillard)

Avec étanchéité élastomère sur parties courantes :


- Membrane PVC ou similaire collée et fixée en tête (feuillard)
- Membrane PVC ou similaire soudée à l'air chaud et fixée en tête (feuillard)
- Étanchéité résine liquide à froid.

## Étapes d'installation


En amont de l'installation de votre lanterneau, nous vous recommandons de prendre connaissance de la notice d'installation fournie avec le produit.

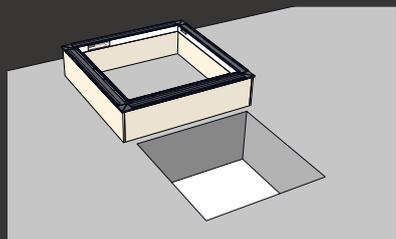


- Préparer le chevêtre en vous référant aux dimensions transmises par VELUX Commercial

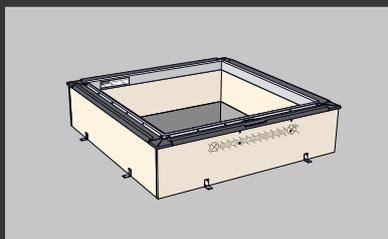


- Positionner et fixer le lanterneau sur le chevêtre
- Fixer les équerres
- Veiller à ne pas pincer le câble d'alimentation (lanterneau ouvrant ou store à commande électrique)

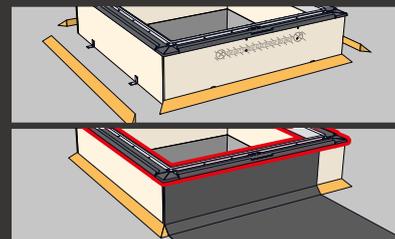


- Fixer les tasseaux/chanlattes bois
- Réaliser l'étanchéité entre le lanterneau et les parties courantes, sans exposer le produit à la flamme (costière en bois)

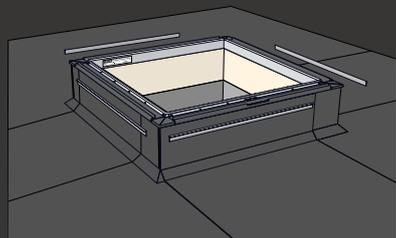

- Installation du feuillard de fixation en partie haute de l'étanchéité

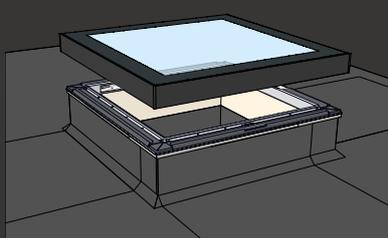

- Installation et fixation de l'unité supérieure vitrée du lanterneau
- Raccordement du système électrique et test de fonctionnement

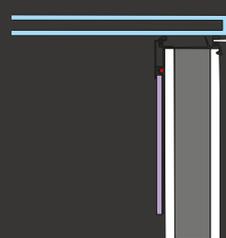

- Installation de l'habillage intérieur



### ATTENTION

- Non fournis par VELUX Commercial :
- Vis de fixation du lanterneau à son support
  - Tasseaux/chanlattes bois
  - Équerres
  - Pare-vapeur intérieur
  - Habillage intérieur

### LANTERNEAUX OUVRANTS :

Pour les installations sur toit à faible pente, les modules ouvrants sont à installer dans le sens de la pente.

Notice d'installation et vidéo de pose disponibles en ligne

[veluxcommercial.fr](http://veluxcommercial.fr) >




# Tableau des dimensions

Codes dimensionnels	Cotes intérieures de trémie	Cotes hors tout
Largeur (B) x Longueur (A)	Largeur (W) x Longueur (L)	
800 x 800	830 x 830	1000 x 1000
1000 x 1000	1030 x 1030	1200 x 1200
1000 x 1200	1030 x 1230	1200 x 1400
1000 x 2000	1030 x 2030	1200 x 2200




Le Lanterneau Modulaire VELUX est une solution disponible sur-mesure, au millimètre près.  
 Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter notre site internet [www.veluxcommercial.fr](http://www.veluxcommercial.fr) et à nous contacter si besoin.

## Diagramme de section du Lanterneau Modulaire VELUX

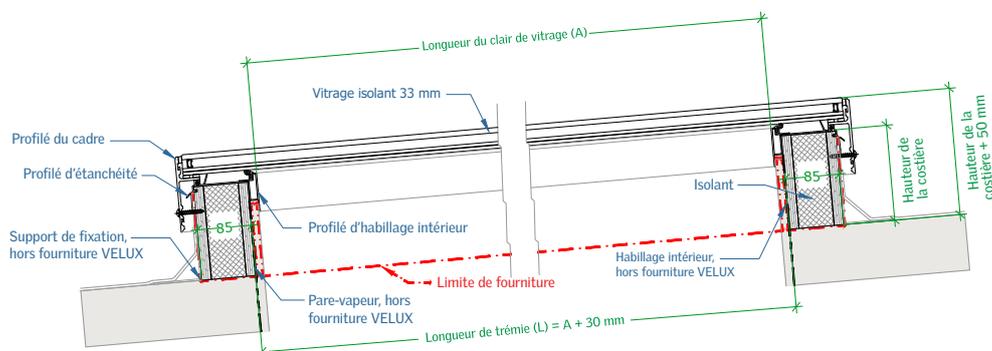

Coupe transversale - bas

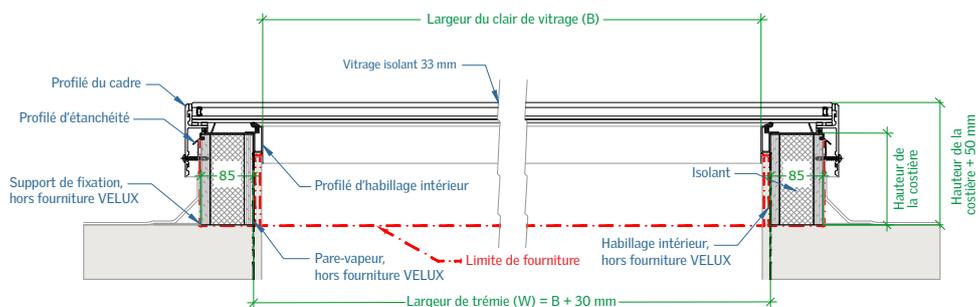

Coupe longitudinale



Notre équipe dédiée aux bâtiments tertiaires est à votre disposition pour étudier votre projet.

Par téléphone : 01 64 54 24 69  
 Par mail : [info@veluxcommercial.fr](mailto:info@veluxcommercial.fr)  
[www.veluxcommercial.fr](http://www.veluxcommercial.fr)