

Apertura e chiusura della finestra

Aprire la finestra girando la maniglia in posizione verticale. Il battente deve poter restare aperto in qualsiasi posizione. In caso contrario, vedere pag. 3.

Se la finestra si apre più di quanto desiderato, l'angolo di apertura può essere ridotto. I limitatori di apertura ZZZ 164 sono disponibili alla sede VELUX locale.

NB: I limitatori di apertura non vanno fissati in finestre utilizzate come uscite di emergenza.



Posizione di ventilazione

La finestra può essere bloccata in posizione di ventilazione.



Aletta di ventilazione con filtro

Aria fresca anche quando la finestra è chiusa: tirare la barra di manovra fino al primo scatto per aprire l'aletta di ventilazione. La finestra resta chiusa ma aria fresca potrà entrare attraverso il filtro che trattiene insetti, polvere, neve, ecc.






Pulizia del vetro

Girare la maniglia inferiore in posizione verticale. Tirare la barra di manovra verso il basso per ruotare il battente di 180°. Il battente deve essere bloccato inserendo i chiavistelli nella boccola inferiore del telaio. Con questo accorgimento avrete tutte e due le mani libere per la pulizia.

Pulire il vetro con un panno soffice e pulito, o con pelle di daino, o con una spugna pulita, soffice e non abrasiva oppure con un tergovetro per finestra pulito e non metallico. Per la pulizia del vetro è normalmente sufficiente dell'acqua pulita. Possono eventualmente essere utilizzati ordinari detersivi per la casa non abrasivi. L'acqua dolce pulisce in maniera migliore il vetro. Di conseguenza, in zone in cui l'acqua è dura, si consiglia di aggiungere un po' di detersivo all'acqua. Infine, asciugare il vetro.

Attenzione

- Evitare qualsiasi contatto di materiali siliconici con la vetrata.
- Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del vetro.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi inclusi gioielli.
- Non tentare di rimuovere lo sporco dal vetro senza averlo prima bagnato con acqua.
- Se si dovessero eseguire dei lavori in prossimità del vetro, proteggerlo con un telo di plastica pulito per evitare che spruzzi o schegge di materiale aggressivo e/o abrasivo possano danneggiarlo.

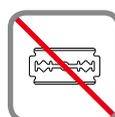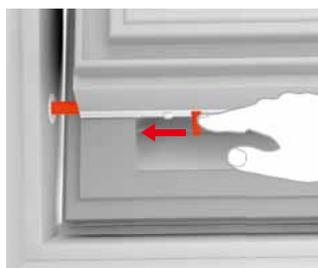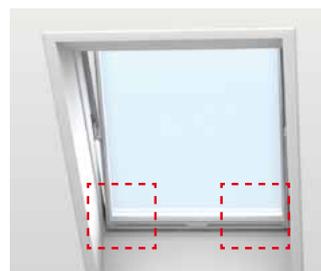

Minimizzare i fenomeni di condensa

Nelle stanze con un elevato grado di umidità possono verificarsi fenomeni di condensa sul vetro interno. Questo fenomeno può essere ridotto installando il radiatore sotto la finestra ed arieggiando la stanza frequentemente, per brevi periodi.



Pulizia del filtro per l'aria

Il filtro per l'aria può essere tolto e lavato con normali detersivi per la casa. Dopo aver ruotato e bloccato il battente della finestra nella posizione di pulizia, rimuovere il filtro. (Nuovi filtri possono essere ordinati direttamente alla sede VELUX).



Pulizia della finestra

La superficie bianca in poliuretano può essere pulita con normali detersivi per la casa.



Pulizia del raccordo


Liberare il raccordo da foglie e detriti per permettere il regolare deflusso dell'acqua piovana.



Neve e ghiaccio

E' importante assicurarsi che l'acqua possa sempre scolare dalla finestra e dalle grondaie circostanti.

Quindi neve e ghiaccio dovranno essere rimossi sia da sopra la finestra che dall'area circostante; così pure foglie e altri detriti che dovessero accumularsi dovranno essere rimossi dal raccordo e dalle grondaie per permettere all'acqua che si scioglie di fluire liberamente.

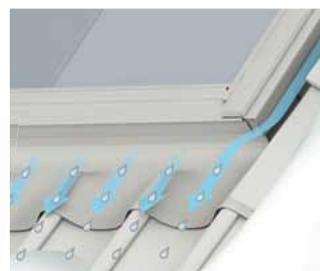

Apertura e chiusura della finestra


Aprire la finestra girando la maniglia inferiore in posizione verticale. Il battente deve poter restare aperto in qualsiasi posizione. In caso contrario, assicurarsi che le staffe e le molle siano agganciate alla ferramenta su entrambi i lati (vedere l'illustrazione **A**). Qualora il battente non rimanga aperto, regolare le molle (vedere l'illustrazione **B**).



A

Aggancio delle molle alla ferramenta

Chiudere la finestra usando la barra di manovra (**1, 2**). Aprire, quindi, il battente usando la maniglia inferiore (**3**). Spingere il battente in alto, assicurandosi che le molle si aggancino alla ferramenta automaticamente su entrambi i lati (**4, 5, 6**).

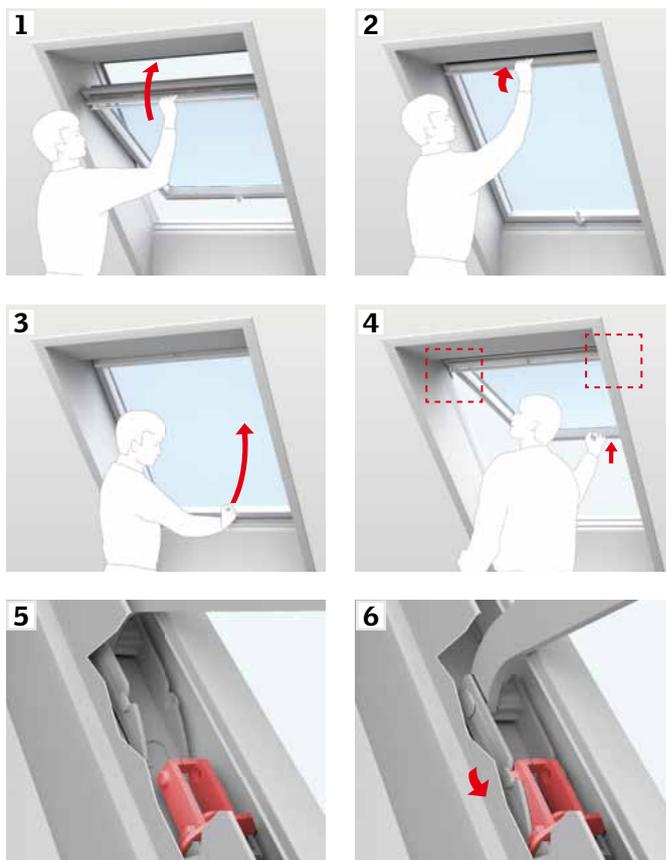

B

Regolazione delle molle

Se il battente si apre troppo velocemente oppure con difficoltà, regolare le molle come illustrato. La regolazione dipende dalla pendenza del tetto.

