


Débloqué fenêtre Integra bloquée électriquement et manuellement.


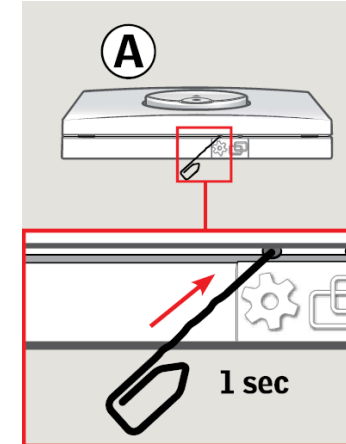


Dans le cas :la chaînette est légèrement sortie et prise dans sa réception ce qui empêche l'ouverture manuelle ,bloquée électriquement et manuellement.
La télécommande n'est plus en **lien** avec le moteur et l'ouverture électrique ne peut se faire .


Avec un petit trombone 1 sec dans le trou roue crantée de la commande permet de vérifier ce **lien**.
Si la barre fait des va-et-vient il suffira d'attraper la réception de chaîne avec un crochet à confectionner quand l'ouverture est la plus grande pour ouvrir manuellement .



1.Vous devez confectionner un crochet rigide (fil électrique rigide 2,5mm² ,crochet d'ardoise , cintre métallique, gros trombone ,etc) ,
Repérez la position du récepteur de chaîne. Par exemple une fenêtre de largeur M : 39 cm à gauche du bord de la barre.

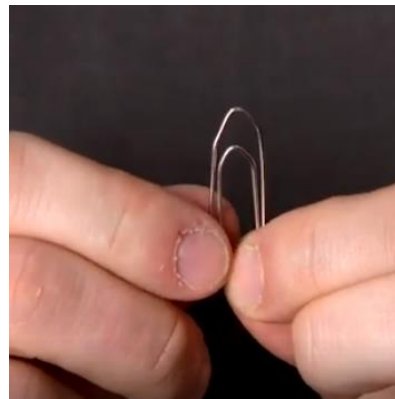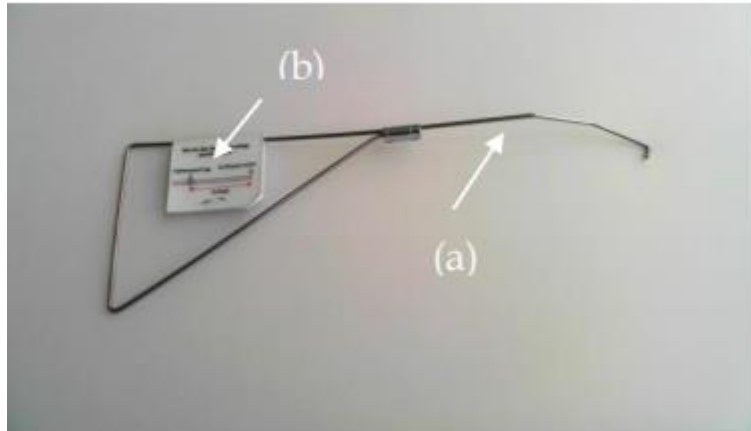

Position réception chaîne

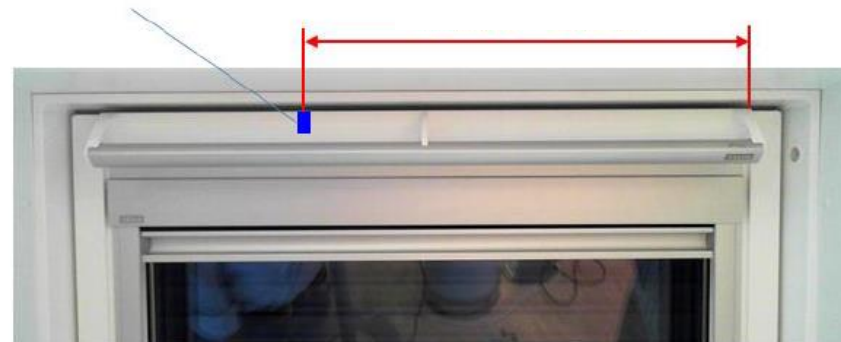


C 28 cm
F 33 cm
M 39 cm
P 47 cm
S 28 cm
U 28 cm

2. Vous devez crocheter cette réception, tirez sur la barre de manœuvre pour ouvrir manuellement l'ouvrant.


2.1 Pour faciliter le passage du crochet, tirez légèrement sur le clapet



2.2 Introduisez le crochet d'environ 5 cm

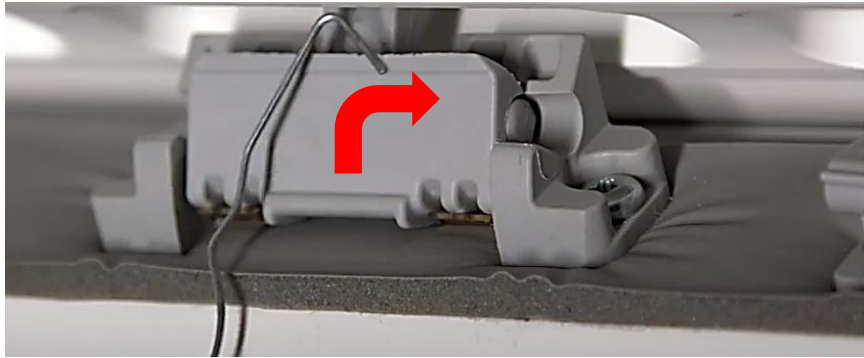

2.3 Tournez le crochet afin de crocheter la réception.

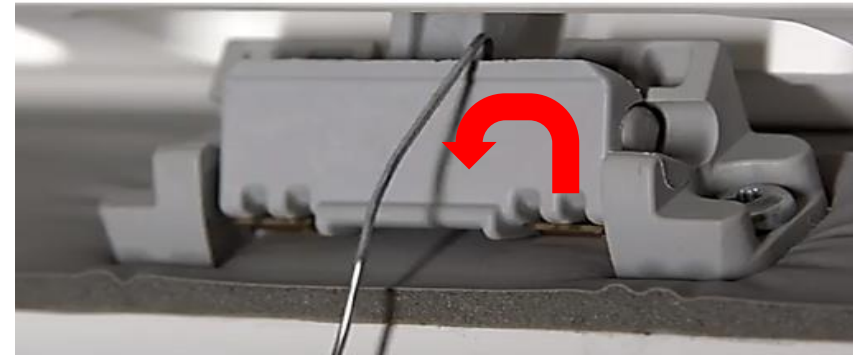

2.4 Poussez le clapet pour soulager la pression de réception de chaîne





2.5 Tirez sur la réception, puis déverrouiller le clapet



3. Appuyez 1 sec sur le bouton gris en sous-face du moteur (la chaîne rentre totalement , cela permet la manœuvre manuelle de l'ouvrant sans difficulté) .

4. Appuyez 10 sec minimum sur ce même bouton , jusqu'à obtenir des va-et-vient.

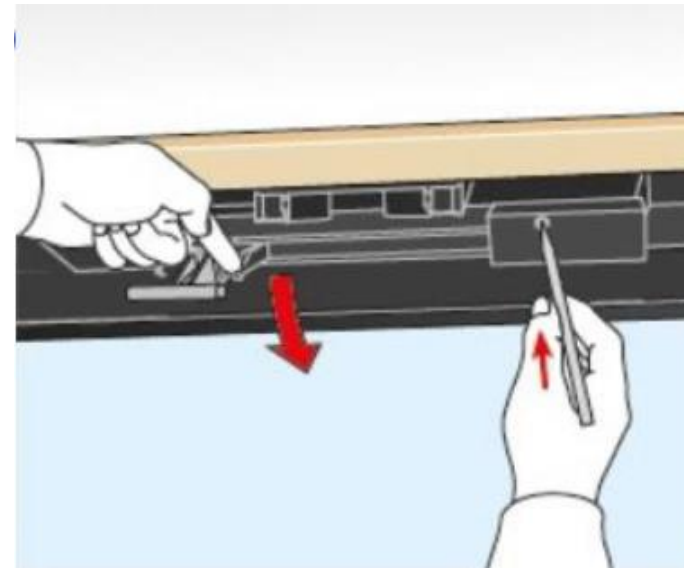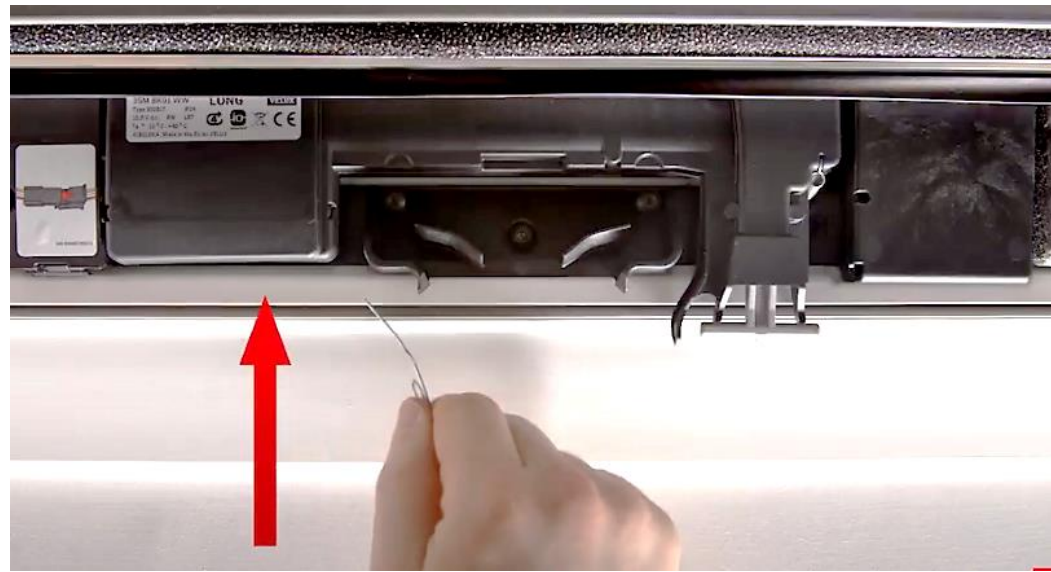


Après l'appui sur le bouton gris , le moteur d'ouverture fait des va-et-vient , s'il y a d'autres équipements (volet ,store) ils vont aussi faire des va-et-vient (dans le désordre) .

Attendre la fin de ces va-et-vient ,puis enregistrer les produits dans les télécommandes.

5. Prendre les télécommandes KLI livrées avec les moteurs.

Faire une impulsion dans le trou prévu pour l'appairage de chaque télécommande (dans le désordre mais dans les 10 min maximum).

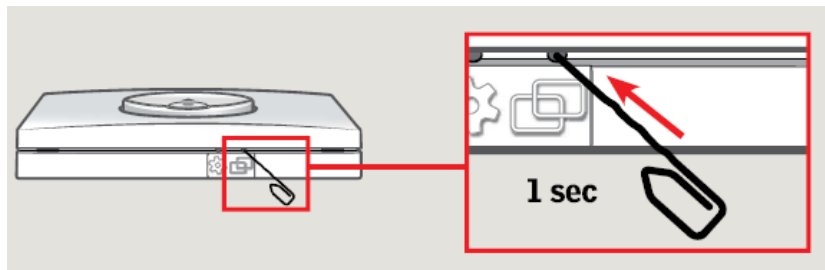

Commande tactile KLR 200



Appuyez sur + , Nouveau produit
,Ajouter nouveaux produits , puis
touche Flèche dans le coin droit .



Commande KLR 100



Réglages système

Enregistrer prod.

Notice pour aide au débloqué :

<https://velux.egain.cloud/kb/docs-vf/content/PROD-24698>

Une vidéo qui décrit l'ouverture de la réception de chaîne :

<https://www.youtube.com/watch?v=jKXG2B8bRVM>

Réappairage d'une fenêtre Integra (ou KMG100K ou KSX100K) avec KLI

<https://velux.egain.cloud/kb/docs-vf/content/PROD-42528>

En cas d'impossibilité à débloquer je vous invite à remplir la demande en ligne :

https://www.velux.fr/sav-et-entretien/afs_capturing_form

Bringing light to life™

CONTACT INFO

Infoclient.france@velux.com pour particuliers
soschantier@velux.com pour installateurs

www.velux.fr

FIND US HERE

 twitter.com/VELUX

 facebook.com/VELUX

 youtube.com/user/VELUX

 linkedin.com/company/VELUX

 pinterest.com/VELUXGroup/