

#5853


Fjernbetjening til komfort

Gør det muligt at få trådløs komfort kontrol til Actulux Styrecentraler og Actulux Flex1 ACDC. RF-modtagermodul monteres nemt i sokkel.

Fjernbetjeningen er parret med RF-modtagermodulet fra fabrikken, men det er muligt at tilføje flere sendere/fjernbetjeningen.

Sådan programmerer du

- 1) Tryk på "program-knappen" og hold den inde i 3 sekunder, derefter lyser LED-indikatoren.
- 2) Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og dennes LED-indikator lyser.
- 3) LED-indikatoren i modtageren slukker efter ét blink = sender og modtager er nu parret.

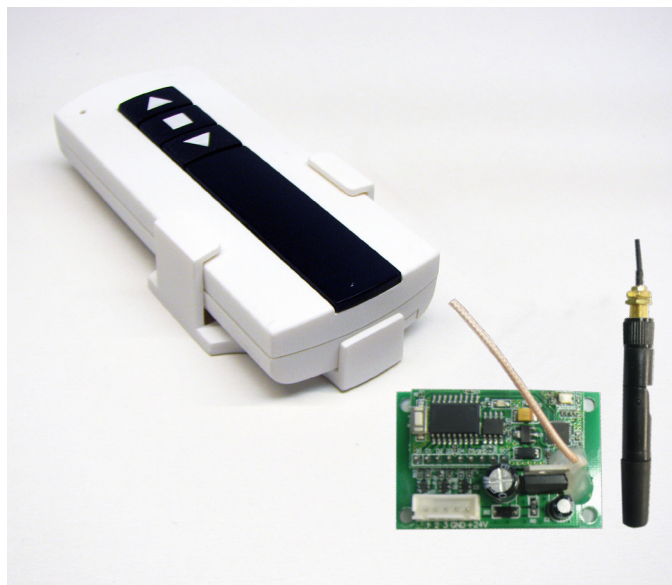


#5854

Trådløs tilslutning af sensor

Actulux Vejrsensor kan tilsluttes trådløs til Actulux SV/SVM Styrecentral eller til Actulux Flex1 ACDC vha. RF-sender #5847 der monteres i vejrsensoren.

Rækkevidde: Line of sight ca. 400 meter.

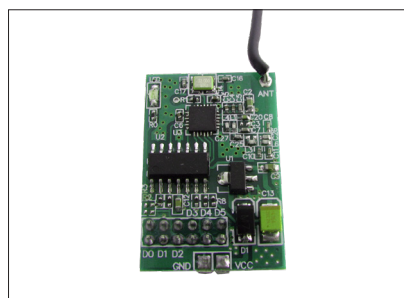

RF-sender
#5847

Beskrivelse

Batteri:	12 V / 33 mAh type LRV08L
Batterilevetid:	ca. 2000 aktiveringer af 1 sek. varighed
Hukommelse:	En modtager kan maksimalt huske 20 sendere / fjernbetjeningen
Frekvens:	868.915 MHz
Rækkevidde:	Line of sight 300 meter
Produkt nr.:	#5854 for SV Styrecentral
Produkt nr.:	#5853 for SVM Styrecentral og Flex1 ACDC
Produkt nr.:	#5847 RF-sender til vejrsensor