



Apertura y cierre de la ventana

La ventana se abre girando el brazo de apertura 90° y empujándolo hacia el exterior. Dispone de tres posiciones de apertura encajando el brazo en el pasador inferior. La ventana se cierra liberando el brazo y fijándolo en el pasador de bloqueo.

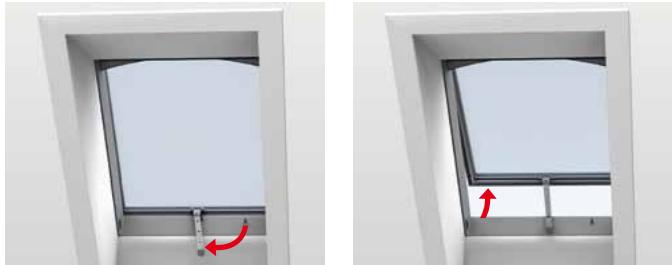

Cortina de malla

La ventana trae instalada de fábrica una cortina con tejido de malla, que puede bajarse y quedar fija en los enganches situados a cada lado.

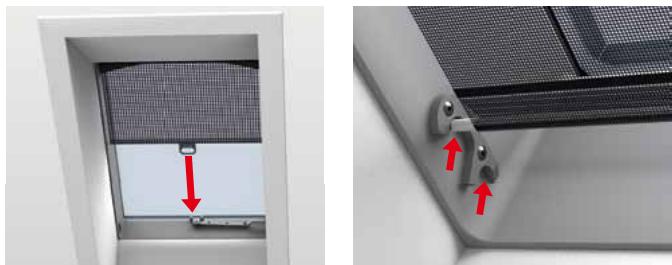

Desmontaje de la hoja (para limpiar el acristalamiento, etc.)

Abra la ventana 90°, tire de la hoja hacia la derecha hasta que se libere de las bisagras e intodúzcala a través del marco.



Reducir la condensación

En habitaciones con un alto grado de humedad se producirá condensación en el acristalamiento. Este fenómeno puede reducirse ventilando a intervalos cortos pero frecuentes.



Limpieza de la ventana

Se puede limpiar el interior de la ventana con un detergente doméstico.



Limpieza del cerco de estanqueidad

Se deben eliminar periódicamente las hojas y otros elementos depositados en el cerco de estanqueidad de la ventana para permitir al agua de lluvia discurrir libremente.



Nieve y hielo

Es importante asegurarse que el agua se evaca correctamente de la ventana y los cercos de estanqueidad perimetrales.

La nieve y el hielo deberían eliminarse de las zonas sobre y alrededor de la ventana, de la misma manera que las hojas y suciedad del cerco de estanqueidad. Este mantenimiento es necesario para un correcto discurrir del deshielo.

