


Ouverture et fermeture de la fenêtre

Ouvrir la fenêtre en tournant la manette à 90°, pousser la fenêtre vers l'extérieur puis bloquer la manette sur un de ses crans de retenue. La fenêtre a trois positions d'ouverture. Fermer la fenêtre en soulevant la manette pour dégager le cran de maintien, puis la rabattre vers l'intérieur et en la bloquant sur son clip de fixation.



Store résille

La fenêtre est pré-équipée en usine d'un store résille qui peut être facilement descendu et accroché à des ergots latéraux.

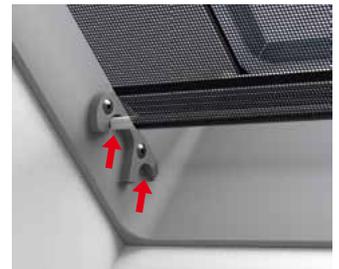

Démontage de l'ouvrant (pour nettoyage du vitrage etc.)

Ouvrir la fenêtre à 90° et tirer l'ouvrant vers la droite jusqu'à le libérer de ses charnières, puis le passer au travers de l'ouverture.



Comment éviter la condensation

Dans les pièces humides, une condensation tend à se former sur la face interne du double vitrage isolant. Ce phénomène peut être évité en aérant régulièrement la pièce.



Nettoyage de la fenêtre

La surface de la fenêtre peut être nettoyée à l'aide de savons ou détergents ménagers ordinaires.



Nettoyage du raccordement d'étanchéité

Feuilles et débris végétaux doivent être enlevés au-dessus de la fenêtre et dans les couloirs latéraux du raccordement pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler librement.



Neige et glace

Il est important d'être sûr que l'eau peut toujours s'évacuer hors de la fenêtre et descendre vers les gouttières environnantes. Neige et la glace doit donc être retirés de la zone sur et autour de la fenêtre de la même manière que les feuilles et autres débris doivent être retirés des raccords d'étanchéité et des gouttières pour permettre à l'eau de fonte de s'écouler librement.

