


## Apertura e chiusura della finestra

Aprire la finestra girando l'asticella di 90°, spingendo la finestra all'esterno e posizionando l'asticella sul perno di ritenuta. La finestra ha tre aperture. Chiudere la finestra sollevando l'asticella dal perno di ritenuta e fissandola sul perno di chiusura.



## Tenda filtrante

La finestra viene fornita dalla fabbrica con una tenda filtrante già installata che può essere abbassata e fissata nei supporti ai lati.

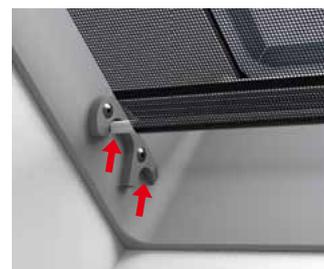

## Come togliere il battente (per pulizia vetro etc.)

Aprire la finestra a 90° e tirare il battente verso destra finché si sgancia dai perni.



## Minimizzare i fenomeni di condensa

Nelle stanze con un elevato grado di umidità possono verificarsi fenomeni di condensa sul vetro interno. Questo fenomeno può essere ridotto arieggiando la stanza frequentemente, per brevi periodi.



## Pulizia della finestra

La superficie può essere pulita con normali detergenti per la casa.



## Pulizia del raccordo

Liberare il raccordo da foglie e detriti per permettere il regolare deflusso dell'acqua piovana.



## Neve e ghiaccio

E' importante assicurarsi che l'acqua possa sempre scolare dalla finestra e dalle grondaie circostanti.

Quindi neve e ghiaccio dovranno essere rimossi sia da sopra la finestra che dall'area circostante; così pure foglie e altri detriti che dovessero accumularsi dovranno essere rimossi dal raccordo e dalle grondaie per permettere all'acqua che si scioglie di fluire liberamente.

