


## Öffnen des Fensters

Das Fenster durch Drehen des Bedienungsriffes um 90° entriegeln. Den Fensterflügel bis zum Anschlag (95°-Stellung) öffnen. Der Sicherheitsbeschlag rastet automatisch ein und verhindert das ungewollte Zuschlagen des Fensterflügels.

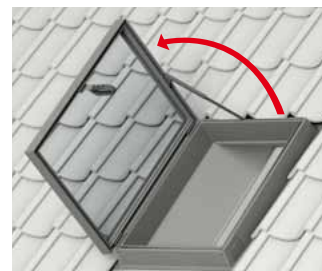

## Schließen des Fensters

Zum Schließen des Fensters Handgriff mit einer Hand festhalten und den oberliegenden Scherenarm entriegeln. Den Fensterflügel schließen, Griff an den Rahmen drücken und um 90° nach unten drehen.



## Lüftung

Fenster in eine der drei Lüftungsstellungen platzieren.



## Kondenswasser vermeiden

In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich an der Innenseite der Isolierscheibe Kondenswasser bilden. Dies lässt sich durch häufigeres Lüften des Raumes verringern.




## Pflege des Fensters

Das Fenster lässt sich mit handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln leicht säubern.



## Reinigung des Eindeckrahmens

Den Eindeckrahmen rund um das Fenster von Laub und dergleichen reinigen, um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewährleisten.

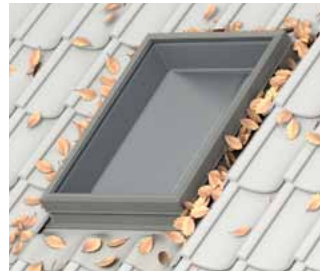

## Schnee und Eis

Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Schmelzwasser vom Fenster und den nahe gelegenen Entwässerungsrinnen immer abgeleitet werden kann.

Schnee und Eis auf und um das Fenster herum sollte, genauso wie auch bei der Entfernung von Laub u. dgl. üblich, vom Eindeckrahmen und den Dachrinnen entfernt werden, um einen einwandfreien Schmelzwasserablauf zu gewährleisten.

