


Ouverture de la fenêtre

Tourner la poignée à 90°. Ouvrir complètement l'ouvrant jusqu'à 95°. Le cran de sûreté en partie haute s'enclenche automatiquement, évitant ainsi une refermeture accidentelle.

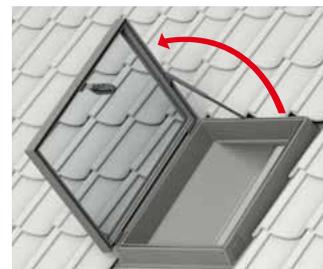

Fermeture de la fenêtre

Bien tenir la poignée d'une main et dégager le cran de sûreté par pression sur le compas. Pour fermer l'ouvrant, tirer la poignée vers le cadre fixe et la tourner de 90°.



Position de ventilation

L'ouvrant peut être bloqué dans trois positions de ventilation.



Comment éviter la condensation

Dans les pièces humides, une condensation tend à se former sur la face interne du double vitrage isolant. Ce phénomène peut être évité en aérant régulièrement la pièce.



Nettoyage de la fenêtre

La surface de la fenêtre peut être nettoyée à l'aide de savons ou détergents ménagers ordinaires.



Nettoyage du raccordement d'étanchéité

Feuilles et débris végétaux doivent être enlevés au-dessus de la fenêtre et dans les couloirs latéraux du raccordement pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler librement.



Neige et glace

Il est important d'être sûr que l'eau peut toujours s'évacuer hors de la fenêtre et descendre vers les gouttières environnantes. Neige et la glace doit donc être retirés de la zone sur et autour de la fenêtre de la même manière que les feuilles et autres débris doivent être retirés des raccords d'étanchéité et des gouttières pour permettre à l'eau de fonte de s'écouler librement.

