


Важно!



Тези инструкции за употреба се отнасят само за покривни прозорци с "K" в кода на размера на обозначителната табелка.

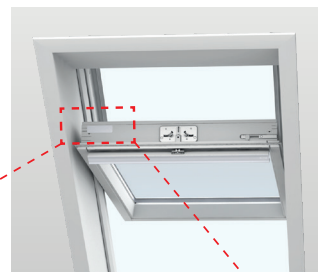

Отваряне и затваряне на прозорците

A Прозорец с горна дръжка: Дръпнете горната дръжка, за да отворите прозореца. Пружините на пантите позволяват да оставите крилото в произволна полуотворена позиция. За да затворите прозореца, натиснете горната дръжка нагоре. Заклучете крилото, като изправите горната дръжка с натиск нагоре.


B Прозорец с долна дръжка: За да отворите прозореца, завъртете дръжката във вертикално положение. Пружините на пантите позволяват да оставите крилото в произволна полуотворена позиция.

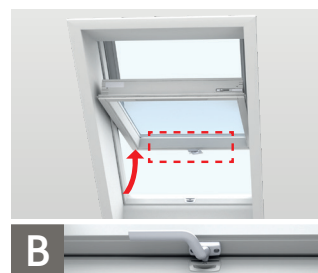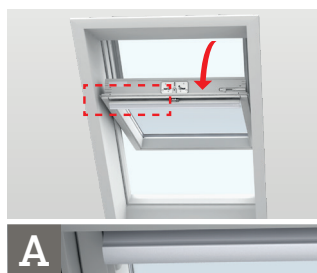

Вентилиране


A Употреба на горната дръжка: За да се наслаждавате на свеж въздух дори когато прозорецът е затворен напълно, натиснете леко горната дръжка надолу, за да отворите вентилационния отвор. По този начин прозорецът остава затворен, но въздухът преминава отвън навътре през вграден филтър, който предотвратява влизането на прах, насекоми и сняг в помещението.

B Употреба на вентилационния отвор: За да се наслаждавате на свеж въздух дори когато прозорецът е затворен напълно, натиснете работния бутон, за да отворите вентилационния отвор. По този начин прозорецът остава затворен, но въздухът преминава отвън навътре през вграден филтър, който предотвратява влизането на прах, насекоми и сняг в помещението.

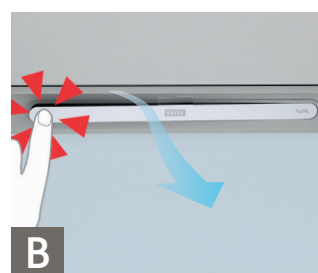

Позиция за вентилиране

Вграденото резе Ви позволява да фиксирате прозореца в леко отворено положение. Резето е поставено в горния десен ъгъл на прозореца и се вкарва в гнездо от страни на касата (A, B). Дръжката позволява прозорецът да бъде фиксиран в положение, осигуряващо проветряване на помещението. (B).

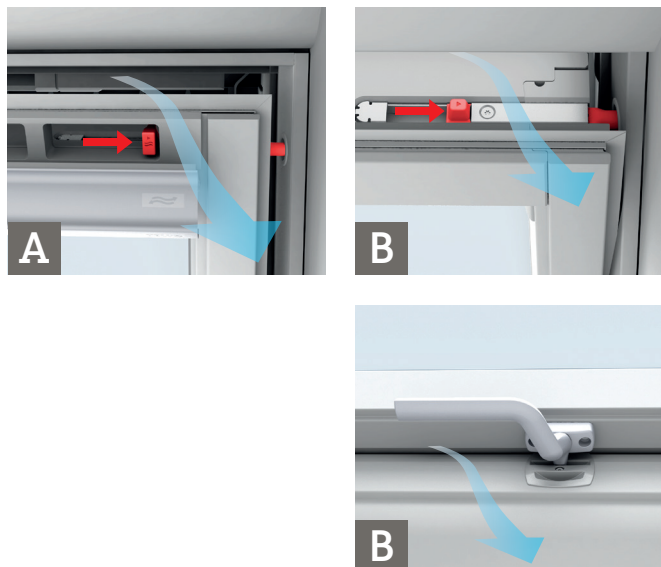


Почистване на стъклото

За да почистите външното стъкло, превъртете крилото на 180 градуса. Трябва да закрепите крилото като вмъкнете резето в гнездото в долната странична част на касата, така че и двете Ви ръце да са свободни.

Почиствайте стъклото с мек, чист плат без влакна/гюдерия/, не-абразивна гъба или чист гумен мияч за прозорци. Обикновено чиста вода е достатъчна. Могат да бъдат използвани и обикновени не-абразивни почистващи препарати.


Внимание

- Избягвайте контакт със силикон и всякакви материали, съдържащи силикон.
- Не използвайте почистващи препарати за домашна употреба, които съдържат високи нива на киселина или основа.
- Избягвайте контакта на стъклото с всякакви остри или абразивни предмети, вкл. бижута.
- Никога не се опитвайте да изчистите замърсяване по стъклото без да използвате вода.
- В случай, че се извършват някакви дейности в близост до прозореца, защитете стъклото с лист найлоново или стреч фолио, за да го предпазите от пръски или замърсяване с агресивни и абразивни съединения.

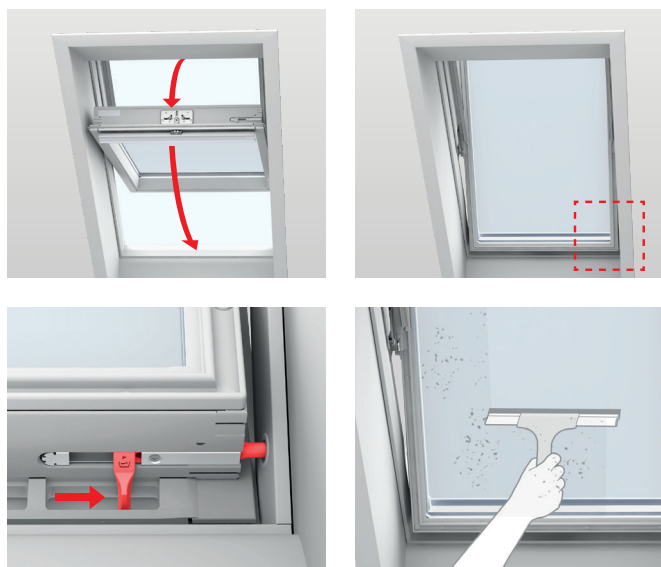



Намаляване на конденза

Специално при стаи с високо ниво на влажност на въздуха по вътрешното стъкло на прозореца може да се образува конденз. Той може да се намали като се постави радиатор точно под прозореца и често проветрение на стаята.

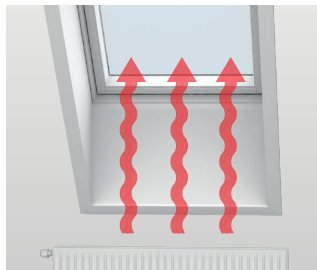

Почистване на въздушния филтър

Въздушният филтър може да бъде отстранен и измит с обикновени почистващи препарати. Завъртете докрай прозореца и го закрепете в позиция за почистване, след което извадете филтъра. (Филтри за подмяна можете да поръчате в офиса на фирма VELUX).

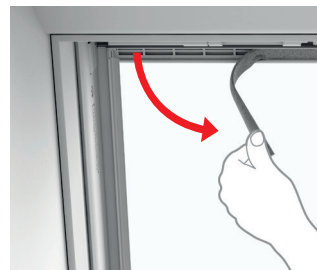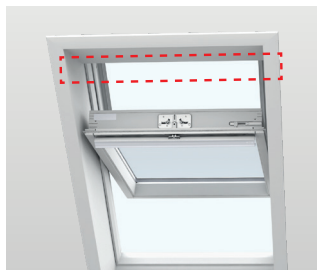

Използване и поддръжка на дървесина

Важно!

Този продукт съдържа дървесина, обработена с пропиконазол. Не трябва да се използва за мебели и съоръжения за игра, като например детски площадки.





Дървесината е с базова обработка и завършващо покритие от фабриката, така че може да се мие с обикновени почистващи препарати за дома. Трябва да се подлага на поддържаща обработка поне веднъж на всеки четири години (дървесина с прозрачен лак) или на всеки седем години (дървесина, боядисана в бяло) и когато е необходимо. Прозорци, изложени на силна топлина, силна слънчева светлина и/или високи нива на влажност (например в кухни или бани), трябва да се обработват отново на всеки две години.

Дървените прозорци VELUX са обработени с пропиконазол и покритие за защита на продукта. При шлайфане по време на ремонт на горния слой трябва да се носи дихателна екипировка и прахът трябва да се събере и изхвърли по подходящ начин. След шлайфане препоръчваме върху шлайфаната зона да се нанесе нов покривен слой.



Смазване на държачи

Смазвайте посочените държачи на всеки пет години.

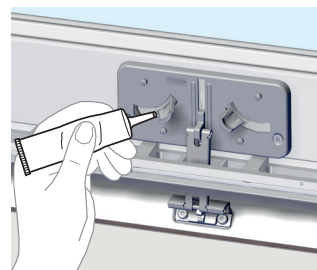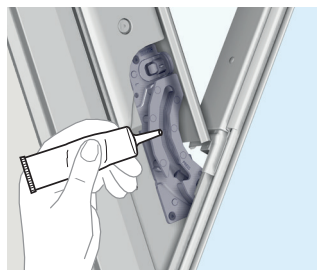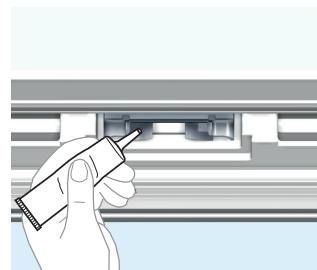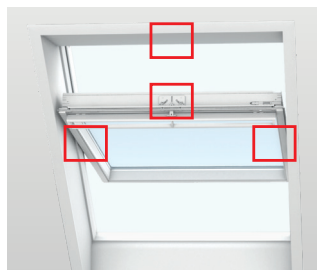

Почистване на обшивката

Трябва да почиствате падналите листа или други отпадъци около прозореца, за да може водата свободно да се оттича.



Сняг и лед

Важно е да сте сигурни, че водата винаги може да се оттича от прозореца и околните улици. Затова снегът и ледът следва да бъдат почиствани от областта върху и около прозореца по същия начин, както листата и други попаднали предмети се почистват от обшивката и улиците, за да може водата да се оттича свободно.

