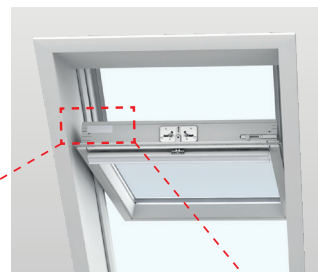




Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.

**Deschiderea și închiderea ferestrei**


A Fereastră cu bară de operare superioară: Trageți bara de operare superioară pentru a deschide fereastra. Balamalele speciale permit oprirea cercevei în poziții intermediare de deschidere. Fereastra se închide apăsând cu fermitate în sus bara de operare superioară. Blocați cerceveaua prin ridicarea barei de operare superioare.

B Fereastră cu mâner: Deschideți fereastra prin întoarcerea mânerului în poziție verticală. Balamalele speciale permit oprirea cercevei în poziții intermediare de deschidere.

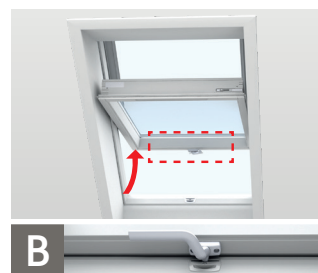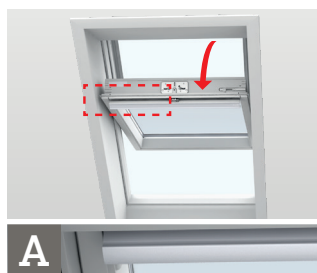**Ventilare**

A Utilizarea barei de operare superioare: Pentru a vă bucura de aer proaspăt, chiar și când fereastra este închisă, trageți ușor în jos bara de operare superioară și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.


B Utilizarea fantei de aerisire: Pentru a vă bucura de aer curat, chiar și când fereastra este închisă, apăsați butonul de operare și deschideți fanta. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.

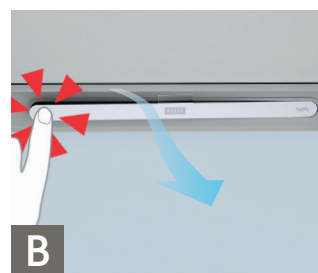

Poziția de ventilare

Opritorul integrat permite fixarea ferestrei în poziție deschisă. Opritorul este plasat în partea din dreapta sus a ferestrei și pătrunde în locașul corespunzător din partea de sus a tocului lateral (A, B).

Mânerul permite cercevelei să fie fixată într-o poziție sigură (B).

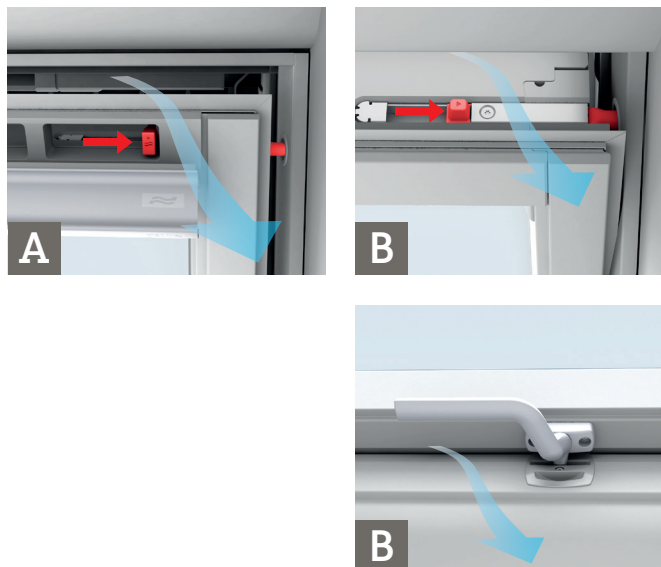


Curățarea geamului

Pentru curățarea geamului exterior, rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare pentru a lucra cu ambele mâini libere.

Curățați geamul cu o cârpă moale, curată și fără scame/ o bucată de piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergent menajer obișnuit.


Atenție

- Evitați contactul ferestrei cu siliconul și cu orice material care conține silicon.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite sau abrazive, inclusiv cu bijuterii.
- Nu încercați să curățați geamurile fără a le stropi în prealabil cu apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătarea geamului cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.

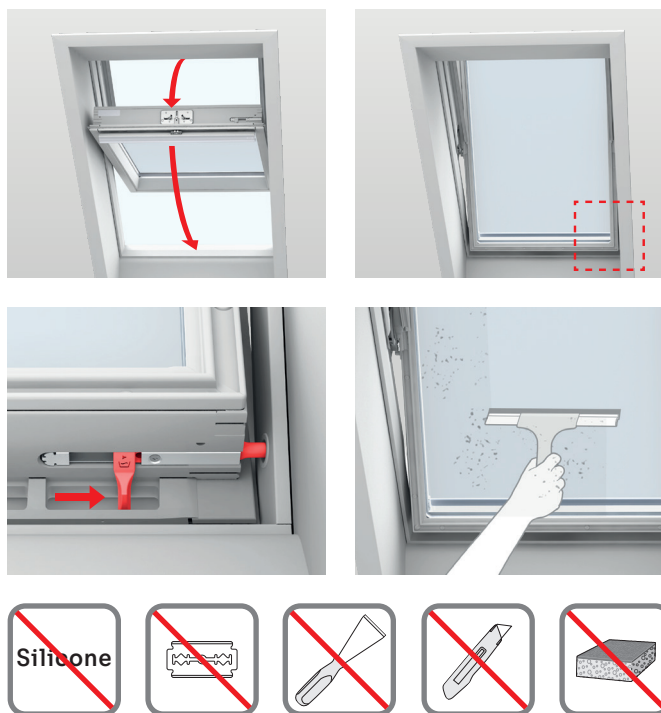



Minimizarea riscului condensului

În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.

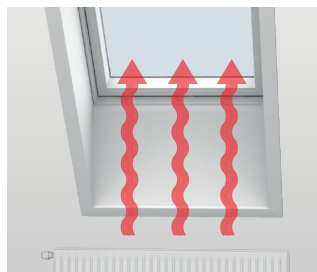

Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de spălare și înlăturați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).

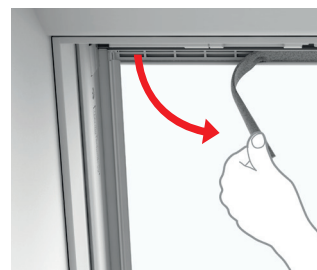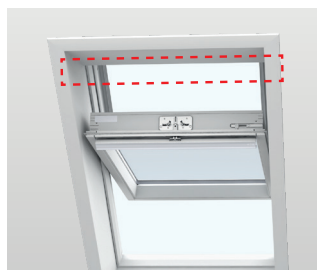

Utilizarea și întreținerea lemnului

Important!

Acest produs conține lemn tratat cu propiconazol. Nu trebuie utilizat pentru mobilier și structuri de joacă, cum ar fi locurile de joacă.





Lemnul a fost tratat și lăcuit la fabricarea ferestrei și poate fi curățat cu detergenți menajeri. Trebuie să primească un tratament suplimentar cel puțin o dată la patru ani (lemn lăcuit incolor) sau la fiecare șapte ani (lemn vopsit în alb) și ori de câte ori este necesar. Ferestrele expuse la călduri foarte mari sau la un grad mare de umiditate (ex. bucătăriile sau băile) necesită un tratament suplimentar la fiecare doi ani.

Ferestrele din lemn VELUX sunt tratate cu propiconazol și cu un strat de acoperire pentru a proteja produsul. În cazul șlefuirii în timpul reparației stratului superior, trebuie purtat echipament de respirație, iar praful trebuie colectat și eliminat în mod corespunzător. După șlefuire, vă recomandăm să aplicați un nou strat de finisare pe zona șlefuită.



Ungerea feroneriei

Ungeți feronerie vizibilă o dată la cinci ani.

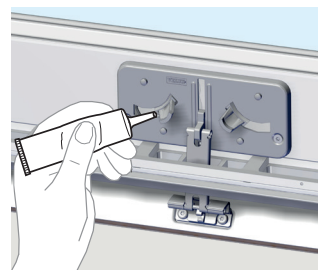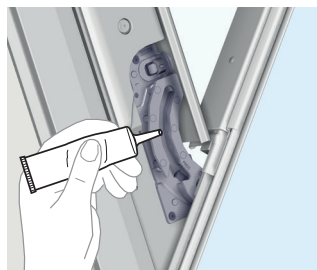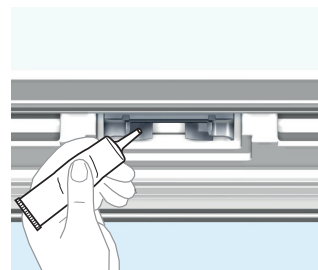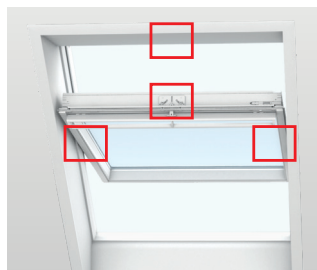

Curățarea ramelor de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare cel puțin o dată pe an pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe gheaburile înconjurătoare. În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie eliminate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie eliminate din ramele de etanșare și de pe gheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.

