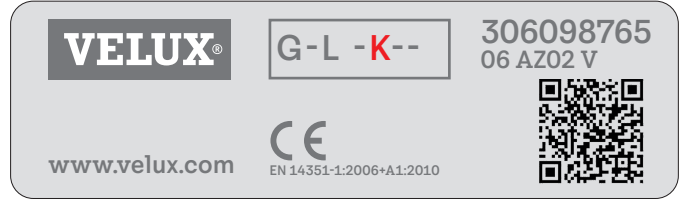
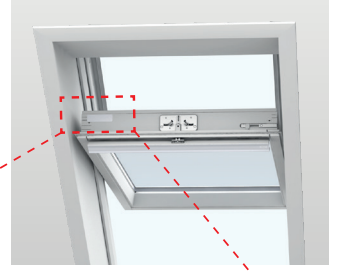




Önemli!

Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi plakasındaki boyut kodunda bir "K" harfi olan çatı pencereleri için geçerlidir.

**Pencereyi açma ve kapama**


A Üst açma-kapama barı olan pencere: Pencereyi açmak için üst açma-kapama barını çekin. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar. Pencere, üst açma-kapama barı kuvvetlice yukarıya doğru itilerek kapatılır. Üst açma-kapama barını yukarıya çevirerek kanadı kilitleyin.

B Açma-kapama kolu altta bulunan pencere: Pencereyi açmak için, altta bulunan açma-kapama kolunu dikey konumda çeviriniz ve pencereyi dışa doğru itiniz. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar.

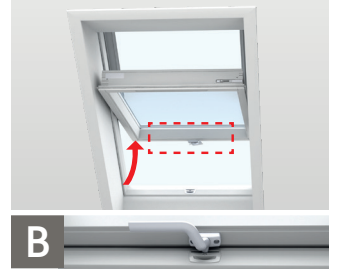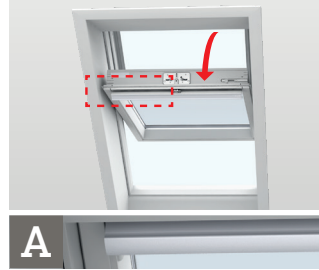**Havalandırma**

A Üst açma-kapama barını kullanma: Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan faydalanabilmek için üst açma-kapama barını bir kademe aşağı doğru çekerek havalandırma kapağını açınız. Pencere kilitli kalacak, ancak kanalın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.


B Havalandırma yuvasını kullanma: Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan yararlanmak amacıyla yuvayı açmak için çalıştırma düğmesine basın. Pencere kilitli kalacak, ancak kanalın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.

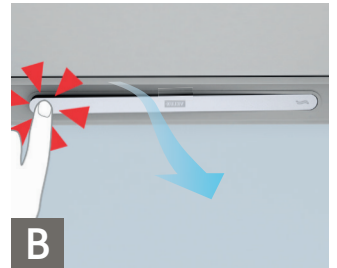

Havalandırma pozisyonu

Pencerede bulunan sürgü kilit, pencereyi açık pozisyonda sabitlemenizi sağlar. Sürgü kilit, pencerenin sağ üst yanındadır ve ittiğiniz zaman pencere kasasındaki kovana yerleşir (A, B).

Açma-kapama kolu havalandırma pozisyonunda kanadın güvenliğini sağlar (B).

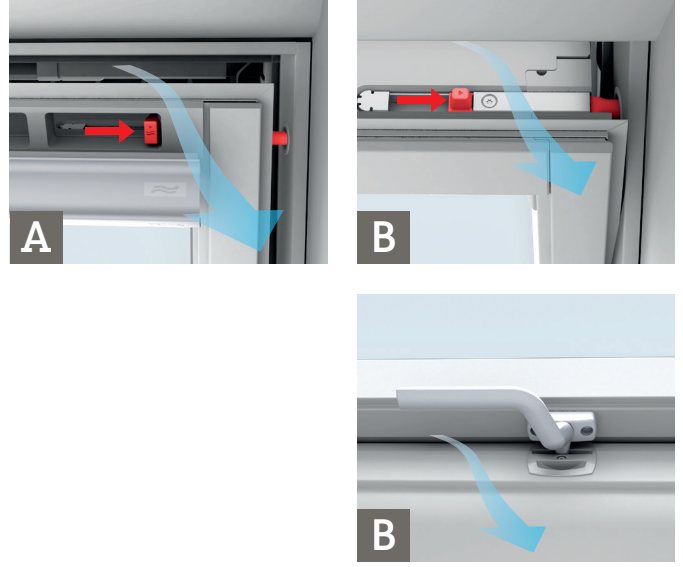
**Camın temizlenmesi**

Camın dış yüzeyini temizlemek için kanadı 180 derece kendi çevresinde döndürün. Sürgü kilidi pencere kasasındaki kovana yerleştirilerek pencereyi sabitleyin. Bu güvenlik özelliği, temizlik işlemi için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.

Pencereyi yumuşak, temiz, hav bırakmayan bez/güderi/yumuşak sünger veya metal olmayan bir cam sileceğiyle temizleyin. Camın temizlenmesi için sadece temiz su yeterli olacaktır. Aşındırıcı özelliği olmayan deterjanlar da kullanılabilir.


Uyarı

- Silikonun camla temas etmesinden kaçının.
- Camı temizlerken yüksek düzeyde asit ya da alkali içeren ev temizleyicileri kullanmayın.
- Cama mücevher dahil herhangi bir keskin veya aşındırıcı nesnenin temas etmesinden kaçının.
- Su uygulamadan önce asla camın üzerindeki kiri temizlemeye kalkmayın.
- Eğer camın civarında herhangi bir çalışma gerçekleştiriyorsanız, camı aşındırıcı maddelerden gelecek herhangi bir sıçrama veya lekelenmeye karşı önlemek için temiz bir plastik örtü ile kaplayınız.

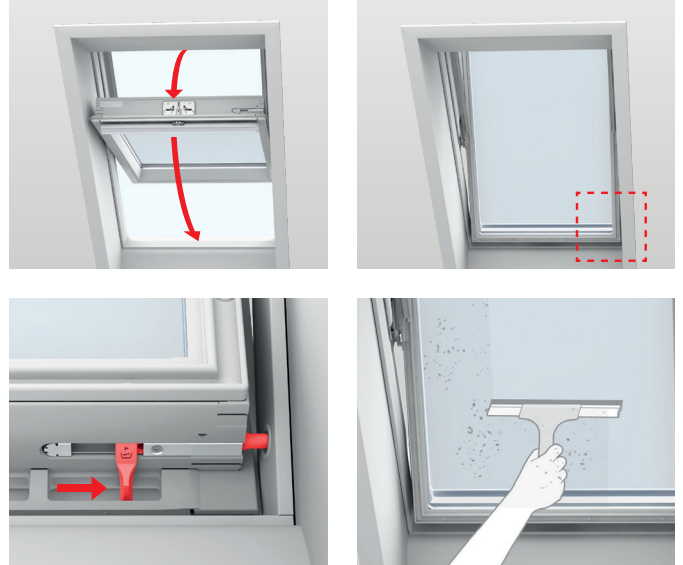



Yoğuşmanın en aza indirilmesi

Özellikle nem seviyesinin yüksek olduğu odalarda, iç cam üzerinde yoğuşma meydana gelebilir. Bu, pencerenin hemen altına bir radyatör takılarak ve oda sık sık havalandırılarak en aza indirilebilir.

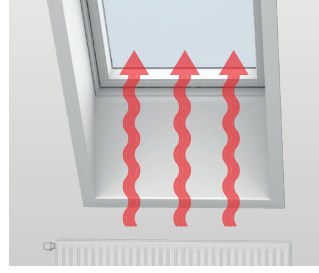

Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresi çıkartılıp, normal ev temizlik maddeleriyle yıkanabilir. Pencereyi temizleme konumunda tamamen döndürün ve pencereyi sabitleyin, sonra filtreyi yerinden çıkarın. (Gerekli olduğunda yeni filtreleri VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz).

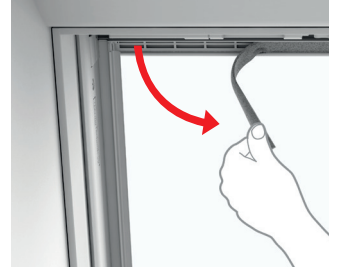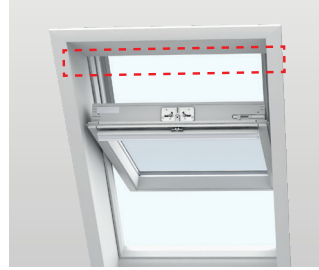

Ahşabın kullanımı ve bakımı

Önemli!

Bu ürün propikonazol ile işlenmiş ahşap içerir. Mobilyalarda ve oyun alanları gibi oyun yapılarında kullanılmamalıdır.





Ahşaba fabrikadan çıkmadan önce temel bakım işlemleri ve lamine işlemi uygulanır ve temizlik için sıradan ev temizleyicileri kullanılabilir. En az dört yılda bir (şeffaf vernikli ahşap) veya yedi yılda bir (beyaz boyalı ahşap) defa veya gerekli olduğunda bakım yapılmalıdır. Özellikle yüksek ısı, güneş ışığı ve/veya yüksek neme seviyelerine maruz kalan pencerelere (örn. mutfak ve/veya banyo gibi) en az iki yılda bir defa bakım yapılmalıdır.

VELUX ahşap pencerelere ürünü korumak için propikonazol ve son kat işlemi uygulanır. Son kat tamiri sırasında zımpara yapılması durumunda mutlaka solunum koruyucu ekipman takılmalı ve tozlar uygun şekilde toplanıp imha edilmelidir. Zımparalamanın ardından zımparalanan alana yeni bir son kat uygulanmasını öneririz.



Menteşelerin yağlanması

Gösterilen menteşeleri beş yılda bir defa yağlayın.

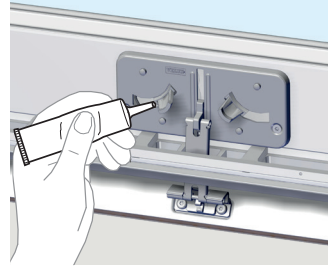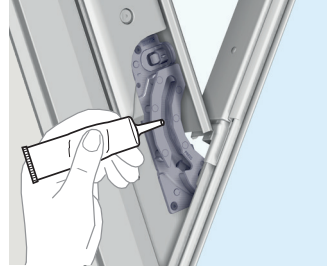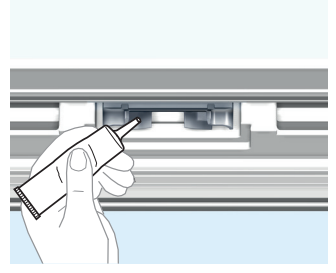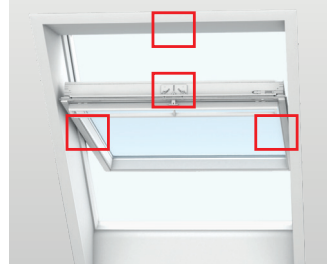

Etekliğin temizlenmesi

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.



Kar ve buz

Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.

Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

