


Důležité!

Tento návod k použití platí pouze pro střešní okna s kódem velikosti "K" na identifikačním štítku.

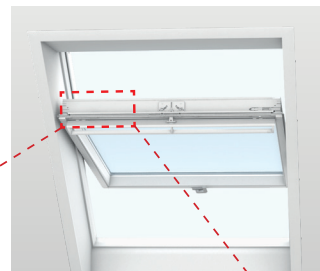

Otevírání a zavírání okna

Otevřete okno otočením kliky do vertikální pozice. Křídlo by mělo držet otevřené ve všech polohách. Pokud ne, následujte stranu 4.


Pokud se okno otevírá více než je potřeba, může být úhel otevření snížen. Omezovače otevírání ZZZ 164K jsou k dispozici u společnosti VELUX.

Poznámka: Nepoužívejte omezovače otevírání u oken určených pro únikový východ/přístupovou část.



Větrací poloha

Klika umožňuje zajistit křídlo ve větrací poloze.

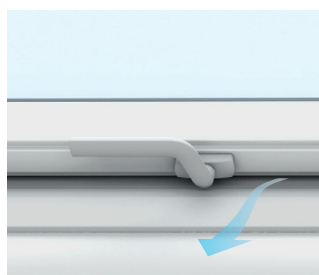

Použití ventilace

Chcete-li si zajistit přísun čerstvého vzduchu i když je okno zavřené, zatáhněte lehce za ovládací madlo směrem dolů, aby se otevřela ventilační klapka. Okno zůstane uzavřeno, ale vzduch může proudit do místnosti přes vestavěný vzduchový filtr, který zadržuje prach, hmyz a poletující sněh.






Čištění skla

Otočte kliku do vertikální pozice. Zatáhněte za ovládací madlo směrem dolů a otočte křídlem o 180°. Křídlo musí být zajištěno zasunutím dvou zástrček do zdířek ve spodní části bočních rámců, aby byly obě ruce volné pro umývání.

Sklo čistěte pomocí jemné, čisté, hladké tkaniny/jelenicové kůže/jemné houby nebo čisté nekovové okenní stěrky. K čištění skel normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity běžné, jemné domácí čisticí prostředky.


Upozornění

- Vyhněte se kontaktu se silikonem a jakýmkoliv materiálem obsahujícím silikon.
- K čištění skla nepoužívejte domácí čisticí prostředky s vysokým obsahem kyselin nebo zásad.
- Vyhněte se kontaktu skla se všemi ostrými nebo hrubými předměty včetně šperků.
- Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na skle bez použití vody.
- Pokud provádíte v blízkosti skla nějakou práci, chraňte jej pomocí čisté plastové fólie před veškerými možnými šplíchanci nebo před znečištěním agresivními a drsnými sloučeninami.

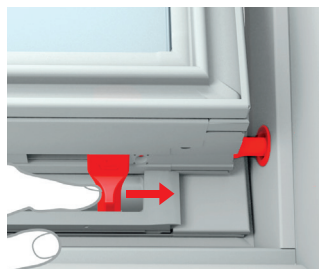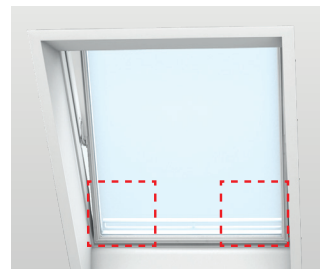



Snížení rizika kondenzace

Zejména v místnostech s vysokou úrovní vlhkosti se může na vnitřním skle okna tvořit kondenzace. Toto riziko může být sníženo umístěním radiátoru přímo pod okno a častým větráním místnosti.

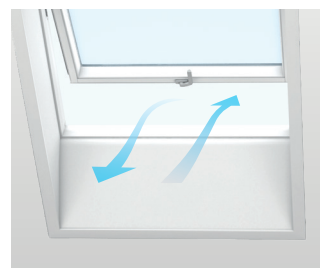

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr může být vyjmut a vyprán za použití běžných domácích čisticích prostředků. Přetočte a zajistěte okno v čisticí poloze, poté vyjměte filtr ze žlábků. (Nové filtry je možné objednat u společnosti VELUX).

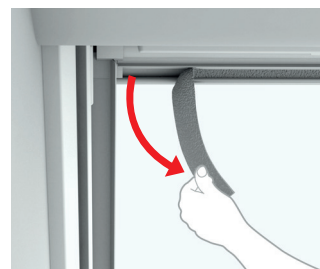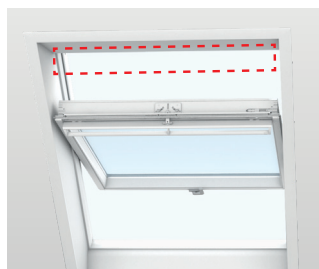


Použití a údržba dřeva

Důležité!

Tento výrobek obsahuje dřevo ošetřené propikonazolem. Nesmí se používat na nábytek a herní konstrukce, jako jsou dětská hřiště.







Dřevo je v továrně ošetřeno základní impregnací a finální povrchovou úpravou a může být čištěno běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Dřevo je nutné přelakovat nejméně každé čtyři roky (dřevo opatřené bezbarvým lakem) nebo každých sedm let (dřevo opatřené bílým lakem) a kdykoliv dle potřeby. Okna vystavená velkému teplu, silnému slunečnímu záření a/nebo vysokým úrovním vlhkosti (např. v kuchyních nebo koupelnách) musí být znovu přelakována nejméně každé dva roky.

Dřevěná okna VELUX jsou ošetřena propikonazolem a krycím lakem pro ochranu výrobku. V případě broušení během opravy vrchního nátěru je třeba používat dýchací zařízení a prach shromažďovat a vhodným způsobem zlikvidovat. Po broušení doporučujeme na broušené místo nanést nový vrchní nátěr.

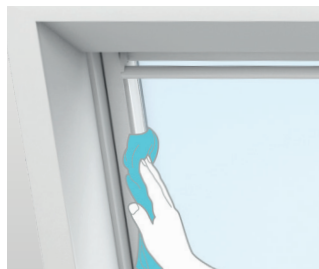

Mazání kování

Zobrazené kování promažte každých pět let.

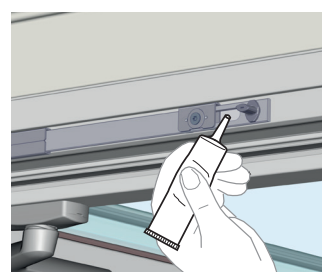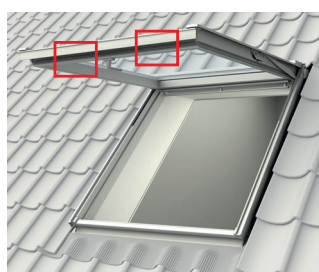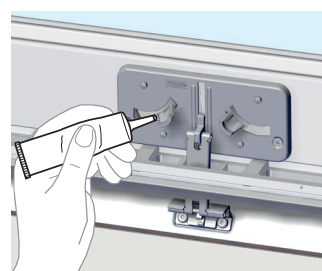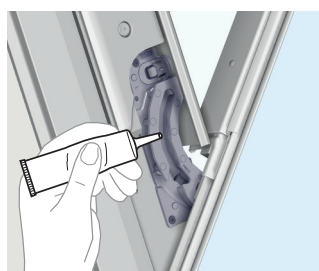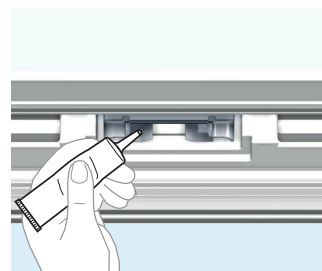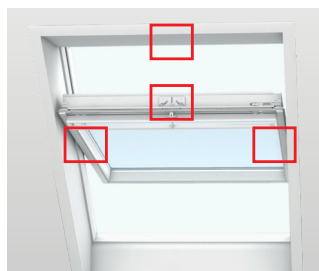

Čištění lemování



Listí a další nečistoty by měly být odstraněny z lemování okolo okna tak, aby mohla dešťová voda volně odtékat.



Sníh a led


Je důležité zajistit, aby voda vždy mohla odtékat z okna a okolních žlábků.

Z okna a jeho okolí je tudíž potřeba odstranit sníh a led stejným způsobem jako se odstraňuje listí a další nečistoty z lemování a žlábků, aby mohla voda z tajícího sněhu a ledu volně odtékat.

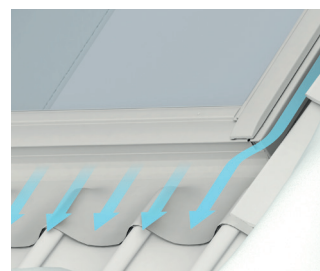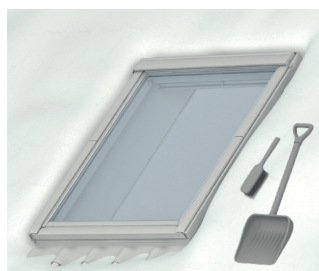

Otevírání a zavírání okna





Otevřete okno otočením kliky do vertikální pozice. Křídlo by mělo držet otevřené ve všech polohách. Pokud ne, zkontrolujte, zda jsou kování a pružiny po obou stranách spojeny (následujte část **A**). Pokud křídlo stále nadržuje otevřené ve všech polohách, seřďte pružiny (následujte část **B**).

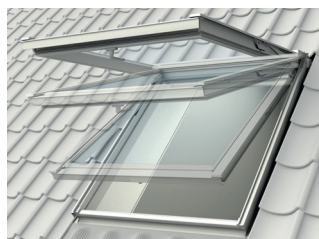

A

Spojení pružin s kováním

Zavřete okno pomocí ovládacího madla (**1, 2**). Poté otevřete okno klikou ve spodní části křídla (**3**). Vyklapte křídlo vzhůru, aby se kování a pružiny na obou stranách automaticky spojily (**4, 5, 6**).

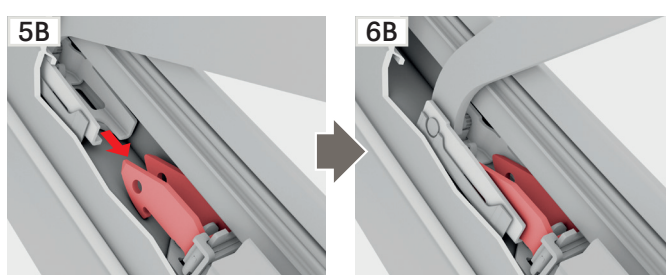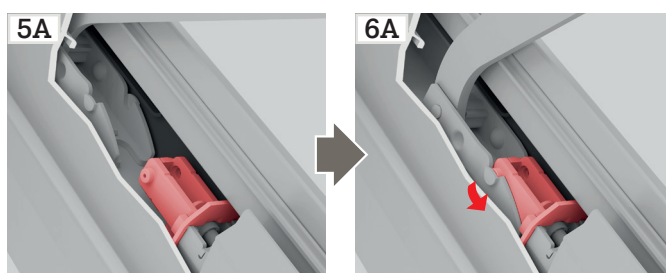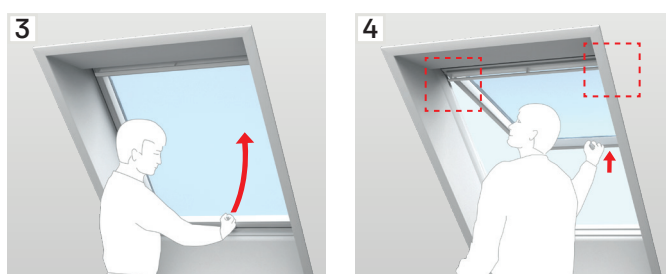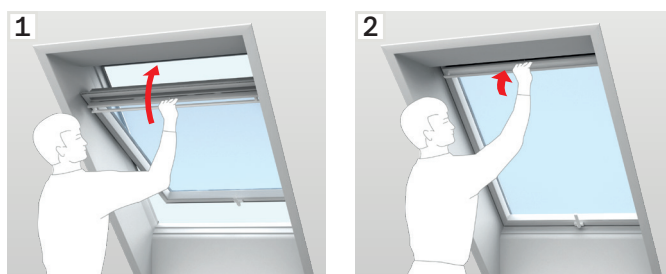

Kování pro spojení může vypadat jako na obrázku **5A/6A** nebo **5B/6B**.

B

Nastavení pružin

Pokud se křídlo otevírá příliš rychle nebo pokud se otevírá příliš těžce, nastavte pružiny, jak je znázorněno. Nastavení závisí na sklonu střechy.

