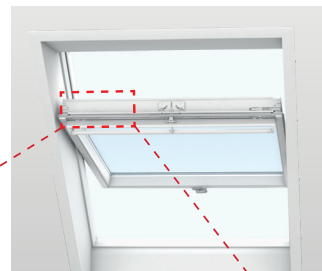


Svarīgi!

Šīs lietošanas instrukcijas attiecas tikai uz jumta logiem, kuru datu plāksnītes izmēra kodā ir burts "K".


**Loga atvēršana un aizvēršana**

Atveriet logu, pagriežot rokturi vertikāli. Vērtnei būtu jāpaliek atvērta jebkurā pozīcijā. Ja tā nav, skatiet 5. lpp.

Atveriet logu ārkārtas izejas pozīcijā, paceļot loga vērtņi līdz galam uz augšu. Lai aizvērtu vērtņi, kas atrodas ārkārtas izejas/ieejas pozīcijā, velciet to līdz galam uz leju, izmantojot rokturus. Ārkārtas izeja/ieēja jāpārbauda reizi vai divas reizes gadā vai atbilstīgi vietējo normatīvo aktu vai glābšanas dienestu prasībām. Ja loga vērtne ārkārtas pozīcijā nefiksējas atvērtā pozīcijā, sazinieties ar VELUX izplatītāja.

**Ventilācijas pozīcija**

Izmantojot rokturi, vērtņi iespējams fiksēt ventilācijas pozīcijā.

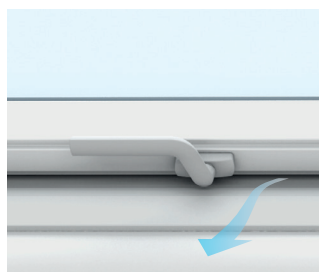**Ventilācijas vērtnes pielietojums**

Lai svaigs gaiss ieplūstu telpā pat tad, kad logs ir aizvērts, nedaudz pavelciet uz leju kontroles stieni, lai atvērtu ventilācijas vērtņi. Logs paliek aizvērts, bet svaigais gaiss ieplūds telpā caur filtru, kas aiztur putekļus, kukaiņus un sniegu.







Stikla paketes tīrīšana

Pagrieziet rokturi vertikāli. Pavelciet uz leju kontroles stieni uz leju un pagrieziet vērtņi par 180 grādiem. Vērtne jāfiksē, iebīdot abus cilindra aizbāžņus iemavās sānu rāmja apakšā. Tādējādi jūs varat tīrīt logu ar abām rokām.

Stikla tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru drānu bez plūksnām/ neabrazīvu sūkli vai tīru nemetālisku logu tīrīšanas ierīci. Parasti tīrīšanai pietiek ar tīru ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot arī neabrazīvus mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus.


Brīdinājums

- Nepieļaujiet silikona nokļūšanu uz rūts.
- Stikla paketes tīrīšanai neizmantojiet mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu saturu.
- Nepieļaujiet rūts saskari ar asiem vai abrazīviem priekšmetiem, tajā skaitā juvelierproduktiem.
- Aizliegts mēģināt notīrīt netīrumus bez ūdens.
- Ja rūts tuvumā tiek veikti remontdarbi vai citi darbi, pārklājiet rūti ar tīru plastmasas plēvi, lai novērstu šļakatu nokļūšanu uz rūts vai agresīvu vai abrazīvu vielas sastāvdaļu radītu traipu parādīšanos.

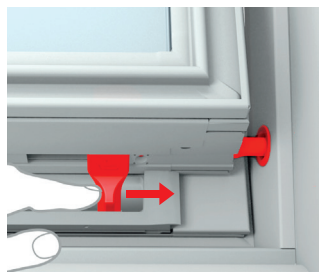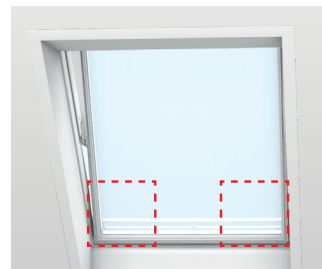



Kondensāta veidošanās samazināšana

Telpās ar augstu gaisa relatīvo mitrumu uz loga iekšējās rūts var sakrāties kondensāts. To var novērst, novietojot tieši zem loga apkures sistēmas radiatoru un bieži vēdinot telpu.

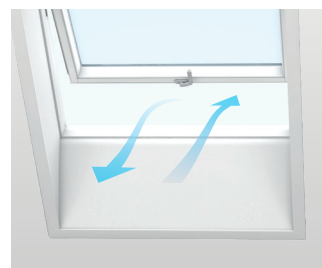

Gaisa filtra tīrīšana

Gaisa filtru iespējams noņemt un mazgāt ar parastajiem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem. Pagrieziet logu par 180 grādiem un nostipriniet logu tīrīšanas stāvkli, tad izņemiet filtru no rāmja. (Jaunus filtrus var iegādāties pie VELUX izplatītāja).

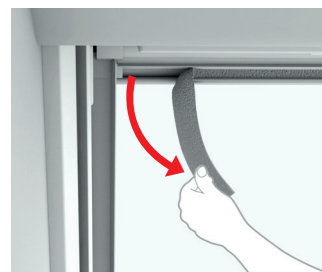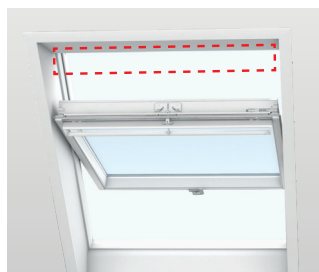


Koksnes izmantošana un kopšana

Svarīgi!

Šis produkts satur ar propikonazolu apstrādātu koksni. To nedrīkst izmantot mēbelēm un rotaļu konstrukcijām, piemēram, rotaļu laukumiem.







Koksne ir saņēmusi pamata apstrādi un gatavo pārklājumu rūpnīcā, un to var tīrīt ar parastajiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Tā turpmāka apstrāde jāveic vismaz reizi četros gados (dzidri lakots koks) vai ik pēc septiņiem gadiem (balti krāsots koks) un pēc vajadzības. Logiem, kas īpaši pakļauti karstumam, stiprai saulei kā arī/ vai augstam mitruma līmenim (virtuvēs, vannas istabās), nepieciešama biežāka apkope.

VELUX koka logi ir apstrādāti ar propikonazolu un virskārtu, lai aizsargātu produktu. Slīpējot virskārtas remonta laikā, jāvalkā respirators un putekļi ir jāsavāc un atbilstoši jāiznīcina. Pēc slīpēšanas iesakām noslīpētajai vietai uzklāt jaunu virskārtu.

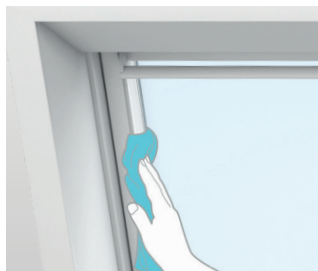

Furnitūras eļļošana

Ik pēc pieciem gadiem ieeļļojiet parādīto furnitūru.

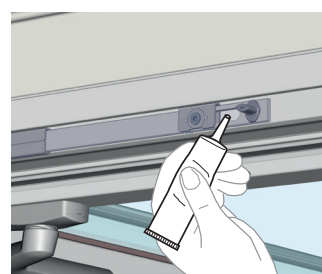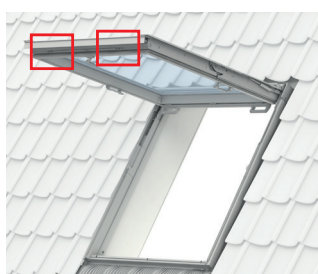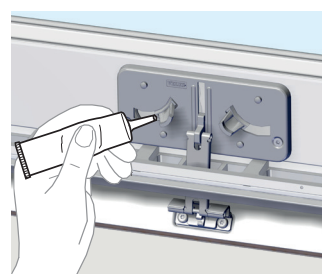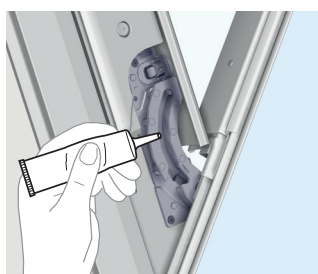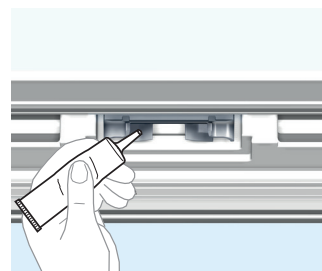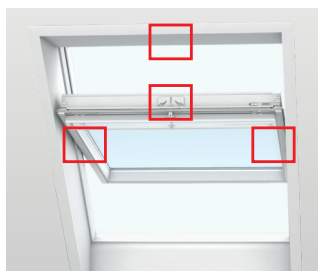

Pieslēguma tīrīšana



Lai nodrošinātu brīvu lietus ūdens plūsmu, ir nepieciešams notīrīt lapas un citas sānes no loga pieslēguma.



Sniegs un ledus


Svarīgi, lai ūdens vienmēr varētu notecēt no loga un apkārtējām notekām.

Līdz ar to sniegs un ledus ir jānotīra no loga un tā apkārtnes, tāpat arī lapas un citi sāneši no pieslēgumiem ir jānotīra, lai izkusušais ūdens varētu brīvi aizplūst.

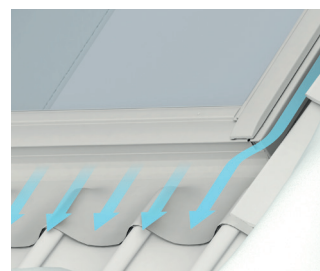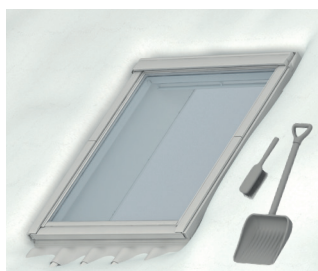

Loga atvēršana un aizvēršana


Atveriet logu, pagriežot rokturi vertikāli. Vērtnei būtu jāpaliek atvērtai jebkurā pozīcijā. Ja tā nenotiek, pārbaudiet, vai furnitūra abās pusēs savienojas ar atsperēm (skatiet nodaļu **A**). Ja vērtni joprojām nav iespējams fiksēt jebkurā pozīcijā, noregulējiet atsperes (skatiet nodaļu **B**).

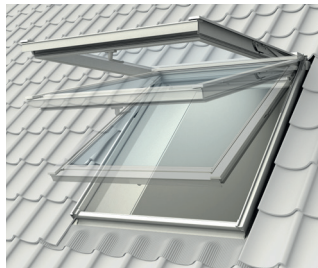

A

Atsperu pievienošana furnitūrai

Aizveriet logu ar kontroles stieni (1, 2). Tad atveriet logu ar rokturi vērtnes apakšā (3). Celiet vērtni uz augšu, līdz abās pusēs iespējams uzmontēt gāzes atsperes (4). Iespiediet gāzes atsperes klipsi fiksējošajā tapā (5). Gāzes atsperes fiksējošajam klipsim pilnībā jāiebīdās (dzirdams klikšķis) fiksējošajā tapā (6).

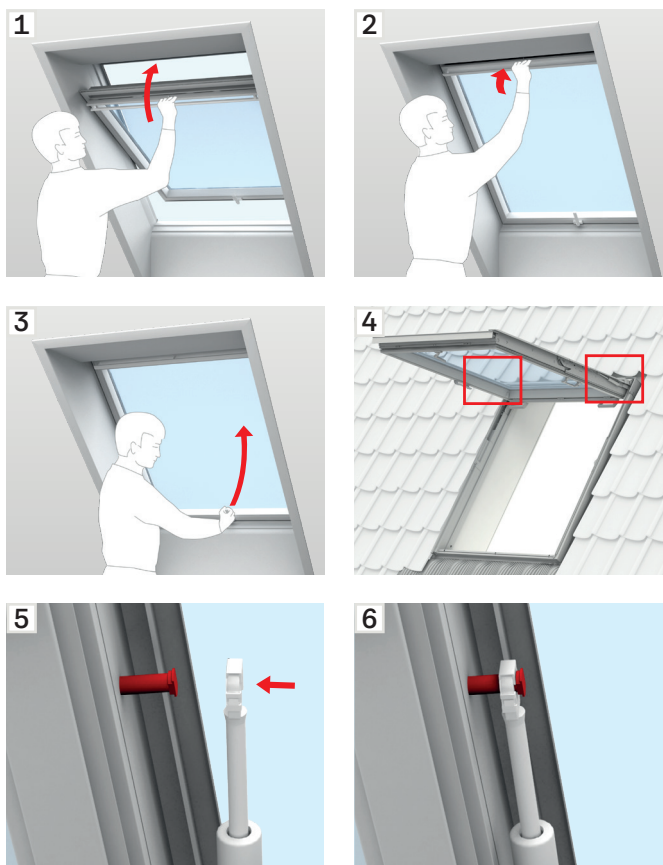

B

Atsperu noregulēšana

Ja vērtne atveras pārāk ātri vai to ir grūti atvērt, noregulējiet atsperes, kā parādīts. Jumta slīpums nosaka, kāda veida regulēšana vajadzīga.

