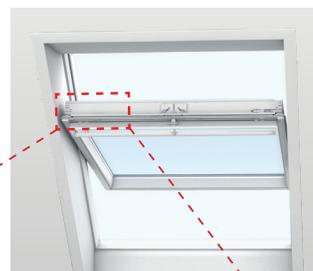


Importante!

Estas direcções de uso apenas se aplicam a janelas de sótão com um "K" no código de tamanho mencionado na placa de identificação da janela.

**Tire partido da aba de ventilação**


Usufrua de ar fresco mesmo com a janela fechada. Puxe a barra de controlo ligeiramente para baixo, até abrir a aba de ventilação. A janela mantém-se fechada, mas o ar entra na divisão através de um extenso canal de ventilação. Uma tira de filtro protege contra a entrada de poeiras, de insectos e de neve.

**Abertura e fecho da janela**

Para abrir a janela puxe totalmente a barra de controlo para baixo. As molas de fixação, existentes nas dobradiças, permitem manter a janela parcialmente aberta. Para fechar, empurre o caixilho para cima, pela barra de controlo, até ao fecho completo da aba de ventilação.

**Posição de ventilação**

A tranca de fixação, existente na parte superior direita do caixilho, permite fixar a janela na posição aberta. Basta deslizá-la para dentro do orifício que se encontra na parte superior direita do aro.

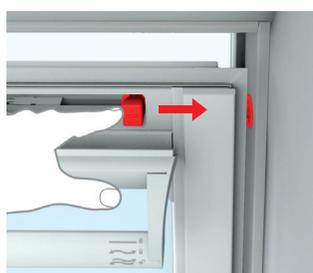

Limpeza do vidro

Para limpar o vidro exterior, rode o caixilho a 180 graus e fixe-o, deslizando a tranca de fixação para dentro do orifício situado no canto inferior esquerdo do aro. Este dispositivo de segurança permite o uso de ambas as mãos para a limpeza do vidro.

Limpe o vidro com um pano macio, limpo e não desfiado, um pano de camurça, uma esponja limpa, macia e não abrasiva ou um utensílio para limpar vidros, limpo e não metálico (utensílio com uma esponja e uma borracha, para remoção de água excedente, na extremidade). Água limpa será, normalmente, suficiente. Poderá utilizar produtos de limpeza domésticos não abrasivos.


Atenção

- Evite qualquer contacto de silicone com o vidro.
- Não utilize produtos de limpeza doméstica que contenham um elevado nível ácido ou alcalino para limpeza do vidro.
- Evite o contacto do vidro com todos os produtos afiados ou abrasivos, incluindo joalheria.
- Nunca tente remover sujidade do vidro sem antes colocar água.
- Se existirem obras a realizar perto do vidro, proteja-o com uma folha de plástico limpa por forma a prevenir quaisquer salpicos ou manchas de compostos agressivos e abrasivos.



Minimizar a condensação

A condensação pode formar-se no vidro interior, particularmente em divisões com elevada humidade. Este problema pode ser minimizado, colocando um radiador imedi

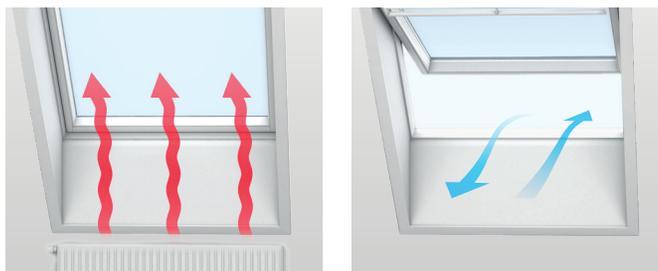

Limpeza do filtro

O filtro do ar pode ser desmontado e limpo com detergente normal. Rode a janela a 180 graus e fixe-a, depois remova o filtro do trilho, no topo de caixilho. (Para filtros novos, por favor contacte a empresa VELUX do seu país).




Limpeza e fecho da janela

A superfície branca de poliuretano pode ser limpa com detergentes domésticos vulgares.




Lubrificação de peças

Lubrifique as peças apresentados, se necessário.

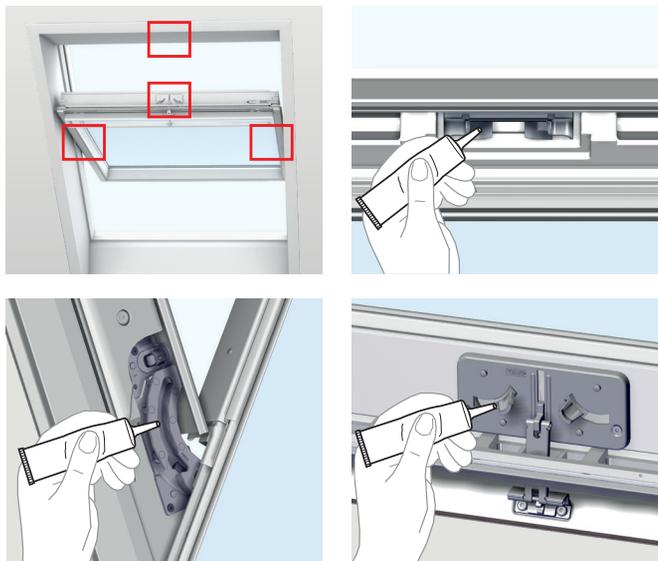

Limpeza do rufo

Folhas e outros resíduos devem ser removidos das calhas laterais do rufo para permitir um bom escoamento das águas da chuva.

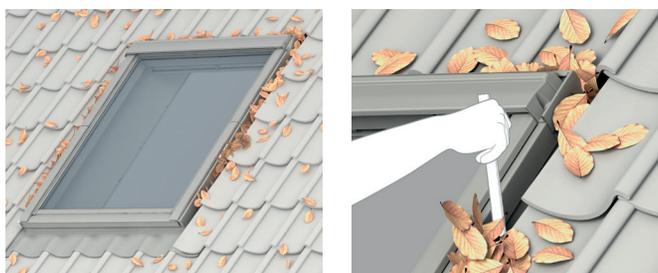

Neve e gelo

É importante assegurar que a água consegue ser escoada da janela e das calhas laterais.

Desta forma, a neve e o gelo devem ser removidos da janela e da zona em torno da mesma, tal como folhas e outros resíduos devem ser removidos do rufo e das calhas para permitir o livre escoamento do gelo derretido.

