


Importante!

Estas direcções de uso apenas se aplicam a janelas de sótão com um "K" no código de tamanho mencionado na placa de identificação da janela.

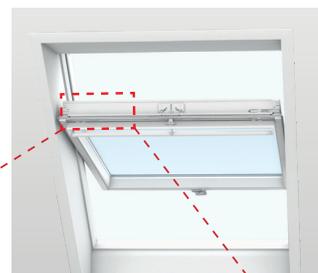

Abertura e fecho da janela

Abra a janela rodando o manípulo inferior para a posição vertical, no sentido dos ponteiros do relógio. O caixilho deverá ser capaz de se manter aberto em qualquer posição. Caso contrário, consulte a página 4.


Poderá limitar o ângulo de abertura da janela caso esta abra mais do que o desejado. Para limitadores de abertura ZZZ 164K, por favor contacte a empresa VELUX do seu país.

NB: Não instale os limitadores de abertura em janelas utilizadas para saída de emergência.



Posição de ventilação

O manípulo inferior permite fixar o caixilho em segurança na posição de ventilação.

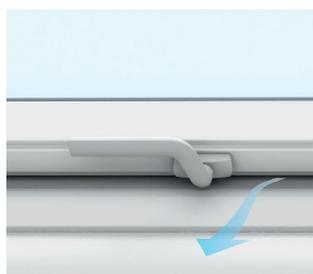

Tire partido da aba de ventilação

Usufrua de ar fresco mesmo com a janela fechada. Puxe a barra de controlo ligeiramente para baixo, até abrir a aba de ventilação. A janela mantém-se fechada, mas o ar entra na divisão através de um extenso canal de ventilação. Uma tira de filtro protege contra a entrada de poeiras, de insectos e de neve.




Limpeza do vidro

Para limpar o vidro exterior, coloque o manípulo inferior na posição vertical. Rode o caixilho a 180 graus e fixe-o, deslizando as duas trancas de fixação para dentro dos orifícios situados nos cantos inferiores do aro. Este dispositivo de segurança permite o uso de ambas as mãos para a limpeza do vidro.

Limpe o vidro com um pano macio, limpo e não desfiado, um pano de camurça, uma esponja limpa, macia e não abrasiva ou um utensílio para limpar vidros, limpo e não metálico (utensílio com uma esponja e uma borracha, para remoção de água excedente, na extremidade). Água limpa será, normalmente, suficiente. Poderá utilizar produtos de limpeza domésticos não abrasivos.


Atenção

- Evite qualquer contacto de silicone com o vidro.
- Não utilize produtos de limpeza doméstica que contenham um elevado nível ácido ou alcalino para limpeza do vidro.
- Evite o contacto do vidro com todos os produtos afiados ou abrasivos, incluindo joalheria.
- Nunca tente remover sujidade do vidro sem antes colocar água.
- Se existirem obras a realizar perto do vidro, proteja-o com uma folha de plástico limpa por forma a prevenir quaisquer salpicos ou manchas de compostos agressivos e abrasivos.

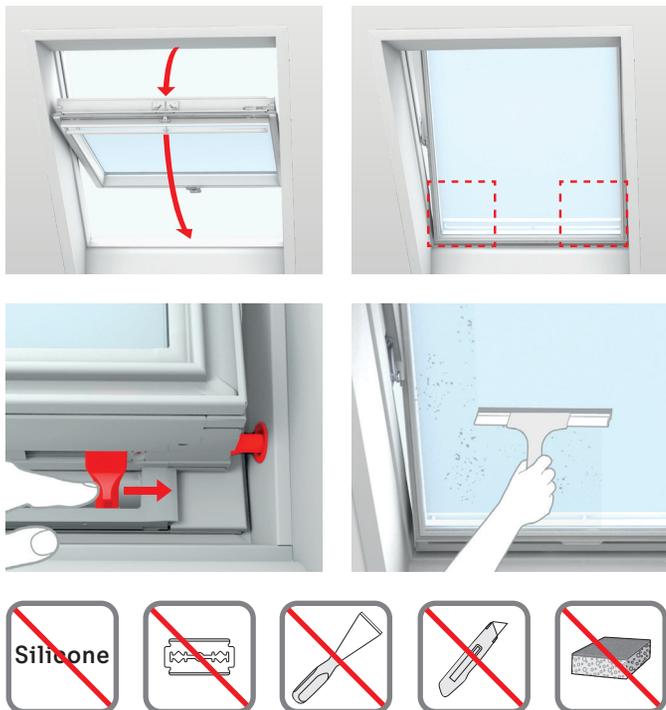

Minimizar a condensação

A condensação pode formar-se no vidro interior, particularmente em divisões com elevada humidade. Este problema pode ser minimizado, colocando um radiador imediatamente debaixo da janela e arejando a divisão frequentemente.

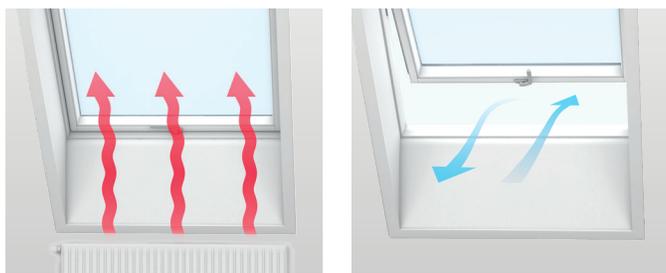

Limpeza do filtro

O filtro do ar pode ser desmontado e limpo com detergente normal. Rode a janela a 180 graus e fixe-a, depois remova o filtro do trilho, no topo de caixilho. (Para filtros novos, por favor contacte a empresa VELUX do seu país).



Utilização e manutenção da madeira

Importante!

Este produto contém madeira tratada com propiconazol. Não pode ser utilizado para mobiliário nem estruturas para parques infantis.





A madeira recebeu um tratamento de base e um revestimento acabado na fábrica e pode ser limpa com produtos de limpeza domésticos comuns. Deve receber um novo tratamento, pelo menos, de quatro em quatro anos (madeira lacada transparente) ou de sete em sete anos (madeira pintada em branco) e sempre que necessário. No entanto, as janelas expostas a calor intenso, luz solar intensa e/ou níveis elevados de humidade (por exemplo, em cozinhas ou casas de banho) devem ser tratadas pelo menos de dois em dois anos.

As janelas de madeira VELUX são tratadas com propiconazol e um revestimento para proteger o produto. Em caso de lixagem durante a reparação da camada superior, deve ser utilizado equipamento de respiração e as poeiras devem ser recolhidas e eliminadas de forma adequada. Após a lixagem, recomendamos a aplicação de uma nova camada de acabamento na área lixada.



Lubrificação dos encaixes

Lubrifique os encaixes apresentados de cinco em cinco anos.

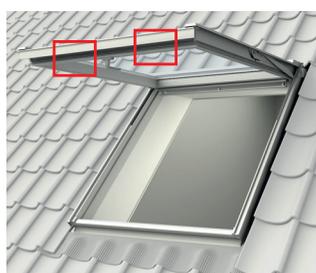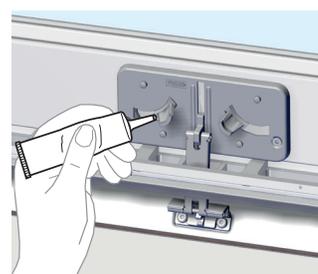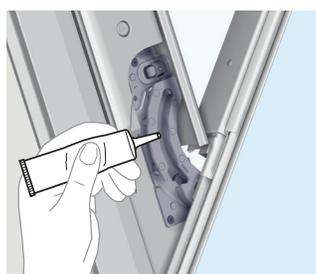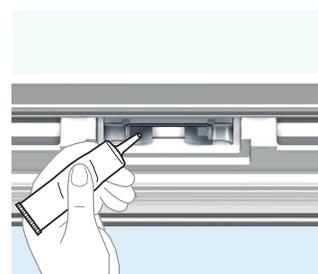



Limpeza do rufo

Folhas e outros resíduos devem ser removidos das calhas laterais do rufo para permitir um bom escoamento das águas da chuva.




Neve e gelo

É importante assegurar que a água consegue ser escoada da janela e das calhas laterais. Desta forma, a neve e o gelo devem ser removidos da janela e da zona em torno da mesma, tal como folhas e outros resíduos devem ser removidos do rufo e das calhas para permitir o livre escoamento do gelo derretido.

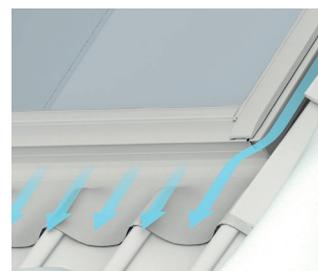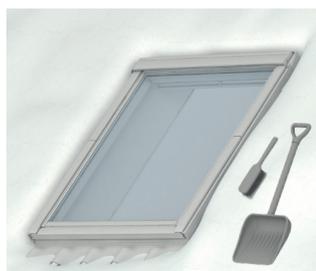

Abertura e fecho da janela





Abra a janela rodando o manípulo inferior para a posição vertical, no sentido dos ponteiros do relógio. O caixilho deverá ser capaz de se manter aberto em qualquer posição. Caso contrário, verifique que as molas estão encaixadas em ambos os lados (ver secção **A**). Se o caixilho ainda não se consegue manter aberto em qualquer posição, ajuste as molas (ver secção **B**).

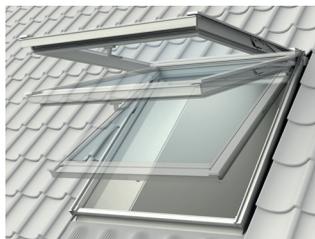

A

Colocar as molas nos encaixes

Feche a janela utilizando a barra de controlo (1, 2). Depois abra a janela utilizando o manípulo inferior (3). Empurre o caixilho para fora assegurando-se que as molas encaixam, automaticamente, em ambos os lados (4, 5, 6).

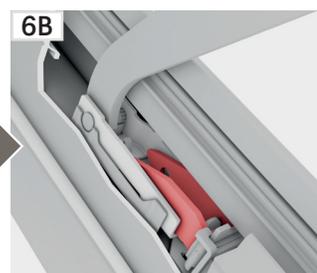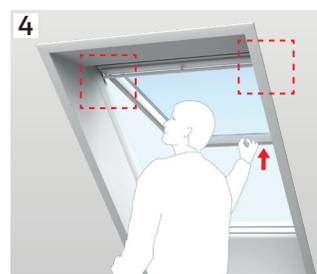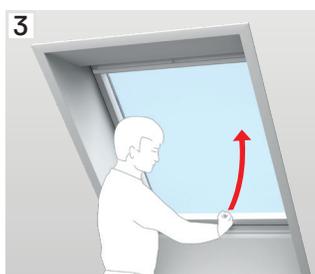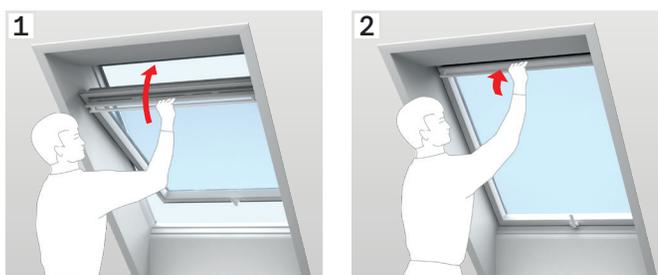

Os encaixes podem ser como em 5A/6A ou em 5B/6B.

B

Ajustar as molas

Se o caixilho abrir demasiado rápido aquando da abertura ou se for muito pesado, ajuste as molas conforme ilustrado. O ajustamento depende da inclinação do telhado.

