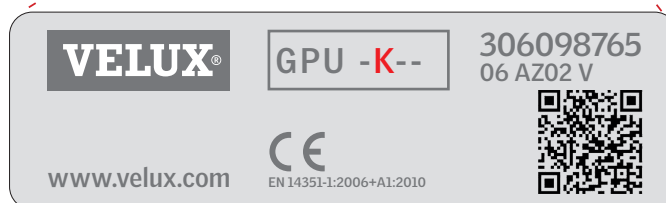
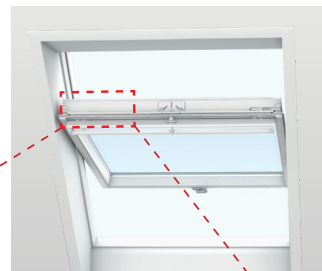


Ważne!

Niniejsze wskazówki dotyczące użytkowania dotyczą tylko okien do poddaszy z kodem wielkości "K" znajdującym się na tabliczce znamionowej.


**Otwieranie i zamykanie okna**

Otwórz okno przekręcając klamkę do pozycji pionowej. Skrzydło okna powinno zostać otwarte w dowolnej pozycji. Jeżeli nie patrz strona 5. Jeżeli okno otwiera się szerzej niż jest to konieczne kąt otwarcia może zostać ograniczony. Ograniczniki otwierania ZZZ 164K są dostępne w firmie VELUX.

Uwaga: Nie używać ograniczników otwierania w przypadku okien używanych jako wyjścia bezpieczeństwa/drogi ewakuacyjne itp.

**Wentylowanie**

Klamka umożliwia zablokowanie skrzydła okna w pozycji do wentylacji.

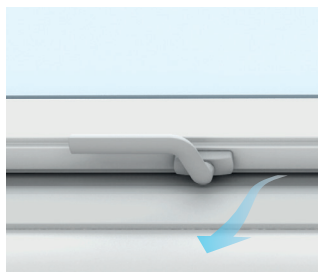**Obsługa kłapy wentylacyjnej**

Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, lekko pociągnij do dołu za uchwyt otwierając tym samym klapę wentylacyjną. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.



Mycie szyb

Przekręć dolną klamkę do pozycji pionowej. Pociągnij za górny uchwyt otwierający do dołu i obróć skrzydło o 180 stopni. Skrzydło musi być następnie zabezpieczone poprzez zablokowanie 2 zasuwek blokujących w gniazdach, po obu stronach w dolnej części ościeżnicy. Dzięki temu możesz wygodnie i bezpiecznie umyć okno.

Umyj szyby przy użyciu miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki/irchy/nie powodującej zarysowań, bądź gąbki lub czystego, niemetalowego ściągacza do szyb. Czysta woda powinna wystarczyć do umycia szyby. Można używać również ogólnodostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości.


Ostrzeżenie

- Chronić przed kontaktem z silikonem i wszelkimi materiałami zawierającymi silikon.
- Do mycia szyby nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad.
- Zabezpieczyć szybę przed kontaktem z ostrymi lub rysującymi przedmiotami włączając biżuterię.
- Nigdy nie usuwaj zanieczyszczeń z szyby bez uprzedniego zmożenia szyby wodą.
- Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac w pobliżu szyby, należy zabezpieczyć ją kawałkiem czystego plastiku/folii, w celu zapobiegania przed pochłapaniem substancją szkodliwą i powodującą zarysowania.



Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Zjawisko kondensacji może występować na szybach wewnętrznych szczególnie w pokojach o podwyższonej wilgotności. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia.

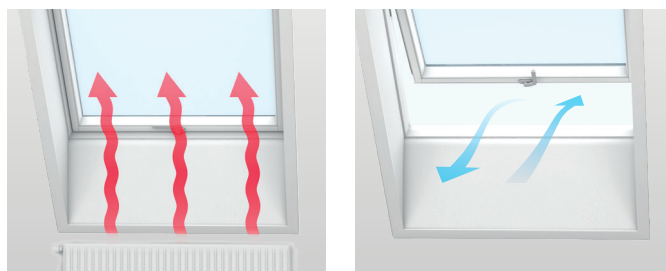


Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza może zostać wyjęty i wyczyszczony przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących. Otwórz i zablokuj skrzydło w pozycji odwróconej (do mycia), a następnie wyciągnij filtr z uchwytu. (Nowe filtry są dostępne w firmie VELUX).









Czyszczenie okna

Biała powierzchnia poliuretanowa może być czyszczona przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym.

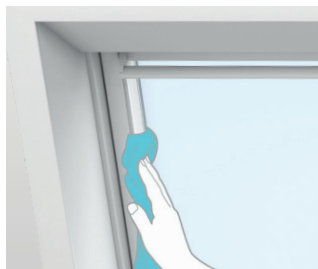

Smarowanie okuć

W razie potrzeby nasmaruj przedstawione okucia.

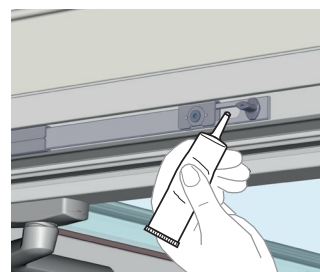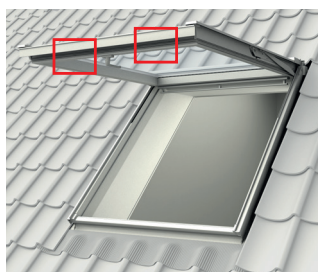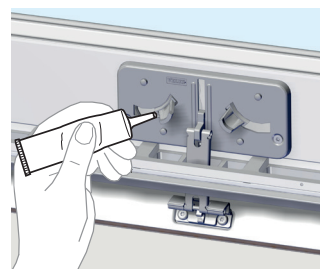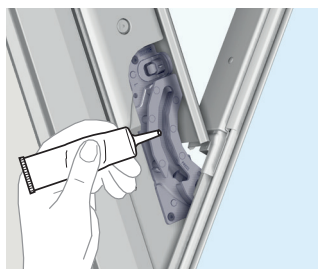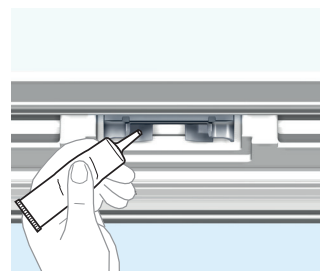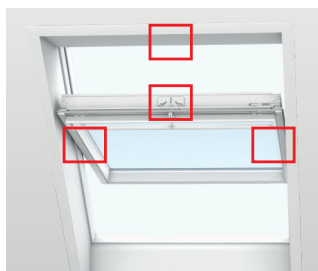



Czyszczenie kołnierza

Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza dokoła okna w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody.

**Śnieg i lód**


Ważne jest, aby woda mogła zawsze spływać z okna i rynien wokół niego.

Dlatego śnieg i lód powinny być usuwane z okna i dokoła niego w ten sam sposób jak liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza i rynien w celu zapewnienia swobodnego odpływu roztopionej wody.

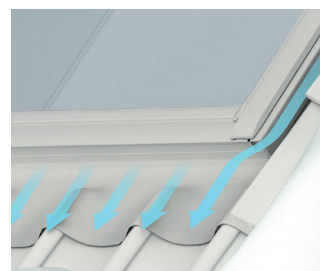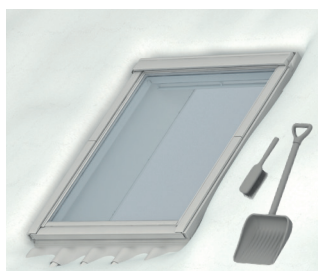

Otwieranie i zamykanie okna






Otwórz okno przekręcając klamkę do pozycji pionowej. Skrzydło okna powinno zostać otwarte w dowolnej pozycji. Jeżeli nie sprawdź połączenie okuć i sprężyn po obu stronach (zobacz w części **A**). Jeżeli skrzydło okna nie pozostaje otwarte w dowolnej pozycji ustaw sprężyny (zobacz w części **B**).

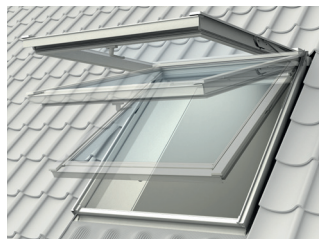





A

Połączenie okuć i sprężyn

Zamknij okno używając górnego uchwyty (1, 2). Następnie otwórz okno używając dolnej klamki (3). Wypchnij skrzydło na zewnątrz, upewniając się, że okucia i sprężyny po obydwu stronach okna automatycznie się połączyły (4, 5, 6).

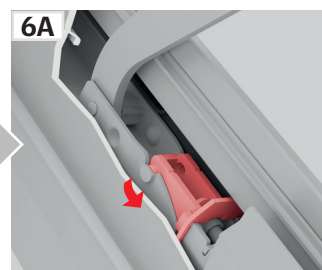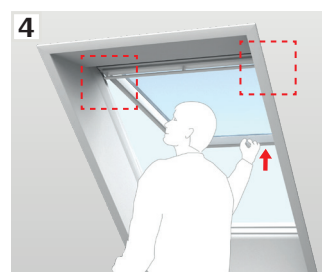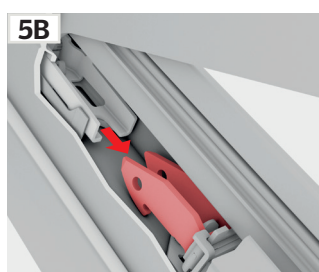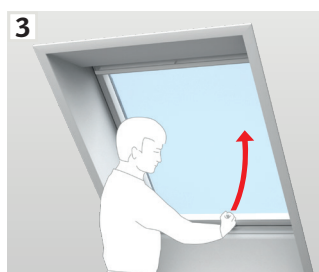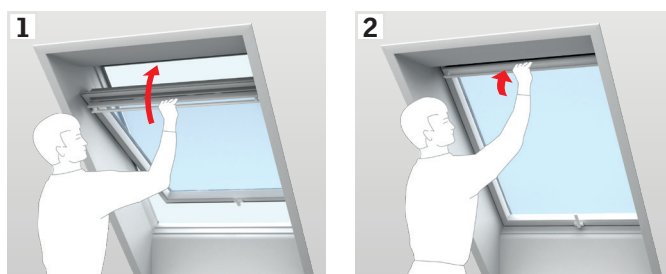

Elementy podłączeniowe mogą wyglądać jak 5A / 6A lub 5B / 6B.

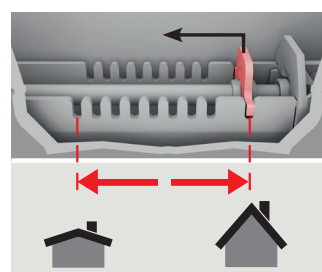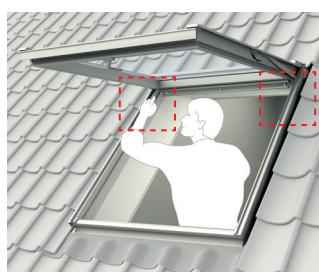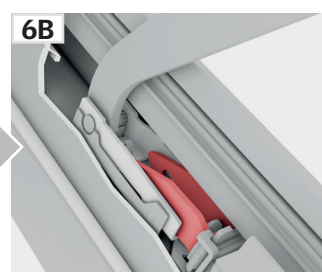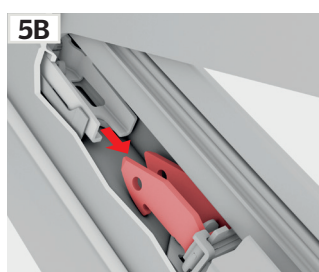

B

Ustawienie sprężyn

Jeżeli po otwarciu skrzydło unosi się zbyt szybko do góry lub zbyt ciężko, wyreguluj sprężyny jak pokazano na rysunku. Regulacja zależy od kąta nachylenia dachu.