
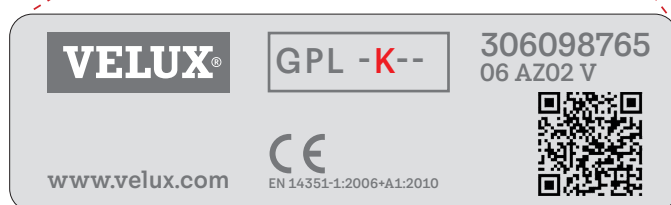


Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.

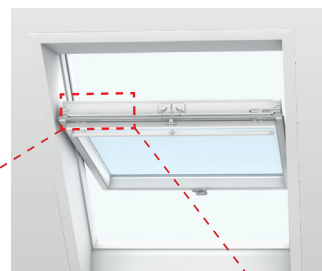

Deschiderea și închiderea ferestrei

Deschideți fereastra aducând mânerul în poziție verticală. Cerceveaua poate să rămână deschisă în orice poziție. În caz contrar, vezi pag. 4.


Dacă fereastra se deschide mai mult decât se dorește, unghiul de deschidere poate fi ajustat. Limitatorul pentru deschidere ZZZ 164K este disponibil la compania VELUX.

Notă: Nu montați limitatoare pentru deschidere pe ferestre folosite pentru acces sau ieșiri de urgență.



Poziția de ventilare

Mânerul permite fixarea cercevei într-o poziție de ventilare.

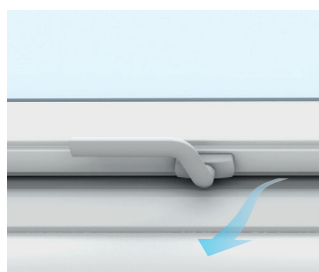

Folosirea clapetei de ventilare

Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, acționați o dată bara de operare și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.




Curățarea geamului

Rotiți mânerul în poziție verticală. Trageți în jos bara de operare superioară și rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea celor două opritoare în cele două găuri speciale situate în partea de jos a tocului ferestrei. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare și dvs veți avea ambele mâini libere pentru a o curăța.

Curățați geamul cu o cârpă moale, curată și fără scame/ o bucată de piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergent menajer obișnuit.


Atenție

- Evitați contactul ferestrei cu siliconul și cu orice material care conține silicon.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite sau abrazive, inclusiv cu bijuterii.
- Nu încercați să curățați geamurile fără a le stropi în prealabil cu apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătrunderea geamului cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.

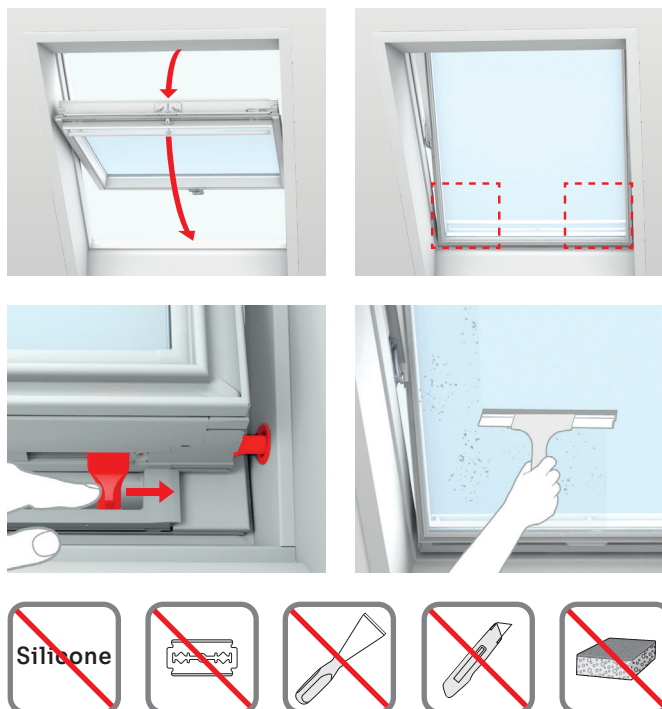

Minimizarea riscului condensului

În special în camerele cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.

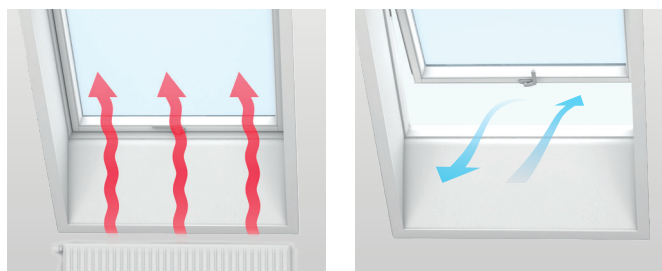

Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de spălare și înălțați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).




Utilizarea și întreținerea lemnului

Important!

Acest produs conține lemn tratat cu propiconazol. Nu trebuie utilizat pentru mobilier și structuri de joacă, cum ar fi locurile de joacă.







Lemnul a fost tratat și lăcuit la fabricarea ferestrei și poate fi curățat cu detergenți menajeri. Trebuie să primească un tratament suplimentar cel puțin o dată la patru ani (lemn lăcuit incolor) sau la fiecare șapte ani (lemn vopsit în alb) și ori de câte ori este necesar. Ferestrele expuse la călduri foarte mari sau la un grad mare de umiditate (ex. bucătăriile sau băile) necesită un tratament suplimentar la fiecare doi ani.

Ferestrele din lemn VELUX sunt tratate cu propiconazol și cu un strat de acoperire pentru a proteja produsul. În cazul șlefuirii în timpul reparației stratului superior, trebuie purtat echipament de respirație, iar praful trebuie colectat și eliminat în mod corespunzător. După șlefuire, vă recomandăm să aplicați un nou strat de finisare pe zona șlefuită.

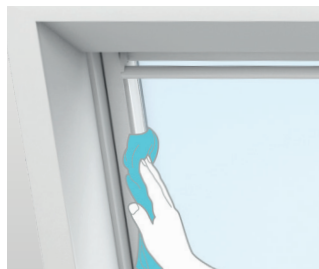

Ungerea feroneriei

Ungeți feroneria vizibilă o dată la cinci ani.

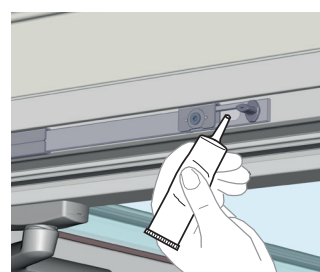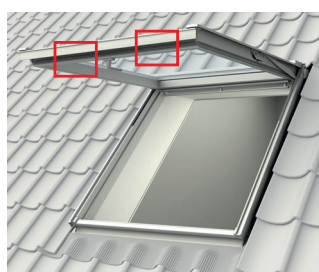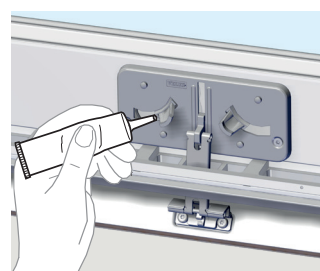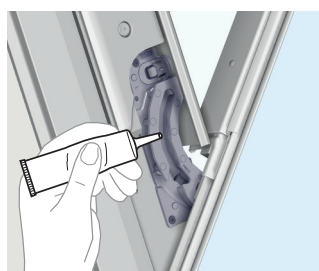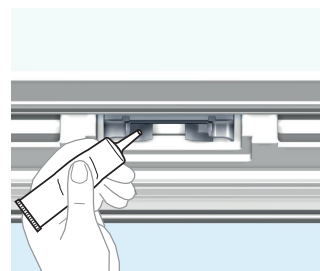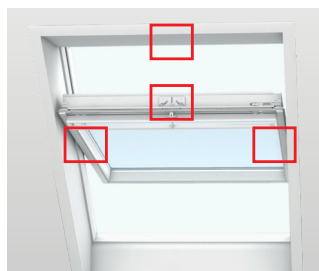

Curățarea ramelor de etanșare



Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața


Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare.

În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie îndepărtate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie îndepărtate din ramele de etanșare și de pe jgheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.

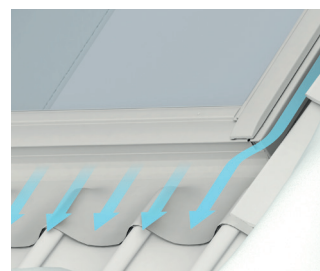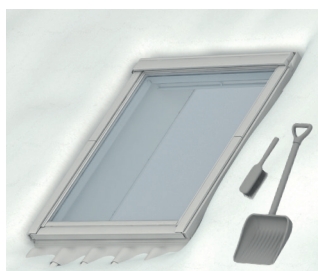

Deschiderea și închiderea ferestrei



Deschideți fereastra aducând mânerul în poziție verticală. Cerceveaua poate să rămână deschisă în orice poziție. În caz contrar, verificați ca arcurile să fie conectate în ambele părți (vezi secțiunea **A**). Dacă, în continuare, fereastra nu rămâne deschisă în orice poziție, reglați arcurile (vezi secțiunea **B**).

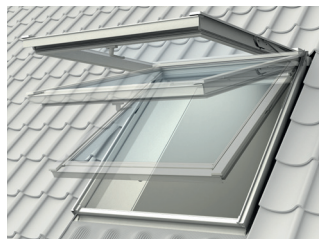



A

Conectarea arcurilor la blocatoare

Închideți fereastra cu ajutorul barei de operare (1, 2). Apoi deschideți fereastra cu ajutorul mânerului din partea inferioară (3). Împingeți fereastra spre exterior până în momentul în care arcurile se conectează automat în ambele părți (4, 5, 6).

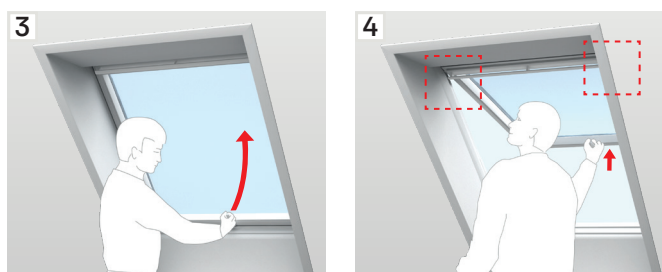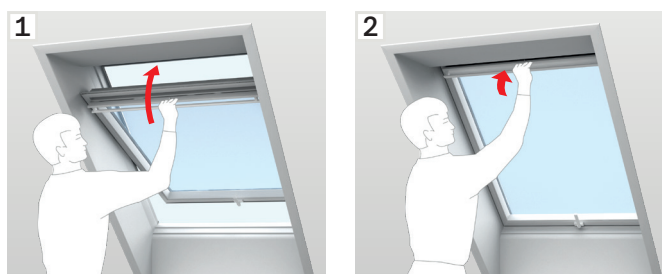

Feroneria pentru conectare poate arăta ca **5A/6A** sau **5B/6B**.

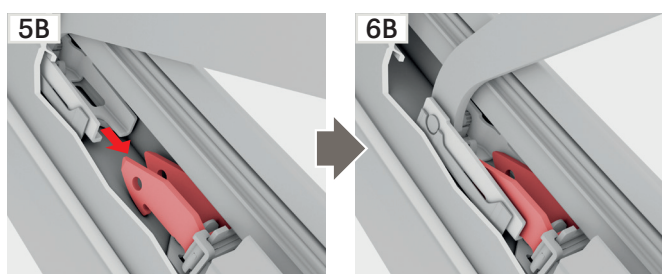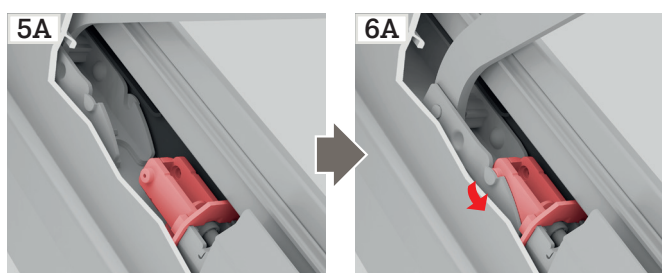

B

Reglarea arcurilor

Dacă cerceveaua se deschide prea repede sau este greu de operat se pot ajusta arcurile de susținere după cum se vede. Ajustările care se pot face depind de panta acoperișului.

