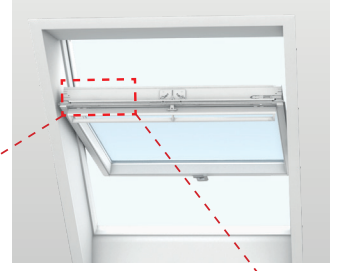


Önemli!

Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi plakasındaki boyut kodunda bir "K" harfi olan çatı pencereleri için geçerlidir.

**Pencereyi açma ve kapama**


Pencereyi açmak için altta bulunan açma-kapama kolunu dikey konumda çeviriniz ve pencereyi dışa doğru itiniz. Kanat üç konumda açılıp sabitlenebilmektedir. Eğer bu sağlanamıyorsa, sayfa 5'e bakınız.

Pencere istenenden daha fazla açılıyorsa, açma açısı sınırlandırılabilir. Açma kısıtlayıcılarını ZZZ 164K VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz.

NB: Açma kısıtlayıcısını acil çıkış/giriş amaçları için kullanılan pencereye takmayınız.

**Havalandırma pozisyonu**

Açma-kapama kolu havalandırma pozisyonunda kanadın güvenliğini sağlar.

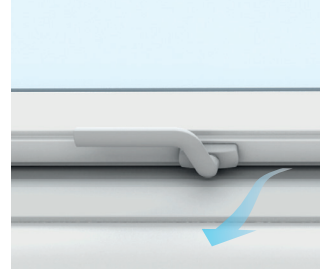**Havalandırma kapağının kullanımı**

Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan faydalanabilmek için açma-kapama barını bir kademe aşağı doğru çekerek havalandırma kapağını açınız. Pencere kilitli kalacak, ancak kanalın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.







Camın temizlenmesi

Açma-kapama kolunu dikey konumda çeviriniz. Açma-kapama kolunu aşağı doğru çekin ve kanadı 180 derece kendi çevresinde döndürün. Mevcut iki adet sürgü kilidi, pencere kasasının altındaki kovanlara yerleştirilerek kanadı güvenli bir şekilde sabitleyiniz. Bu güvenlik özelliği, temizlik işlemi için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.


Pencereyi yumuşak, temiz, hav bırakmayan bez/güderi/yumuşak sünger veya metal olmayan bir cam silceğiyle temizleyin. Camın temizlenmesi için sadece temiz su yeterli olacaktır. Aşındırıcı özelliği olmayan deterjanlar da kullanılabilir.

Uyarı



- Silikonun camla temas etmesinden kaçının.
- Camı temizlerken yüksek düzeyde asit ya da alkali içeren ev temizleyicileri kullanmayın.
- Cama mücevher dahil herhangi bir keskin veya aşındırıcı nesnenin temas etmesinden kaçının.
- Su uygulamadan önce asla camın üzerindeki kiri temizlemeye kalkmayın.
- Eğer camın civarında herhangi bir çalışma gerçekleştiriyorsanız, camı aşındırıcı maddelerden gelecek herhangi bir sıçrama veya lekelenmeye karşı önlemek için temiz bir plastik örtü ile kaplayınız.

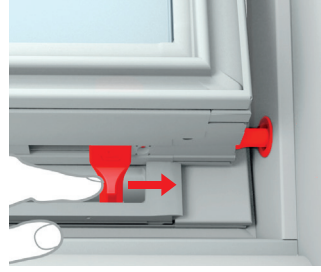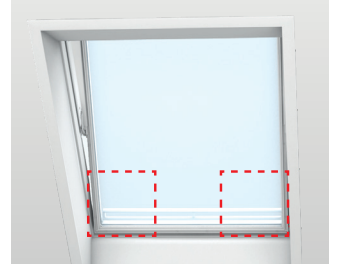**Yoğuşmanın en aza indirilmesi**

Özellikle nem seviyesinin yüksek olduğu odalarda, iç cam üzerinde yoğuşma meydana gelebilir. Bu, pencerenin hemen altına bir radyatör takılarak ve oda sık sık havalandırılarak en aza indirilebilir.

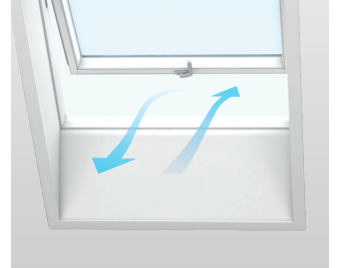**Hava filtresinin temizlenmesi**

Hava filtresi çıkartılıp, normal ev temizlik maddeleriyle yıkanabilir. Pencereyi temizleme konumunda tamamen döndürün ve pencereyi sabitleyin, sonra filtreyi yerinden çıkarın. (Gerekli olduğunda yeni filtreleri VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz).





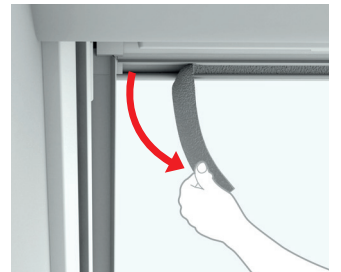
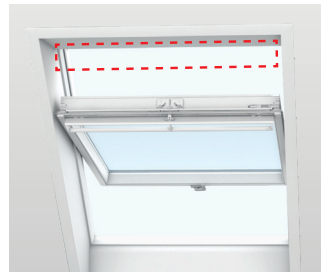


Camın temizlenmesi

Beyaz poliüretan yüzey, normal ev temizlik maddeleriyle temizlenebilir.

**Mente elerin ya lanması**

Gösterilen mente eleri gerekirse ya layın.

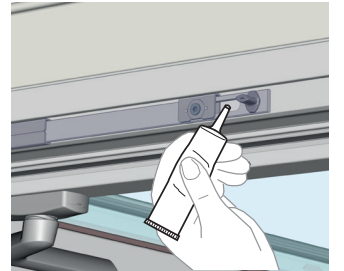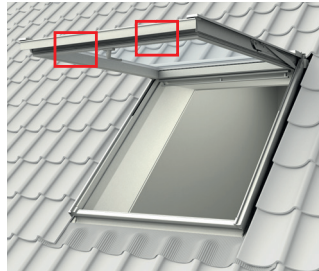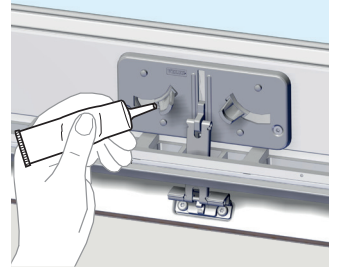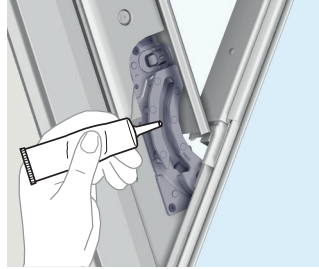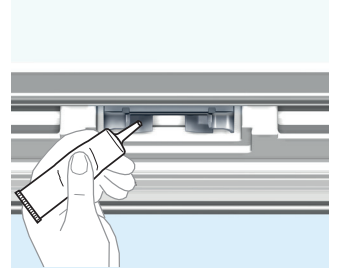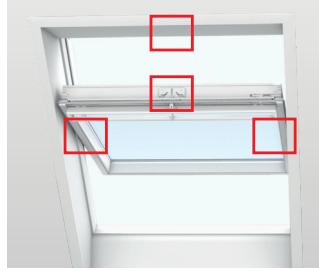



Etekliğin temizlenmesi

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.

**Kar ve buz**


Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.

Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

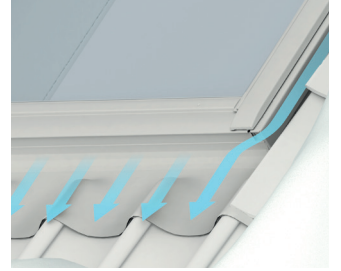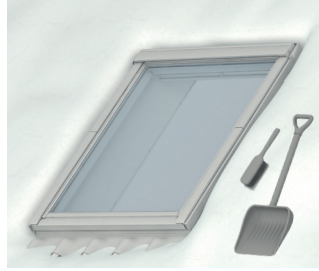

Pencereyi açma ve kapama


Pencereyi açmak için altta bulunan açma-kapama kolunu dikey konumda çeviriniz ve pencereyi dışa doğru itiniz. Kanat üç konumda açılıp sabitlenebilmektedir. Eğer bu sağlanamıyorsa, her iki yandaki menteşe ve yayların bağlantılarını kontrol ediniz (bölüm **A**'ya bakınız). Eğer kanat hala üç konumda açılıp sabitlenemiyorsa, yayları ayarlamak gerekecektir (bölüm **B**'ye bakınız).

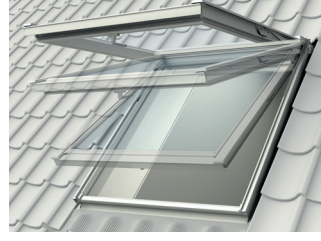

A

Menteşe ve yayların bağlanması

Kanadın üstündeki açma-kapama barını kullanarak pencereyi kapatın (1, 2). Daha sonra pencereyi altta bulunan açma-kapama kolunu kullanarak açın (3). Kanadı yukarı doğru iterken, menteşeleri aşağı doğru çekerek her iki yanda bulunan yaylarla menteşelerin bağlanmalarını sağlayın (4, 5, 6).

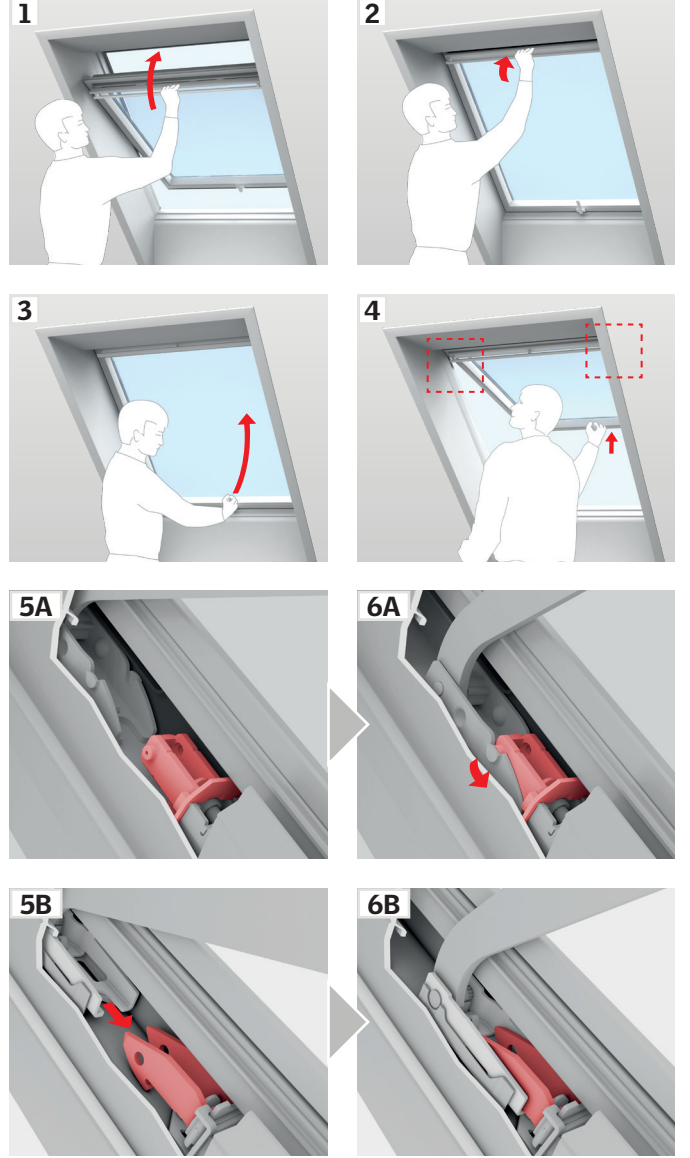

Bağlantı menteşeleri **5A/6A** veya **5B/6B** gibi olabilir.

B

Yayların ayarlanması

Kanat açılırken çok hızlı açılıyorsa veya açmak için çok ağırsa, yayları gösterildiği şekilde ayarlayın. Ayarlama çatı eğimine bağlıdır.

