


Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.

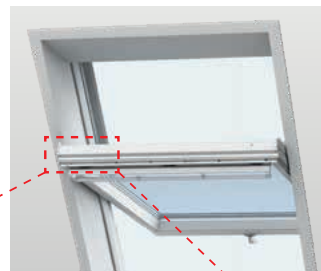

Deschiderea ferestrei


Întoarceți mânerul din partea de jos a cercevelei superioare în poziție verticală și împingeți-l pentru a deschide cerceveaua. Cerceveaua poate să rămână deschisă în orice poziție. În caz contrar, vezi pag. 4.

Apoi, împingeți cerceveaua inferioară în poziție verticală. Cerceveaua se blochează automat prin intermediul clemelor de siguranță de pe șină.



Închiderea ferestrei

Eliberați clemele de siguranță ale șinei de pe fiecare parte a cercevelei inferioare și trageți spre interior. Cerceveaua superioară se poate închide.

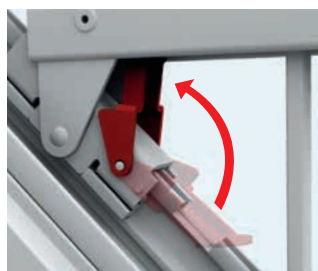

Folosirea clapetei de ventilare

Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, acționați o dată bara de operare și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.

Clapeta de ventilare trebuie să fie complet închisă la deschiderea și închiderea ferestrei în mod obișnuit, zilnic.



Curățarea geamului




Pentru a curăța partea de sus a geamului exterior, rotiți mânerul de jos în poziție verticală și deschideți cerceveaua superioară 5 cm. Apoi, trageți în jos bara de operare și rotiți complet cerceveaua. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea celor două opritoare în cele două găuri speciale situate în partea de jos a tocului ferestrei. Astfel, veți avea ambele mâini libere pentru a curăța geamul.

Pentru a curăța partea de jos a geamului exterior, deschideți cerceveaua superioară folosind mânerul de jos.

Curățați geamul cu o cârpă moale, curată și fără scame/ o bucată de piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergent menajer obișnuit.

Atenție

- Evitați contactul ferestrei cu siliconul și cu orice material care conține silicon.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite sau abrazive, inclusiv cu bijuterii.
- Nu încercați să curățați geamurile fără a le stropi în prealabil cu apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătrunderea geamului cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.

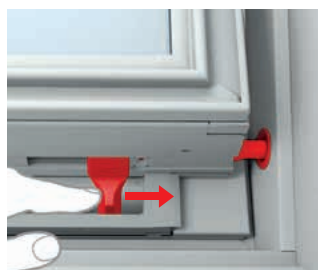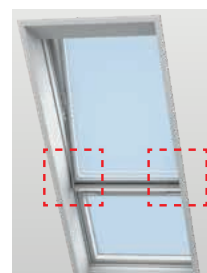



Minimizarea riscului condensului

În special în camerele cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.



Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de spălare și înlăturați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).

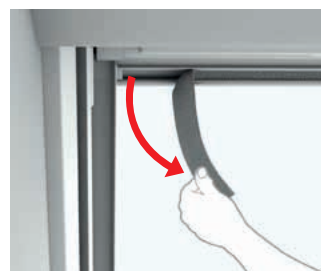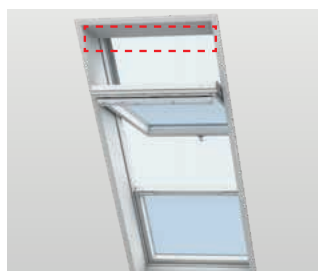

Întreținerea lemnului

Lemnul a fost tratat și lăcuit la fabricarea ferestrei și poate fi curățat cu detergenți menajeri. Un tratament suplimentar este necesar cel puțin o dată la patru ani (în cazul lemnului acoperit cu lac transparent) sau o dată la șapte ani (în cazul lemnului acoperit cu vopsea albă) și oricând este cazul. Ferestrele expuse la călduri foarte mari sau la un grad mare de umiditate (ex. bucătăriile sau băile) necesită un tratament suplimentar la fiecare doi ani.

Întreținerea suprafeței: Îndepărtați tratamentul de la suprafață (stratul de lac sau de vopsea). Asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Aplicați un strat de lac/vopsea acrilică pe bază de apă (urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului). Utilizați același tratament pentru suprafețele pe care lacul/vopseaua este deteriorată.



Curățarea ramelor de etanșare



Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare.

În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie îndepărtate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie îndepărtate din ramele de etanșare și de pe jgheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.

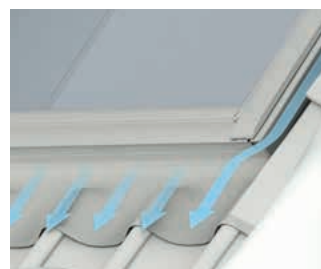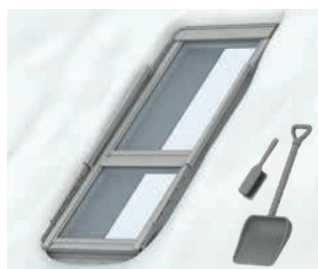

Deschiderea și închiderea ferestrei



Deschideți fereastra aducând mânerul în poziție verticală. Cerceveaua poate să rămână deschisă în orice poziție. În caz contrar, verificați ca arcurile să fie conectate în ambele părți (vezi secțiunea **A**). Dacă, în continuare, fereastra nu rămâne deschisă în orice poziție, reglați arcurile (vezi secțiunea **B**).







A

Conectarea arcurilor la blocatoare

Închideți fereastra cu ajutorul barei de operare (1, 2). Apoi deschideți fereastra cu ajutorul mânerului din partea inferioară (3). Împingeți fereastra spre exterior până în momentul în care arcurile se conectează automat în ambele părți (4, 5, 6).

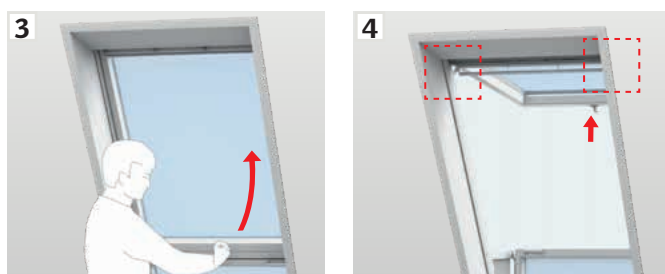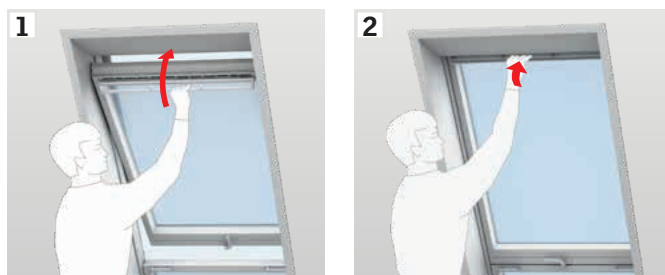

Feroneria pentru conectare poate arăta ca **5A/6A** sau **5B/6B**.

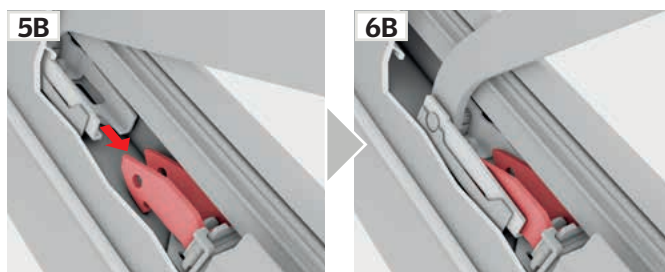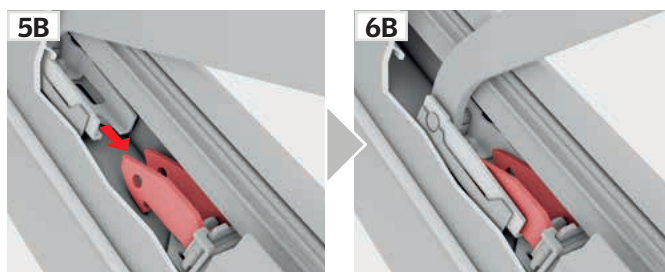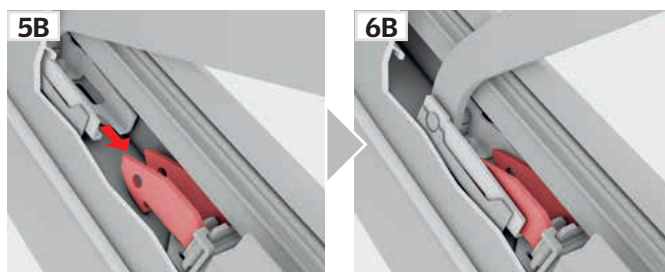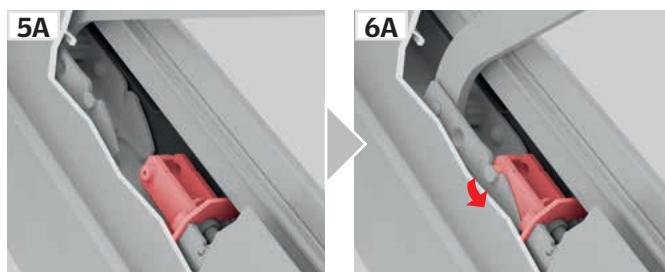

B

Reglarea arcurilor

Dacă cerceveaua se deschide prea repede sau este greu de operat se pot ajusta arcurile de susținere după cum se vede. Ajustările care se pot face depind de panta acoperișului.

