
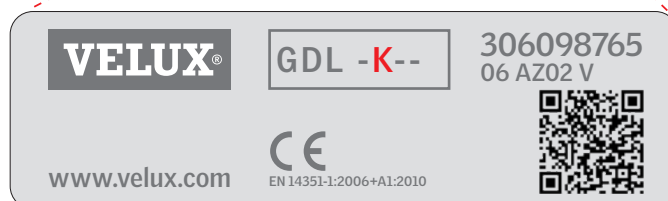


Pomembno!

Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.

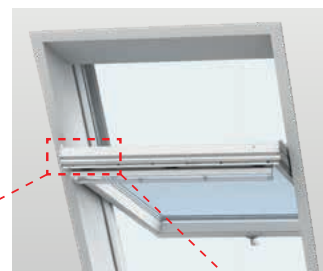


Odpiranje okna

Kljuko na spodnjem delu zgornjega krila obrnite v navpičen položaj in ga potisnite, da odprete krilo. Krilo naj bi ostalo odprto v kateri koli poziciji. V kolikor ne, glejte stran 4.
Nato potisnite spodnje krilo v navpični položaj. Krilo se samodejno zaklene z varnostnim zatičem na ograji.



Zapiranje okna

Sprostite varnostne zatiče na ograji na obeh straneh spodnjega krila in ga povlecite navznoter. Nato lahko zaprete zgornje krilo.

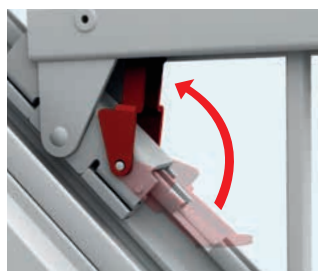

Uporaba prezračevalne lopute

Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko došel v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesu.
Med rednim, dnevnim odpiranjem in zapiranjem okna mora biti prezračevalna loputa povsem zaprta.



Čiščenje stekel




Za čiščenje zgornje zunanje steklene površine obrnite kljuko na spodnjem delu v navpičen položaj in odprite krilo za 5 cm. Nato povlecite prečno ročico navzdol in popolnoma zavrtite krilo. Okvir morate učvrstiti v položaju za čiščenje z dvema zatičema na obeh straneh krila na spodnjem stranskem delu okvirja. Ta varnostni ukrep vam omogoča, da pri čiščenju lahko uporabljate obe roki.

Za čiščenje spodnje zunanje steklene površine, s kljuko na spodnjem delu odprite zgornje krilo.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjska čistila, ki ne obdrgnejo stekla.

Pozor

- Izogibajte se stiku s silikonom ali katerim koli materialom, ki vsebuje silikon.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinjskih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislin ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.

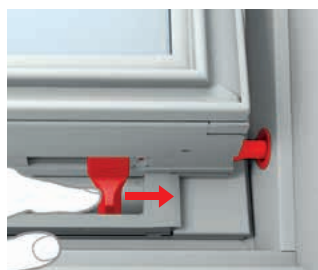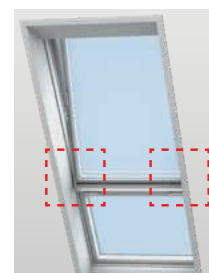


Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.



Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjstkim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavnštvu podjetja VELUX).

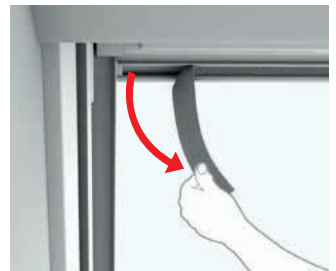

Vzdrževanje lesa

Les je bil obdelan z osnovno zaščito in zaključnim premazom že v tovarni, zato ga lahko čistite z običajnimi gospodinjstskimi čistili. Nadaljnja zaščita je potrebna vsake štiri leta (les, premazan s prozornim lakom) ali vsakih sedem let (les, premazan z belo barvo) in po potrebi. Okna, ki so izpostavljena hudi vročini, močni sončni svetlobi in/ali visoki zračni vlagi (npr. v kuhinjah ali kopalnicah), morate ponovno premazati vsaj vsaki dve leti.

Vzdrževanje površine: Odstranite obstoječi premaz (lak ali barvo). Na očiščeno in suho površino nanesite še lak/barvo na vodni osnovi (vedno v skladu z navodili proizvajalca laka/barve). Na enak način obdelajte delno poškodovane površine, na katerih je odstopil lak/barva.





Čiščenje obrobe

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.



Sneg in led

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

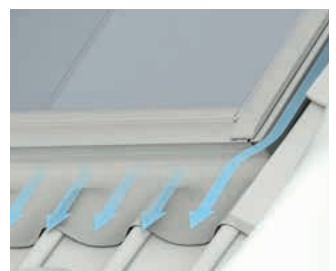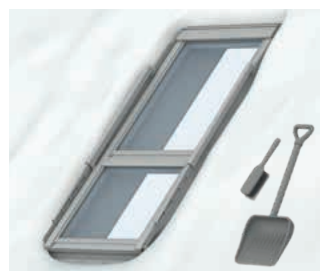

Odpiranje in zapiranje okna



Okno odprete tako, da kljuko na spodnjem delu krila obrnete navpično. Krilo naj bi ostalo odprto v katerikoli poziciji. V kolikor ne, preverite ali so okovje in vzmet povezani na obeh straneh (glej odstavek **A**). V kolikor krilo še vedno ne obstane v katerikoli poziciji, nastavite vzmet (glej odstavek **B**).



A

Povezava vzmeti z okovjem

Zaprite okno z uporabo ročice na prezračevalni loputi (**1, 2**). Nato odprite okno z uporabo kljuko na spodnjem delu krila (**3**). Potisnite krilo navzven in zagotovite da se okovje in vzmeti na obeh straneh avtomatsko zataknejo (**4, 5, 6**).

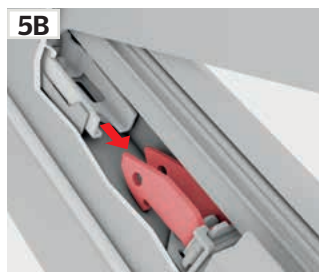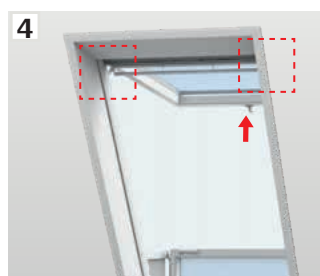

Okovje za priključitev je lahko videti kot **5A/6A** ali **5B/6B**.

B

Nastavitev vzmeti

Če se krilo odpre prehitro ali ga je težko odpreti, nastavite vzmet kot je prikazano. Nastavitev je odvisna od naklona strehe.

