


Gefeliciteerd met uw nieuwe VELUX INTEGRA® product!

Dank voor de aankoop van dit VELUX INTEGRA® product.

De wandschakelaar is geproduceerd en getest volgens de nieuwste methoden en de strengste eisen en zal u helpen om het meeste uit uw VELUX INTEGRA® producten te krijgen.

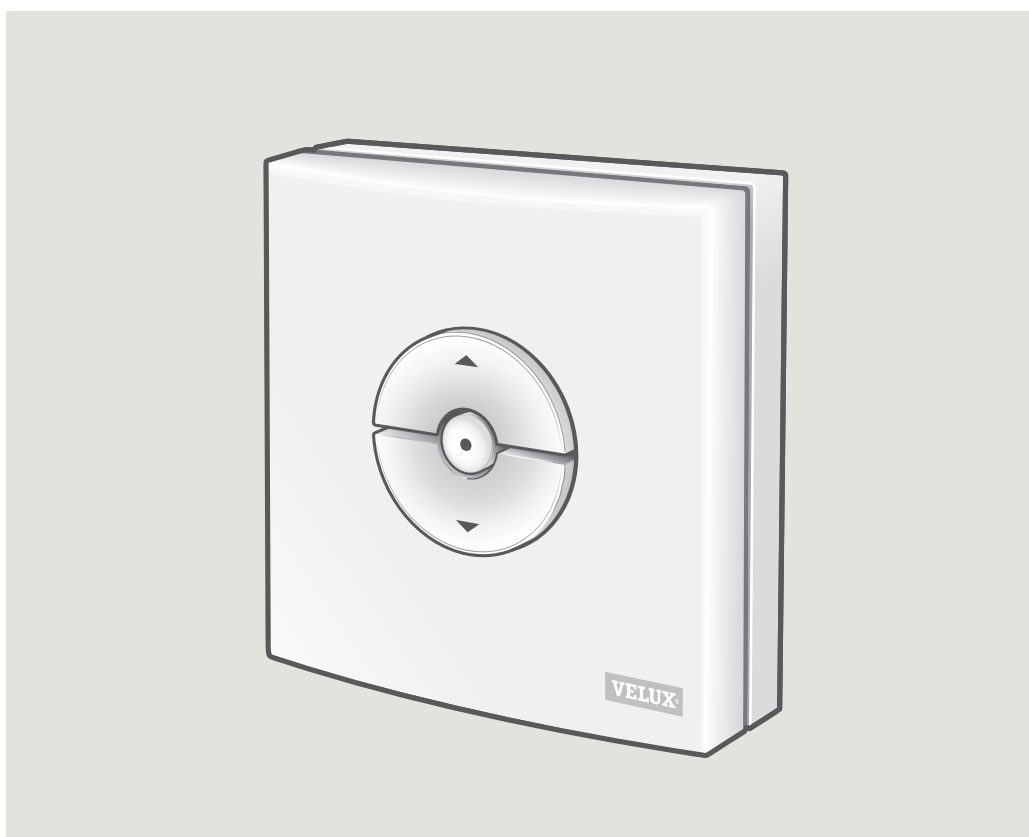

Inhoud


Soorten wandschakelaars	3
Functionaliteit wandschakelaar	4
Regensensor	5
Installatie van wandschakelaar KLI 311 om VELUX INTEGRA® dakramen GGL/GGU of dakramen GGL/GGU met VELUX INTEGRA® dakraamopeners	6
Installatie van wandschakelaar KLI 311 om VELUX INTEGRA® dakraam GPU te bedienen	7
Installatie van wandschakelaar KLI 311 om VELUX INTEGRA® lichtkoepel CVP te bedienen	8
Installatie van wandschakelaar KLI 312 om VELUX INTEGRA® zonweringsproducten op zonne-energie DSL/RSL/FSL/FSC te bedienen	9
Installatie van wandschakelaar KLI 313 om VELUX INTEGRA® buitenzonwering op zonne-energie MSL te bedienen	10
Installatie van wandschakelaar KLI 313 om VELUX INTEGRA® rolluik op zonne-energie SSL of SST te bedienen	11
Installatie van wandschakelaar KLI 313 om VELUX INTEGRA® buitenzonwering op zonne-energie MSG te bedienen	12
Installatie van wandschakelaar KLI 311/312/313 om elektrische producten te bedienen die gekoppeld zijn aan VELUX INTEGRA® stroomvoorzieningseenheid KUX 110	13
Installatie van wandschakelaar KLI 311/312/313 om elektrische producten te bedienen die gekoppeld zijn aan VELUX INTEGRA® bedieningscentrale KLC 500	14
Installatie van wandschakelaar KLI 311/312/313 om elektrische producten te bedienen die al zijn geregistreerd in VELUX INTEGRA® bedieningstablet KLR 200	15
Installatie van een nieuwe wandschakelaar KLI 311/312/313 naast een bestaande wandschakelaar KLI 311/312/313	16
Installatie van de wandschakelaar om producten in groepen te bedienen	17
Handmatige bediening van VELUX INTEGRA® dakramen GGL/GGU	18
Handmatige bediening van VELUX INTEGRA® dakraam GPU	19
Sluiten van VELUX INTEGRA® dakramen GGL/GGU bij stroomuitval of een lege batterij	20
Sluiten van VELUX INTEGRA® dakraam GPU zonder wandschakelaar	21
Sluiten van VELUX INTEGRA® lichtkoepel CVP zonder de wandschakelaar te gebruiken	22

KLI 310

Wandschakelaar KLI 310 is universeel en is compatibel met alle VELUX INTEGRA® producten op netstroom of zonne-energie die compatibel zijn met io-homecontrol®, zoals dakramen, dakraamopeners, binnen- en buitenzonwering en rolluiken. Daarnaast kun je met de KLI 310 ook andere VELUX INTEGRA® accessoires bedienen, zoals adapter KRD 100 en frameverlichting KRA 100.

Wandschakelaar KLI 310 heeft een neutraal ontwerp dat bij elk interieur past.

U kunt wandschakelaar KLI 310 gebruiken voor alle bovengenoemde producten. U kunt meerdere producten van hetzelfde type tegelijkertijd bedienen met één KLI 310. Om de KLI 310 te koppelen, volgt u de instructies voor het product dat u wilt koppelen.

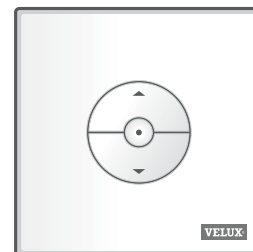


KLI 311



Wandschakelaar KLI 311 wordt geleverd bij VELUX INTEGRA® dakramen en VELUX INTEGRA® dakraamopeners.

Dit pictogram geeft aan dat u alleen VELUX INTEGRA® dakramen en VELUX INTEGRA® dakraamopeners kunt bedienen met de wandschakelaar.

Opmerking: Binnen- en buitenzonwering kunnen niet worden bediend met/gekoppeld aan dit type wandschakelaar.

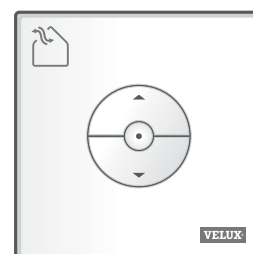


KLI 312



Wandschakelaar KLI 312 wordt geleverd bij VELUX INTEGRA® binnenzonwering.

Dit pictogram geeft aan dat u alleen VELUX INTEGRA® binnenzonwering kunt bedienen met deze wandschakelaar.

Opmerking: Dakraamopeners en buitenzonwering kunnen niet worden bediend met/gekoppeld aan dit type wandschakelaar.

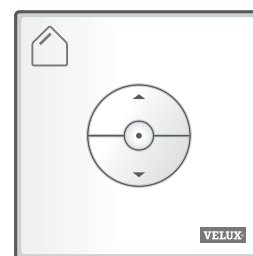


KLI 313



Wandschakelaar KLI 313 wordt meegeleverd met VELUX INTEGRA® buitenzonwering.

Dit pictogram geeft aan dat u alleen VELUX INTEGRA® buitenzonwering kunt bedienen met deze wandschakelaar.

Opmerking: Dakraamopeners en binnenzonwering kunnen niet worden bediend met/gekoppeld aan dit type wandschakelaar.

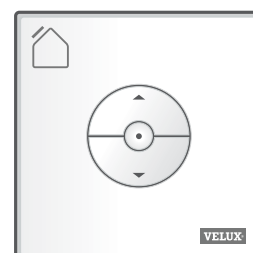

Toetsen voor het bedienen van het product a

☰ OPENEN/OMHOOG of ☷ SLUITEN/BENEDEN


Kort drukken: Het product zal naar zijn uiterste positie bewegen.

Lang drukken: Het product loopt totdat u de toets los laat.

Opmerking: Als er meerdere elektrische producten aan bedieningscentrale KLC 500 zijn gekoppeld, kan slechts een van de producten (willekeurig) op deze manier worden bediend.

STOP-toets b

● Het product stopt.

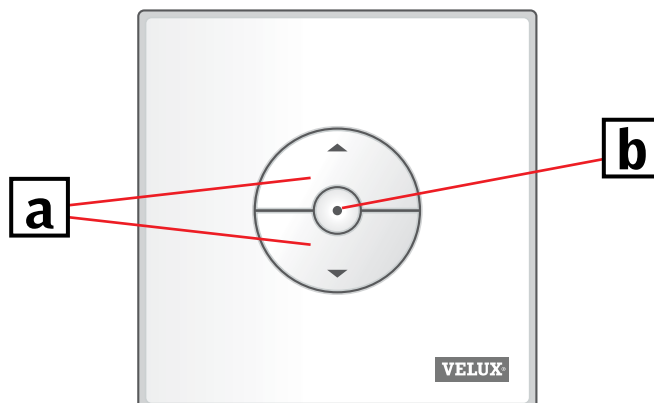


Wandschakelaar KLI heeft twee knoppen die u nodig heeft bij het instellen:




De INSTELLINGEN-knop "Openen voor registratie".




De KOPPEL-knop "Registreren".

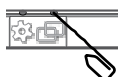


Gebruik een puntig object om de knoppen in te drukken.

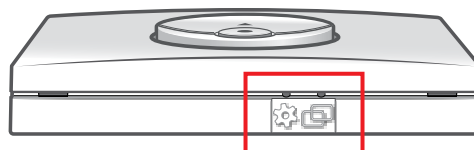


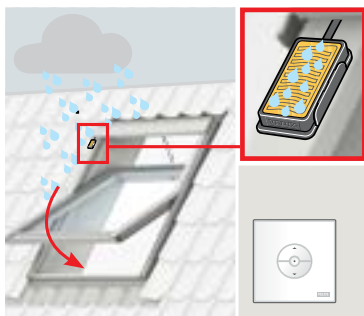

Als de regensensor wordt geactiveerd, sluit het dakraam automatisch binnen ongeveer 30 seconden.

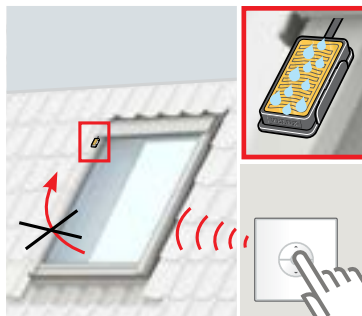

Zolang de regensensor regen detecteert, blijft het dakraam dicht.

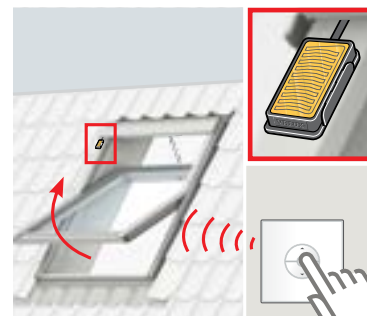

Het dakraam kan opnieuw worden geopend met de wand-schakelaar zodra de regensensor droog is.

De regensensor overrulen

De regensensor kan alleen worden overruled met wandschakelaar KLI 311.


Opmerking: Afhankelijk van het type dakraam kan de regensensor worden gedeactiveerd door kort of lang op de toets te drukken, zie hieronder.

- VELUX INTEGRA® dakramen en dakraamopeners **met** een "K" in de maatcode op het typeplaatje, bijv. MK08, zie **A**
- VELUX INTEGRA® dakramen en dakraamopeners **zonder** een "K" in de maatcode op het typeplaatje, bijv. M08, en VELUX INTEGRA® lichtkoepels, zie **B**


Om waterschade in het pand te voorkomen, kan het dakraam normaal gesproken niet worden geopend totdat de regensensor weer droog is. Soms kan het echter enige tijd duren voordat de regensensor weer helemaal droog is nadat het gestopt is met regenen. In dit soort gevallen kunt u op eigen risico de regensensor overrulen.

Door het overrulen van de regensensor kan het dakraam gedurende 15 minuten 50 % worden geopend.

Waarschuwing! Aangezien de regensensor gedurende 15 minuten wordt gedeactiveerd, is er een risico op waterschade. Het wordt daarom afgeraden om de regensensorfunctie te overrulen wanneer het dakraam onbeheerd wordt achtergelaten.

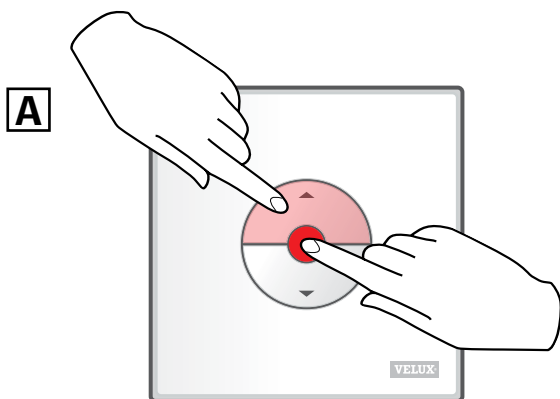

Druk de OPENEN/OMHOOG-knop en de STOP-knop korter dan 1 seconde tegelijk in.

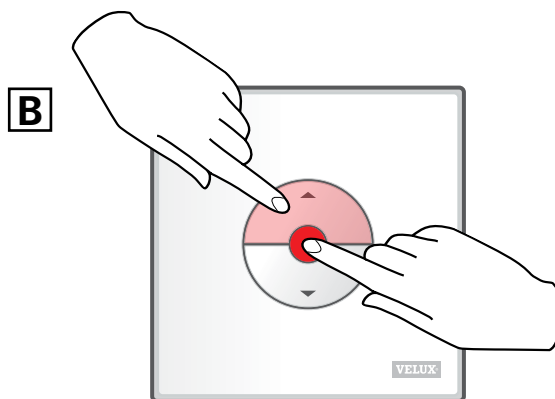

Druk de OPENEN/OMHOOG-knop en de STOP-knop langer dan 1 seconde tegelijk in.


Het dakraam kan te allen tijde worden gesloten met een druk op de BENEDEN-knop.

Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 311.





- 1 Zorg ervoor dat de stroom aanstaat. Open het dakraam handmatig (als het dakraam al geopend is, sluit deze dan door op de testknop op de dakraamopener te drukken).

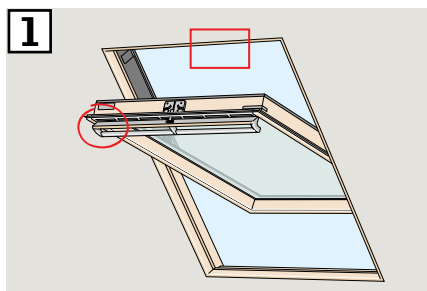


- 2 Er zijn twee manieren om te resetten, afhankelijk van het type dakraam. De ventilatieklep kan eruitzien zoals in afbeelding 2A of 2B.

Houd de testknop op de dakraamopener minstens 10 seconde ingedrukt. De dakraamopener zal kort heen en weer gaan.



Opmerking: U heeft nu 10 minuten de tijd om de registratie te voltooien.

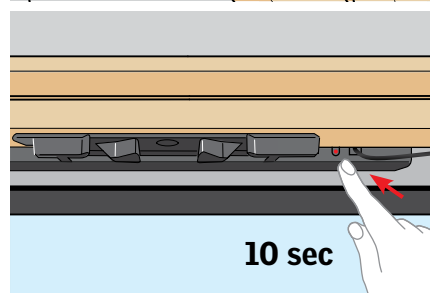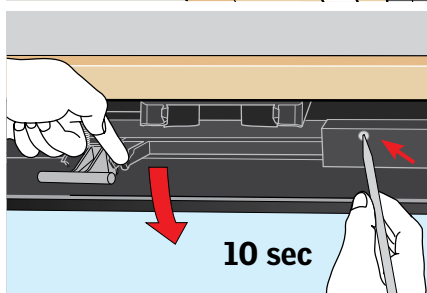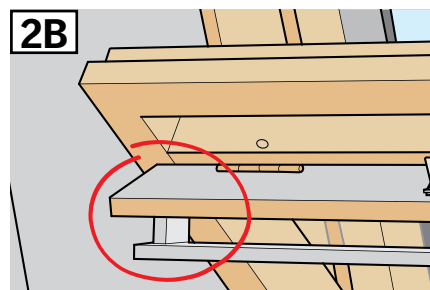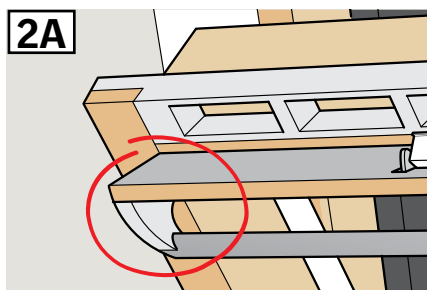

- 3 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

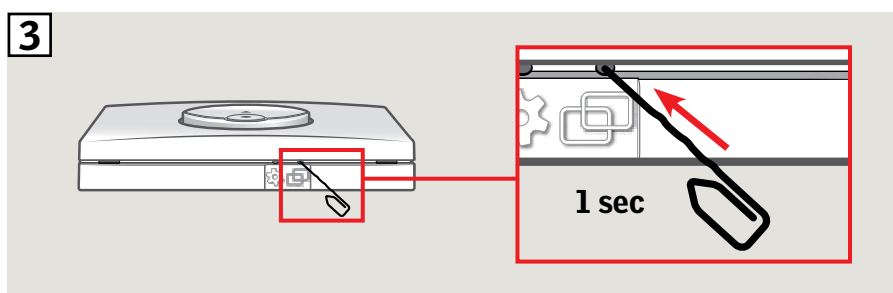

- 4 Sluit het dakraam handmatig.
5 Het dakraam kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

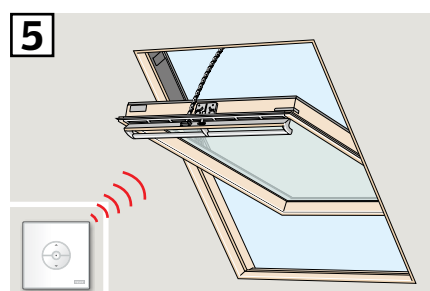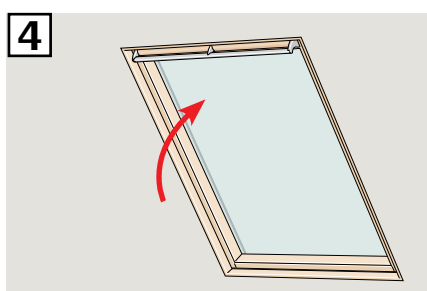


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.



Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 311.


- 1 **Opmerking:** zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld en dat het dakraam volledig gesloten is, handmatig en elektrisch. Als het raam niet elektrisch gesloten is, sluit het dan door kort op de RESET-knop op de schakelkast van het raam te drukken (1 seconde). Open het dakraam handmatig met de bedieningsgreep.

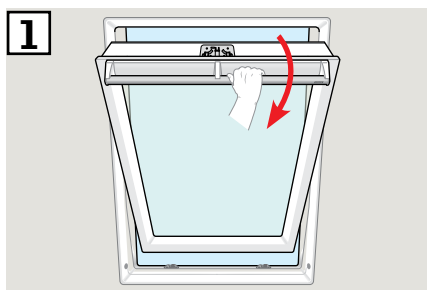

- 2 Druk minstens 5 seconden op de RESET-knop op de schakelkast. Het venster "zoemt" gedurende 20 seconden om aan te geven dat het dakraam klaar is voor stap 3.

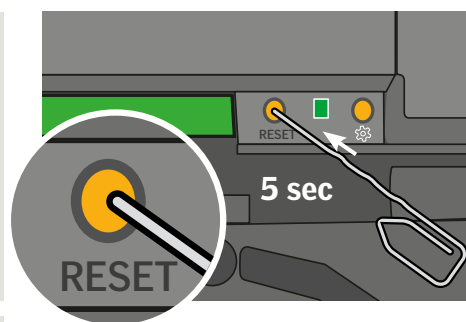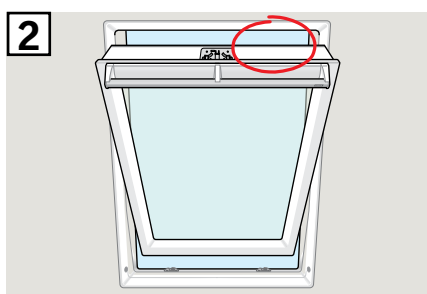


- 3 Sluit het dakraam met de bedieningsgreep binnen 30 seconden. Als de 30 seconden zijn overschreden, ga dan terug naar stap 2. Als het raam gesloten is, zal het raam weer 20 seconden "zoemen" om aan te geven dat het is gereset en klaar is voor registratie.

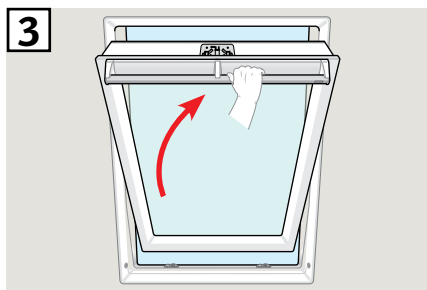


Opmerking: registratie 4 in een nieuwe wandschakelaar moet nu binnen de volgende 10 minuten zijn voltooid.

- 4 Druk 1 seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

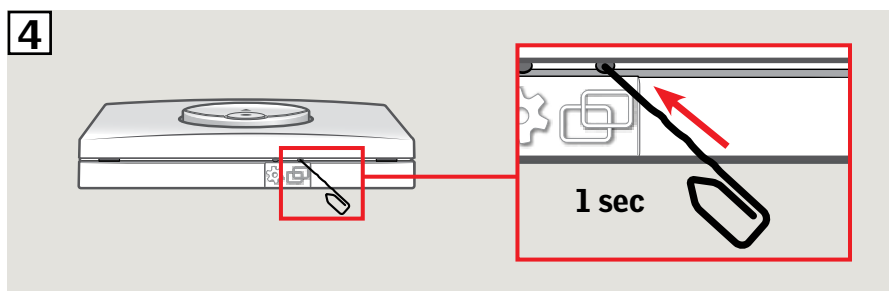

- 5 Het dakraam kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

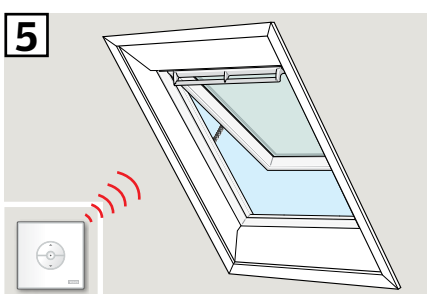


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.


Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 311.

- 1 Haal het afdekdopje voorzichtig uit de interieurafwerking aan de binnenzijde.
- 2 Druk minstens 10 seconden op de testknop op de dakraamopener achter het afdekdopje. De dakraamopener zullen kort heen en weer gaan.


Opmerking: De registratie (3 en 4) zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

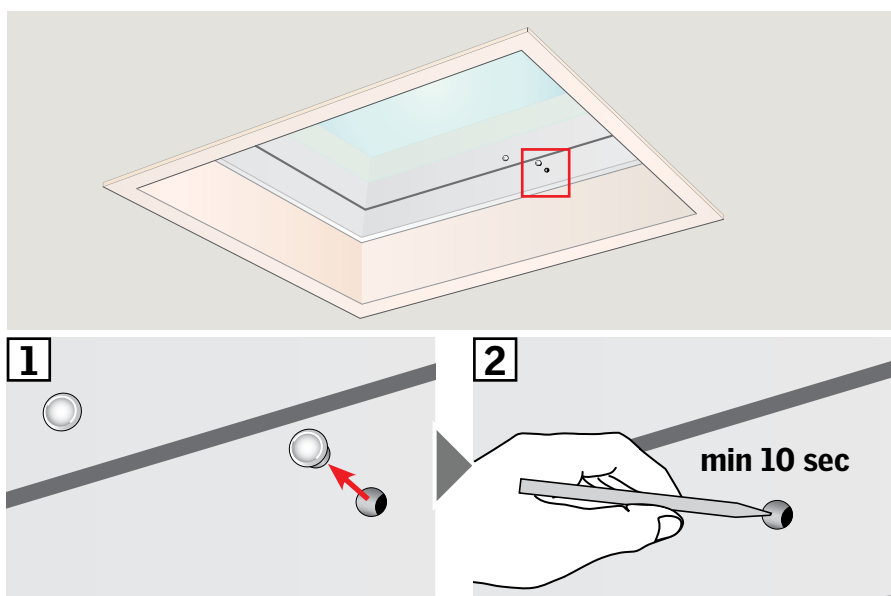

- 3 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

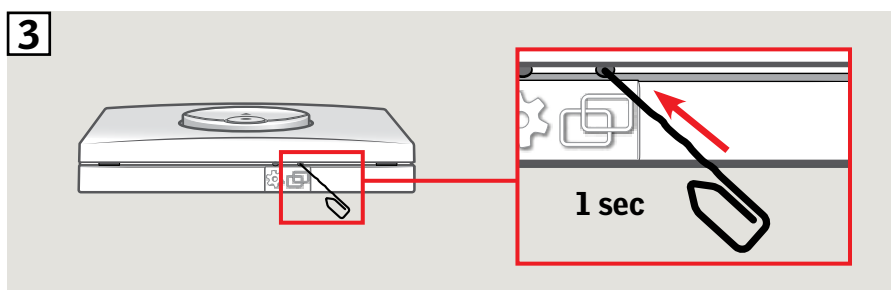

- 4 Plaats het afdekdopje terug.

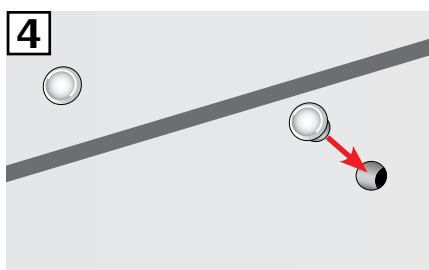

Het dakraam kan nu worden bediend met de wandschakelaar.



Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.


Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 312.

- 1 Zoals u in afbeelding 1A en 1B kunt zien, kan de RESET-knop op twee verschillende plaatsen zitten, afhankelijk van het type zonweringsproduct. Druk 10 seconden op de RESET-knop op het zonweringsproduct (motor maakt een kort zoemend geluid maar het product beweegt niet).


Opmerking: De registratie zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

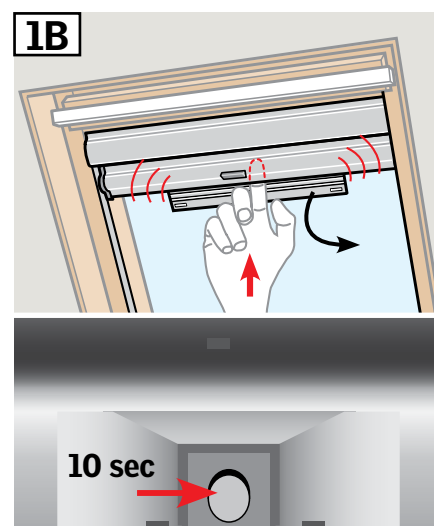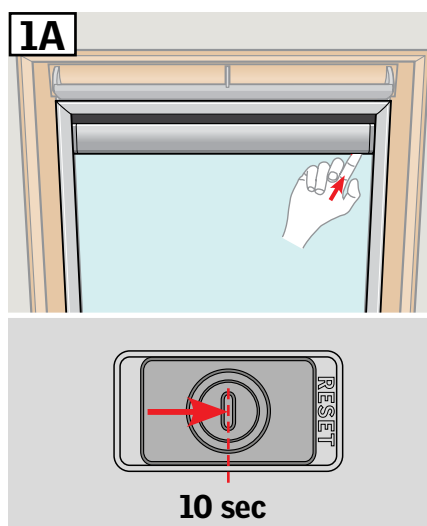

- 2 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

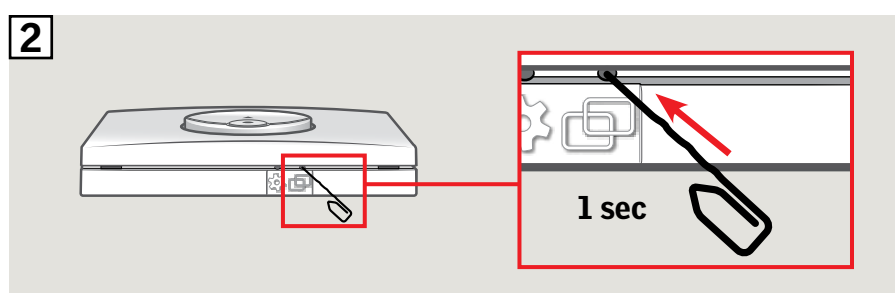


- 3 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

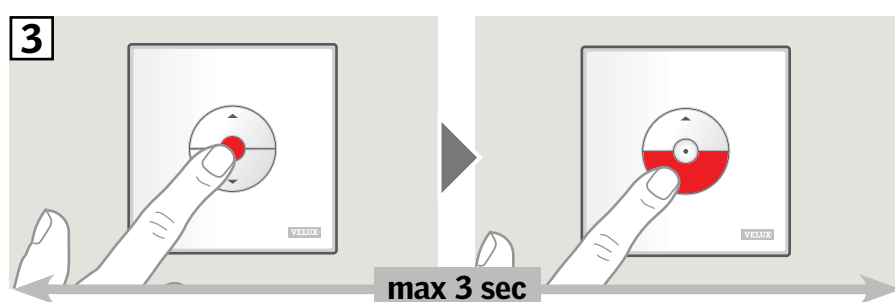

- 4 Het zonweringsproduct kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

BELANGRIJK: De eerste keer dat het zonweringsproduct op zonne-energie wordt bediend, moet de motor de lengte van het dakraam bepalen. Dit wordt gedaan door het zonweringsproduct op zonne-energie helemaal naar boven en weer helemaal naar beneden te bewegen zonder onderbreking. Hierbij gebruikt u de bijbehorende wandschakelaar.


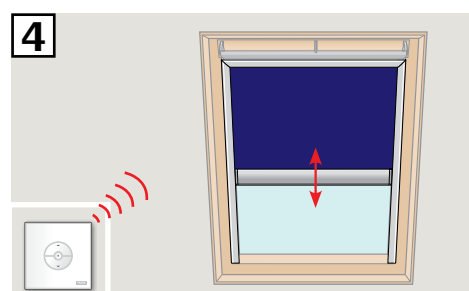


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 313.




- 1 Verwijder de plastic kap.

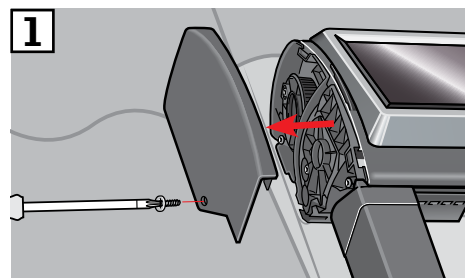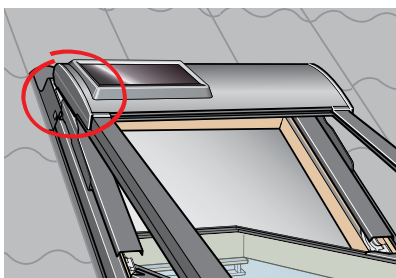


- 2 Stel de schakelaar in op positie I.

- 3 Druk kort op de P-toets.


Opmerking: De registratie (4 en 5) zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

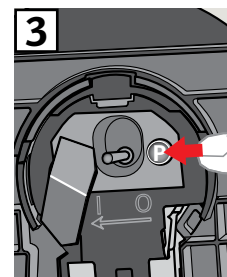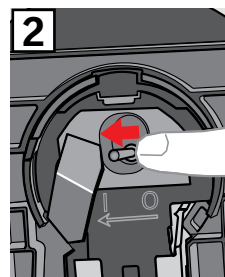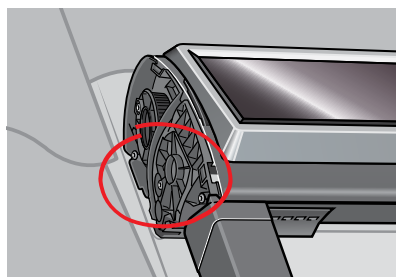

- 4 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

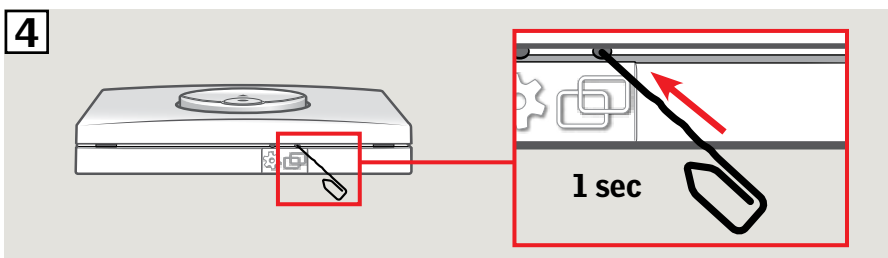


- 5 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

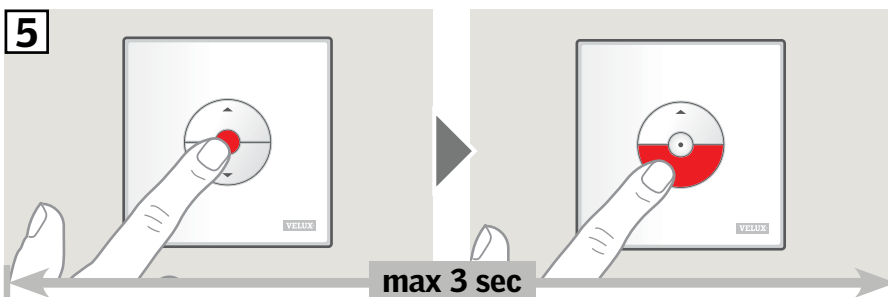

- 6 Plaats de plastic kap terug.

De buitenzonwering kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

Belangrijk: Voordat de buitenzonwering gebruikt gaat worden, moet de motor worden aangepast aan de maat van het dakraam. De aanpassing zal automatisch plaatsvinden bij de eerste keer dat de buitenzonwering wordt bediend. Voordat de buitenzonwering naar de gewenste positie gaat, zal deze eerst helemaal naar boven en beneden bewegen. Onderbreek deze aanpassing niet!

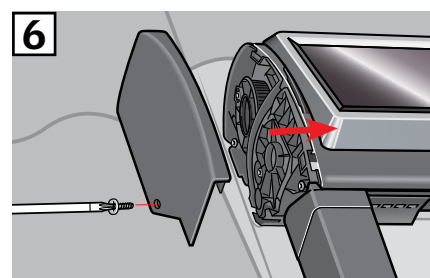


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 313.


- 1 Verwijder de plastic kap.

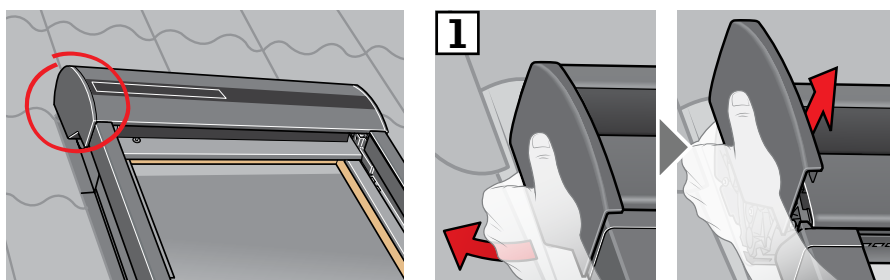


- 2 Stel de schakelaar in op positie I.

- 3 Druk kort op de P-toets.


Opmerking: De registratie (4 en 5) zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

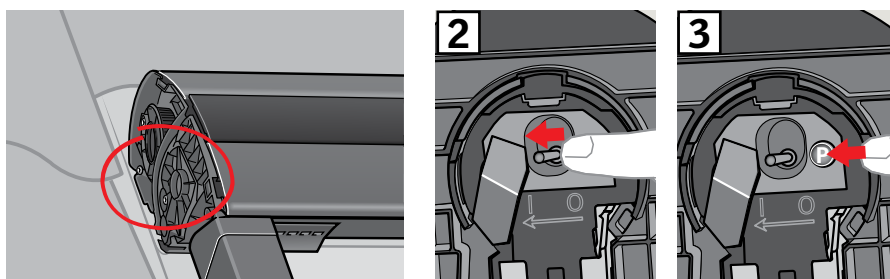

- 4 Druk één seconde op de KOP-
PEL-knop op de wandschakelaar.

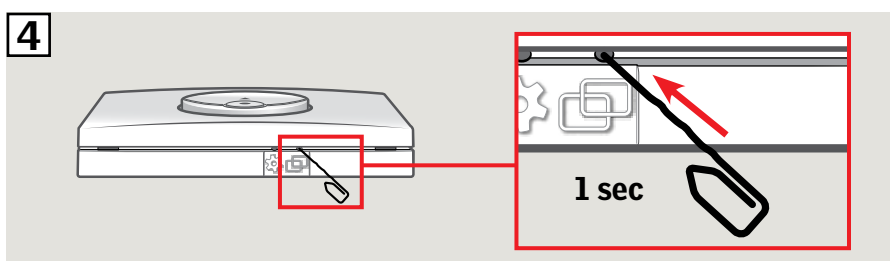


- 5 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

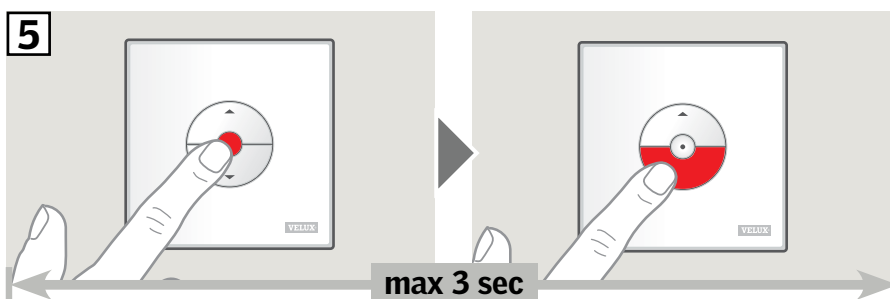

- 6 Plaats de plastic kap terug.

Het rolluik kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

Belangrijk: Voordat het rolluik gebruikt gaat worden, moet de motor worden aangepast aan de maat van het dakraam. De aanpassing zal automatisch plaatsvinden bij de eerste keer dat het rolluik wordt bediend. Voordat het rolluik naar de gewenste positie gaat zal het eerst helemaal naar boven en beneden bewegen. Onderbreek deze aanpassing niet!

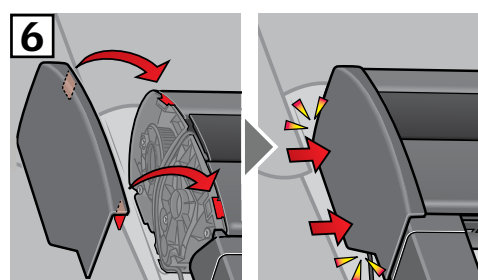


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.


Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: dit geldt alleen voor wandschakelaar KLI 313.


- 1 Verwijder de koepel/bovenkant.

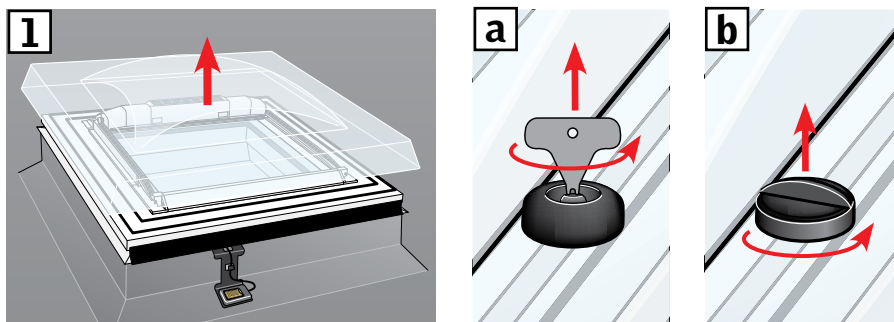

- 2 Open het compartiment op de buitenzonwering.

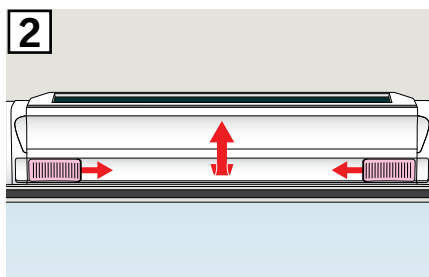


- 3 Houd de knop ingedrukt. De buitenzonwering gaat drie keer omhoog en naar beneden.

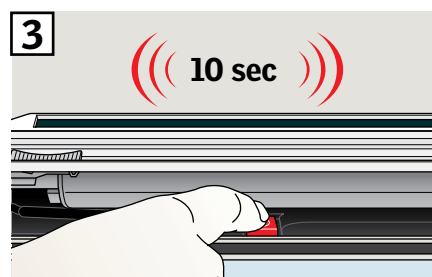


Opmerking: De registratie (4 en 5) zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

- 4 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

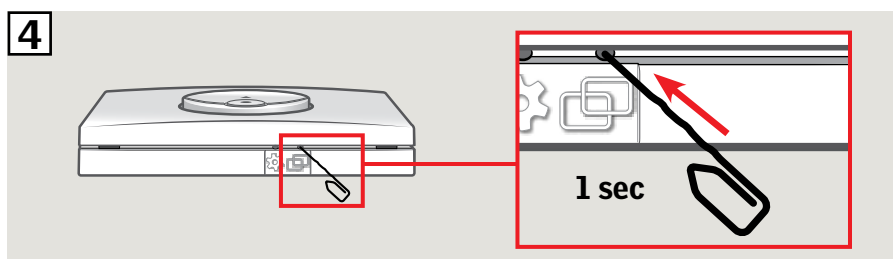


- 5 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

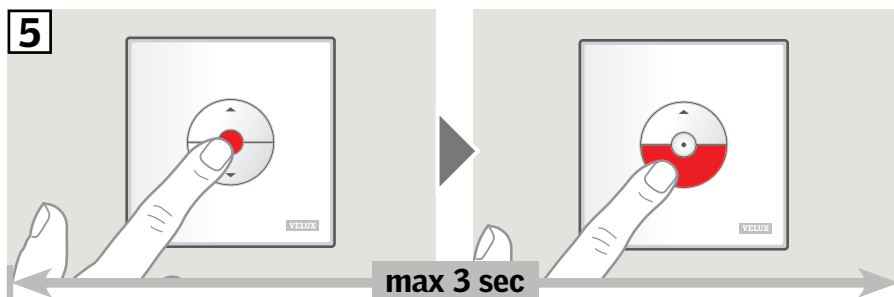

- 6 Plaats de koepel/bovenkant terug.

De buitenzonwering kan nu worden bediend met de wandschakelaar.

Belangrijk: Voordat de buitenzonwering gebruikt gaat worden, moet de motor worden aangepast aan de maat van het dakraam. De aanpassing zal automatisch plaatsvinden bij de eerste keer dat de buitenzonwering wordt bediend. Voordat de buitenzonwering naar de gewenste positie gaat, zal deze eerst helemaal naar boven en beneden bewegen. Onderbreek deze aanpassing niet!

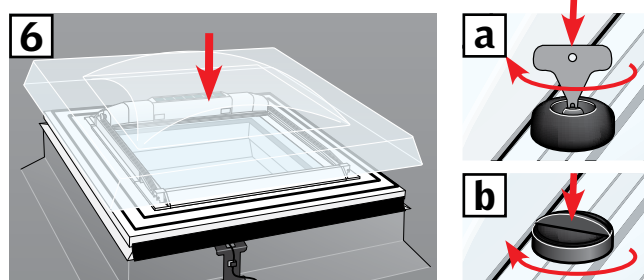

Installatie van wandschakelaar KLI 311/312/313 om elektrische producten te bedienen die gekoppeld zijn aan VELUX INTEGRA® stroomvoorzieningseenheid KUX 110

VELUX®


Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.

Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.


Belangrijk: Het type wandschakelaar moet geschikt zijn voor het relevante product/de relevante producten.

- 1 De aangesloten producten kunnen worden gereset door het verwijderen van de voorzijde van de stroomvoorzieningseenheid en het indrukken van de RESET knop voor minimaal 5 seconden. De aangesloten producten zullen kort heen en weer functioneren in een willekeurige volgorde om aan te geven dat ze gereed zijn om te koppelen.

Opmerking: De registratie (2 en 3) zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

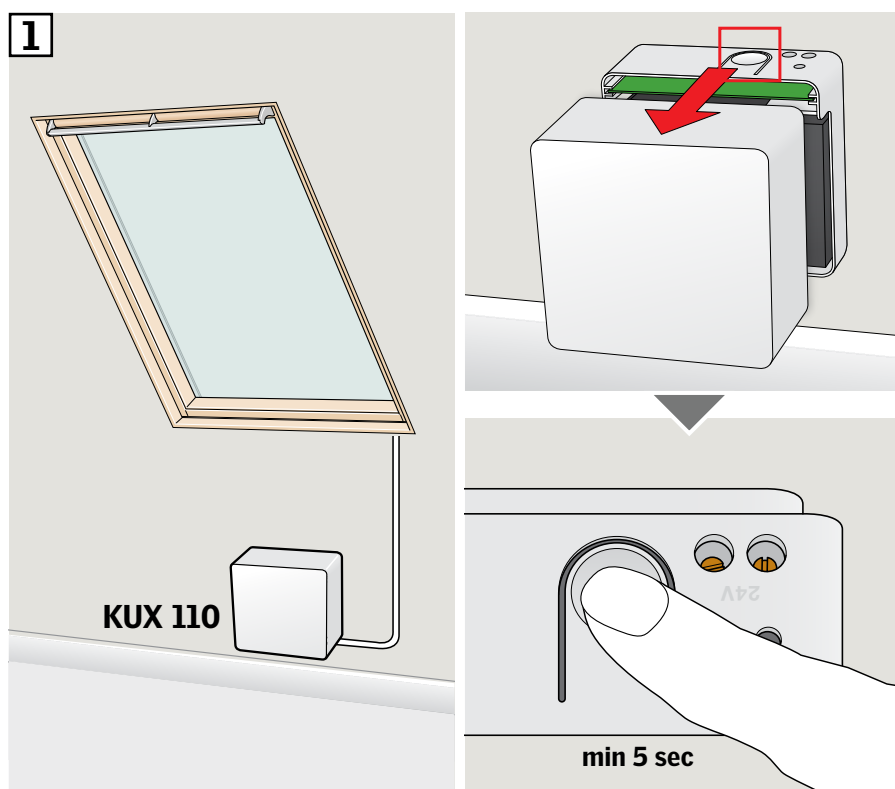


- 2 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

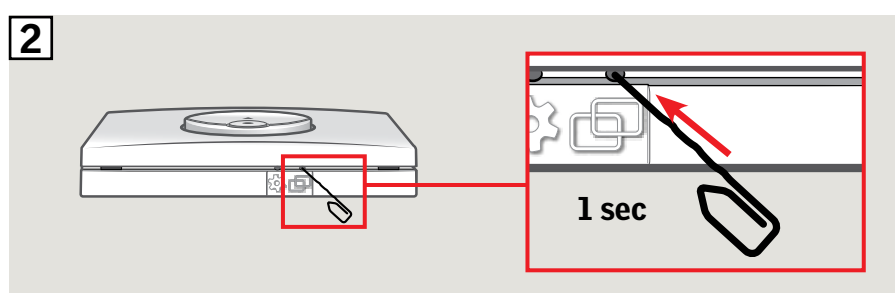

- 3 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

De producten kunnen nu worden bediend met de wandschakelaar.

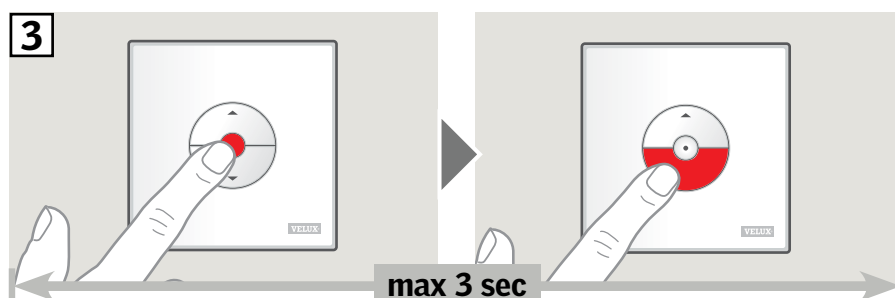

Als een defecte wandschakelaar moet worden vervangen of als de wandschakelaar bepaalde producten niet kan vinden, kunnen de producten worden voorbereid voor registratie door ze handmatig te resetten.


Opmerking: producten die gereset zijn kunnen pas worden bediend nadat ze opnieuw in de wandschakelaar zijn geregistreerd.

Belangrijk: Het type wandschakelaar moet geschikt zijn voor het relevante product/de relevante producten.


- 1 De aangesloten producten kunnen worden gereset door het verwijderen van de voorzijde van de bedieningscentrale en het indrukken van de RESET knop voor minimaal 10 seconden.

De aangesloten producten zullen kort heen en weer functioneren in een willekeurige volgorde om aan te geven dat ze gereed zijn om te koppelen.

Opmerking: De registratie zal binnen 10 minuten voltooid zijn.

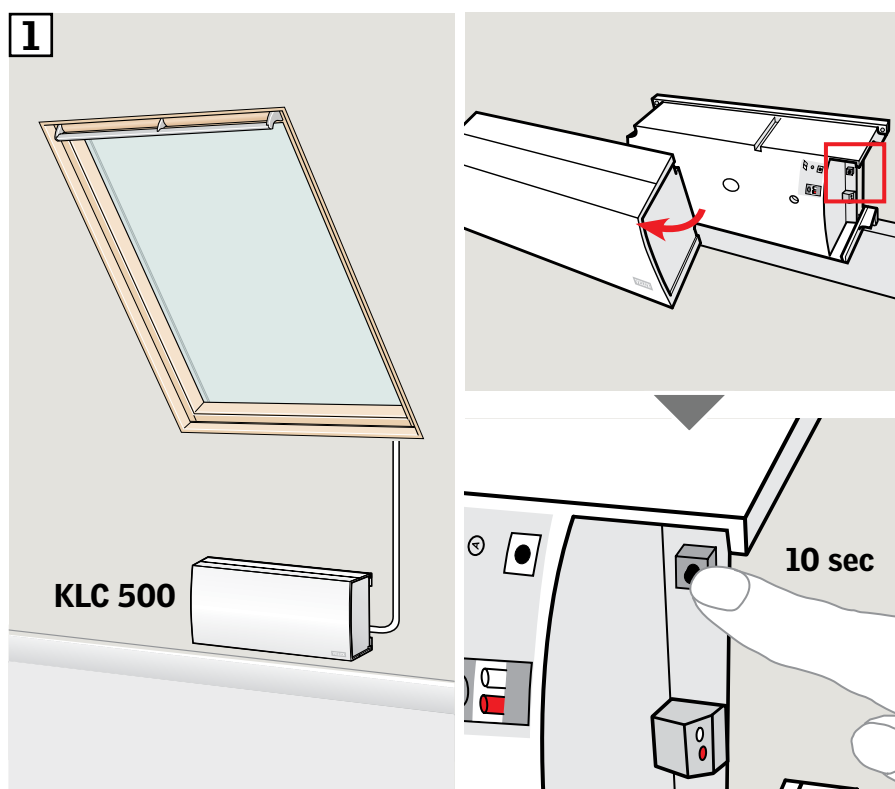


- 2 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op de wandschakelaar.

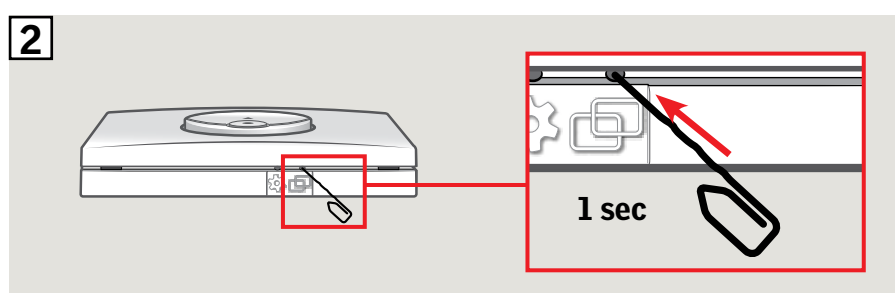

- 3 Druk op de STOP-knop en vervolgens binnen 3 seconden op de BENEDEN-toets.

De producten kunnen nu worden bediend met de wandschakelaar.

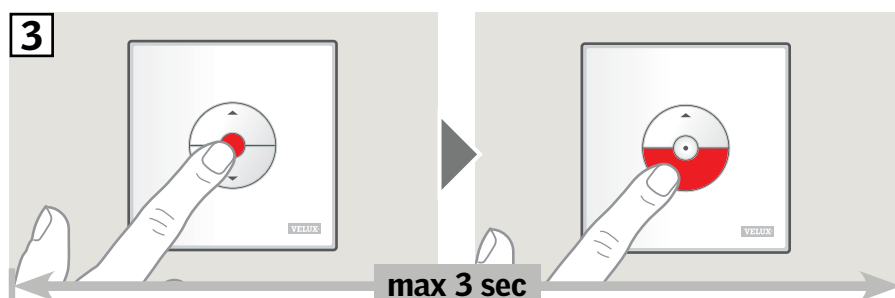

Installatie van wandschakelaar KLI 311/312/313 om elektrische producten te bedienen die al zijn geregistreerd in VELUX INTEGRA® bedieningstabelt KLR 200



In onderstaande instructies leest u hoe u de inhoud van bedieningstabelt KLR 200 naar wandschakelaar KLI 311/312/313 kunt kopiëren.



Zie ook de instructies voor de bedieningstabelt.

Belangrijk: Het type wandschakelaar moet geschikt zijn voor het relevante product/de relevante producten.


Bedieningstabelt KLR 200 om de kopie te **verzenden** is bedieningseenheid **A**.

Wandschakelaar KLI 311/312/313 om de kopie te **ontvangen** is bedieningseenheid **B**.


Eerst stappen 1-5 met **A** uit te voeren.

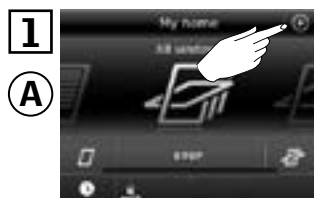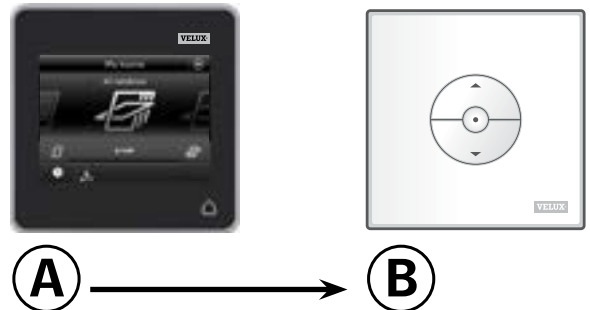


Tik op ⊕.

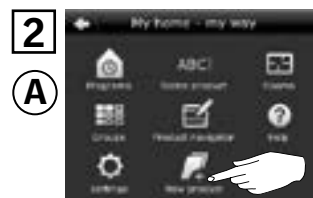


Tik op "Nieuw product".

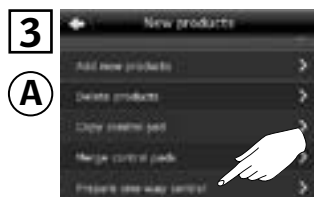

Tik op "Voorbereiden eenricht. bedieningseenh.".

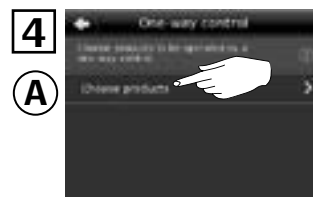

Tik op "Kies producten".

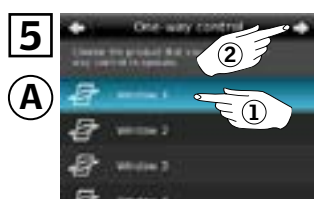


Scroll door de lijst op uw scherm en kies het product dat u toe wil voegen ①.

Opmerking: U kunt de individuele producten vinden door op het icoon te tikken.

Tik op ⇒ ②.

U heeft nu 10 minuten om stap 6 met **B** uit te voeren.

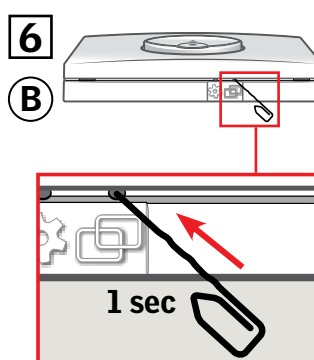

Druk één seconde op de KOPPEL-knop op **B** om het product te registreren.

U kunt het gekozen product nu met **B** bedienen.



Tik op △ om af te sluiten.


Opmerking: Om meer producten toe te voegen, tik op "Kies meer" en herhaal stappen 5-7.

Belangrijk: De nieuwe wandschakelaar moet van hetzelfde type zijn als de bestaande wandschakelaar.

- Ⓐ Bestaande wandschakelaar
- Ⓑ Nieuwe wandschakelaar



- 1** Bereid het product voor op registratie door één seconde op de **INSTELLINGEN**-knop te drukken op de bestaande wandschakelaar **Ⓐ**.
Het product zal kort heen en weer bewegen.
- 2** Druk één seconde op de **KOPPEL**-knop op de nieuwe wandschakelaar **Ⓑ**.

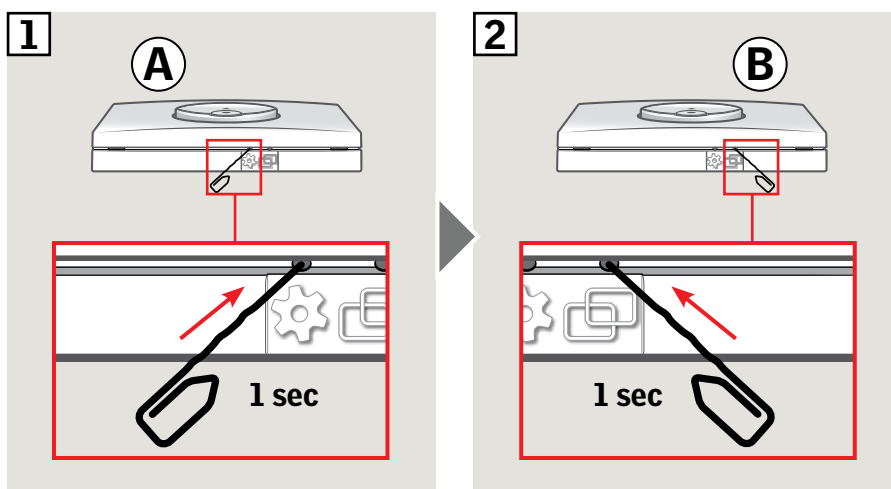


Het product kan nu worden bediend met beide wandschakelaars.




Belangrijk: Alle wandschakelaars moeten van hetzelfde type zijn.

Wandschakelaars **A** en **B** bedienen afzonderlijke producten.

Het voorbeeld toont hoe wandschakelaar **B** is ingesteld om beide producten te bedienen.

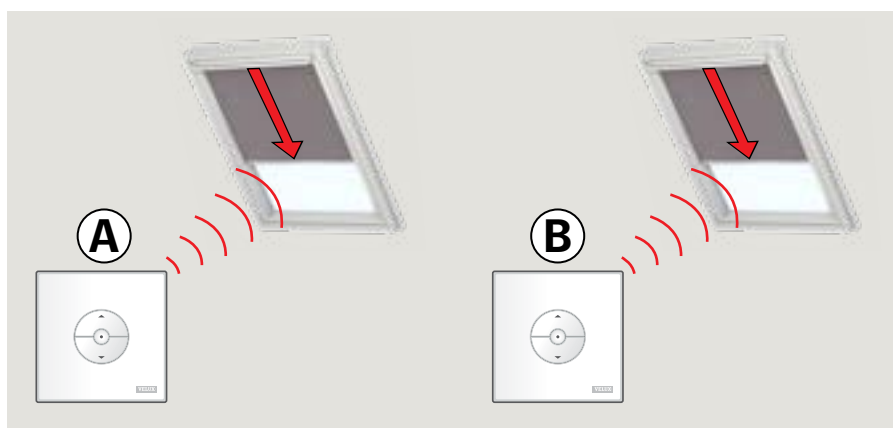


- 1 Druk één seconde op de INSTELLINGEN-knop van wandschakelaar **A**.
- 2 Druk één seconde op de KOPPEL-knop op wandschakelaar **B**.

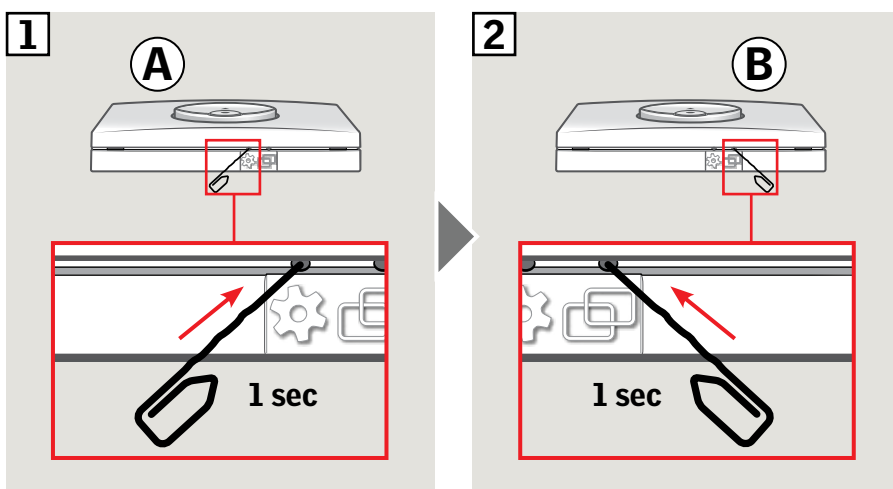

Wandschakelaar **B** kan nu beide producten bedienen.

Wandschakelaar **A** kan nog steeds zijn eigen product bedienen.

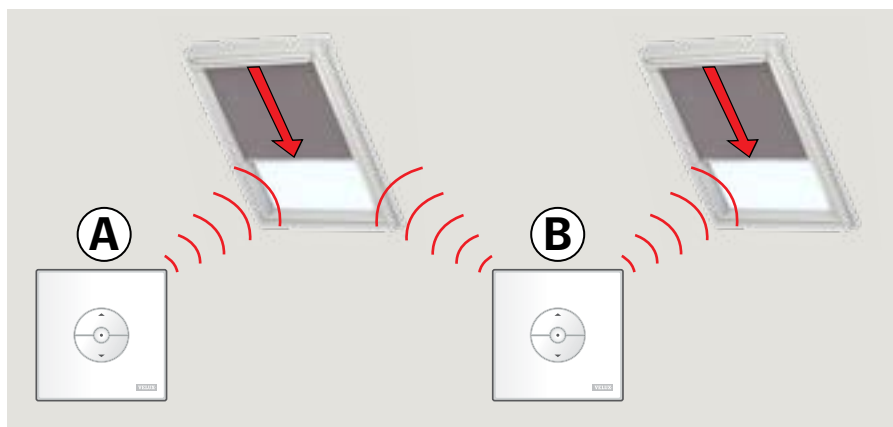


Handmatige bediening van tuimelvensters

U kunt uw tuimelvenster handmatig openen en sluiten.

Als het dakraam al open is, moet u het eerst volledig sluiten met de wandschakelaar.

- Open het dakraam door de bedieningsgreep van het raam naar beneden te trekken.
- Sluit het dakraam weer door de bedieningsgreep terug te duwen.

Opmerking: als u het dakraam handmatig heeft geopend, moet u het ook handmatig sluiten om het weer met de wandschakelaar te kunnen bedienen. Dit geldt ook voor het inschakelen van programma's en om ervoor te zorgen dat het dakraam automatisch sluit bij regen.

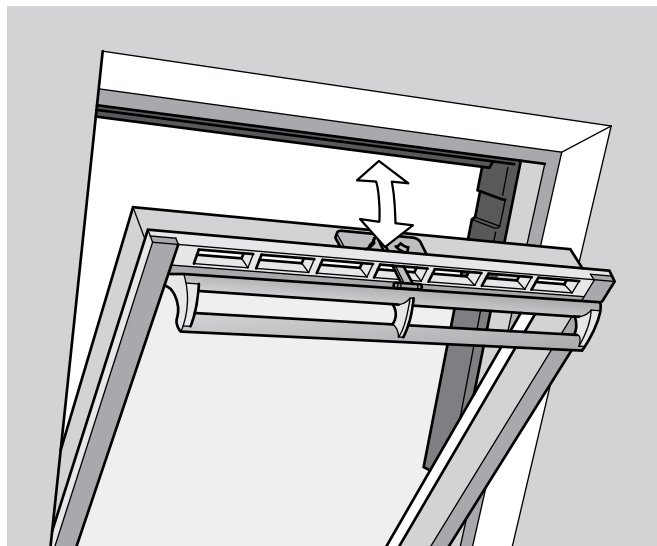

Handmatige bediening van een uitzettuimelvenster


U kunt uw dakraam handmatig openen en sluiten, net als bij een tuimelvenster.

Als het dakraam al open is, moet u het eerst volledig sluiten met de wandschakelaar.

- Open het dakraam door de bedieningsgreep van het raam naar beneden te trekken.
- Sluit het dakraam weer door de bedieningsgreep terug te duwen.

Opmerking: handmatige bediening is echter afhankelijk van het dakraam dat op het lichtnet is aangesloten. Dit moet worden bevestigd met de meegeleverde wandschakelaar voordat u verder gaat. Als het dakraam niet reageert op een signaal van de wandschakelaar, kan dit erop wijzen dat de stroomtoevoer naar het raam is onderbroken. Het raam mag niet handmatig worden bediend totdat de stroomtoevoer is hersteld, omdat dit de raamconstructie / de pakkingen op het dakraam kan beschadigen.



Opmerking: als u het dakraam handmatig heeft geopend, moet u het ook handmatig sluiten om het weer met de wandschakelaar te kunnen bedienen. Dit geldt ook voor het inschakelen van programma's en om ervoor te zorgen dat het dakraam automatisch sluit bij regen.

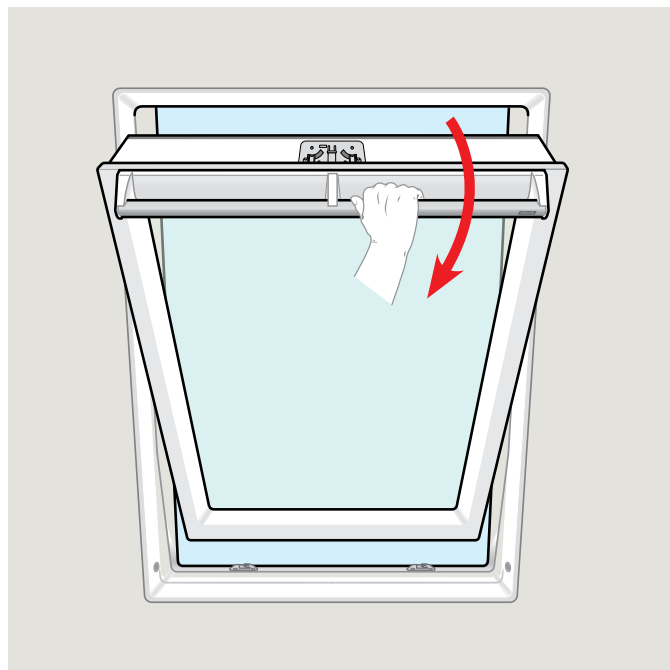

Handmatig sluiten zonder de wandschakelaar te gebruiken

In het geval van stroomuitval of een lege batterij kan het tuimelvenster met de hand worden gesloten door het ontkoppelen van de ketting op de ventilatieklep van het dakraam.




Er zijn twee verschillende manieren om dit te doen, afhankelijk van het type dakraam. De ventilatieklep kan eruit zien als plaatje **A** of **B**. Bekijk hieronder hoe u de ventilatieklep kunt ontkoppelen bij uw type dakraam.

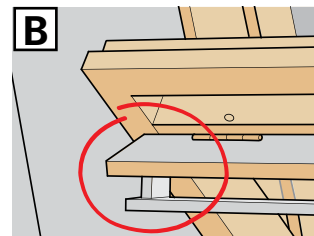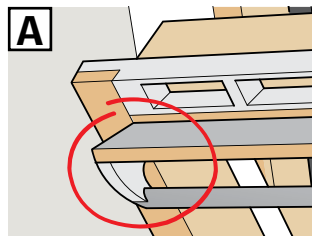

A

Ziet de ventilatieklep eruit als plaatje **A**:



- 1 Ontkoppel de ketting door op de ontkoppelingsclip te drukken op de klepbeugel.
- 2 Verwijder de klepbeugel.
- 3 Vouw de ketting op zoals getoond en sluit de ventilatieklep van het dakraam tot op de ventilatiestand.

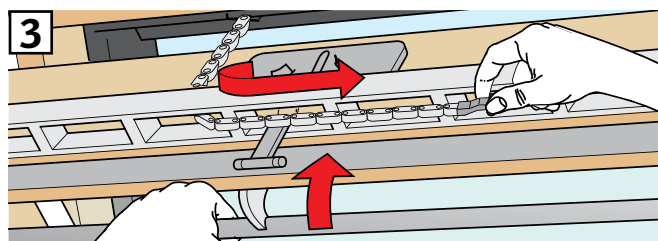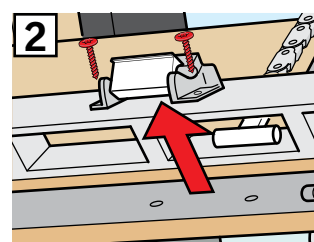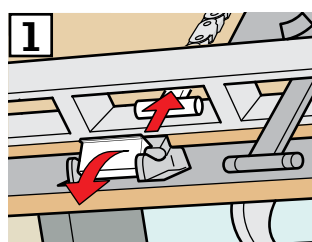

B


Ziet de ventilatieklep eruit als plaatje **B**:

- 1 Ontkoppel de ketting door op de ontkoppelingsclip te drukken op de klepbeugel.
- 2 Vouw de ketting op zoals getoond en sluit het dakraam handmatig.

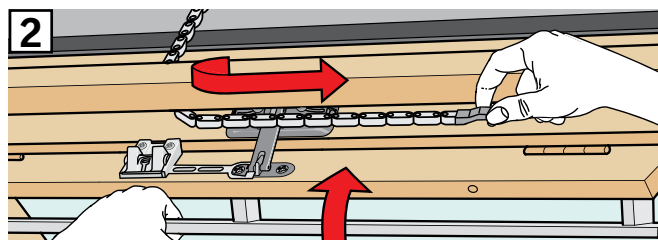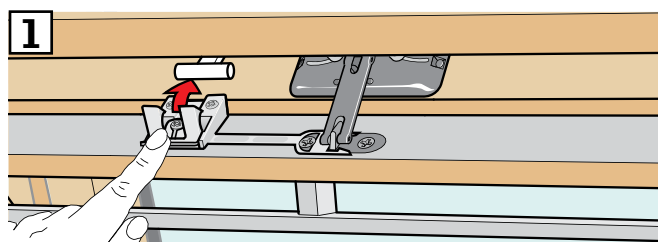



Als de stroomtoevoer weer aangesloten is of wanneer de batterij opgeladen is, moet u de ketting weer aansluiten op het dakraam.

- Open het dakraam handmatig en vouw de ketting uit.
- Plaats de clip beugel terug op de ventilatieklep als deze eruit ziet als bij **A**.
- Laat de ketting teruglopen door kort op de testknop op de dakraamopener te drukken.
- Sluit het dakraam handmatig.


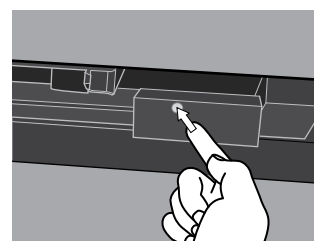


Het dakraam is geopend met de wandschakelaar maar moet worden gesloten zonder de wandschakelaar te gebruiken.


- 1 Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld. Open het dakraam handmatig met de bedieningsgreep.

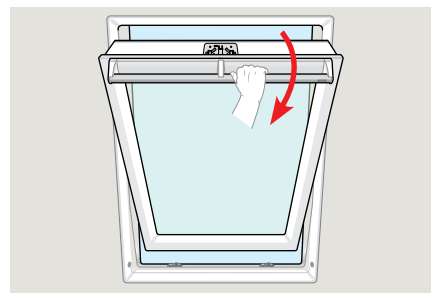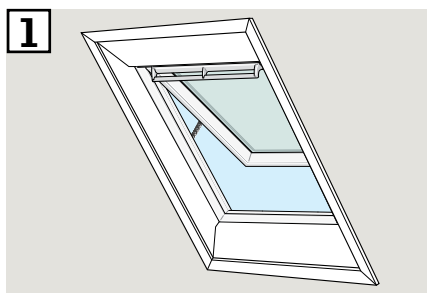


- 2 Druk kort op de RESET-knop op de schakelkast (1 seconde).

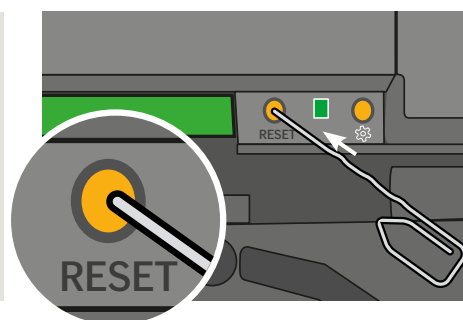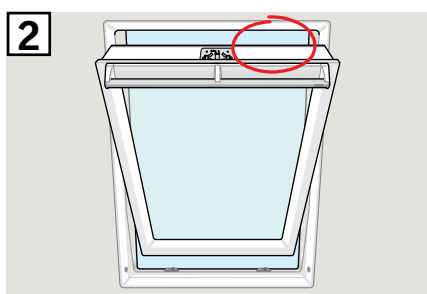

- 3 Sluit het dakraam met de bedieningsgreep binnen 30 seconden. Als de 30 seconden zijn overschreden, ga dan terug naar stap 2.

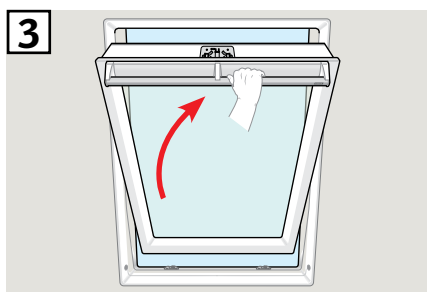

- 4 Wanneer het raam is gesloten met de bedieningsgreep, zal het automatisch volledig sluiten.

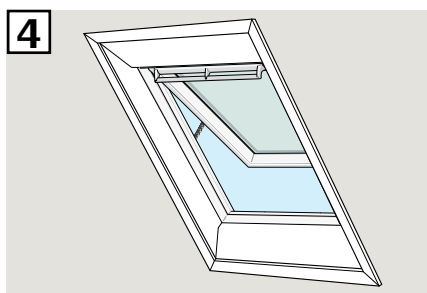

Lichtkoepels

- 1 Haal het afdekdopje voorzichtig uit de interieurafwerking aan de binnenzijde.
- 2 Druk kort op de testknop op de opener achter het afdekdopje en herplaats het afdekdopje.

