


Sveikiname įsigijus naują VELUX INTEGRA® gaminį!

Ačiū, kad pirkote šį VELUX INTEGRA® gaminį.

Valdymo jungiklis pagamintas ir išbandytas pagal naujausius metodus ir laikantis griežčiausių reikalavimų, jis padės kuo geriau panaudoti visus jūsų VELUX INTEGRA® gaminius.

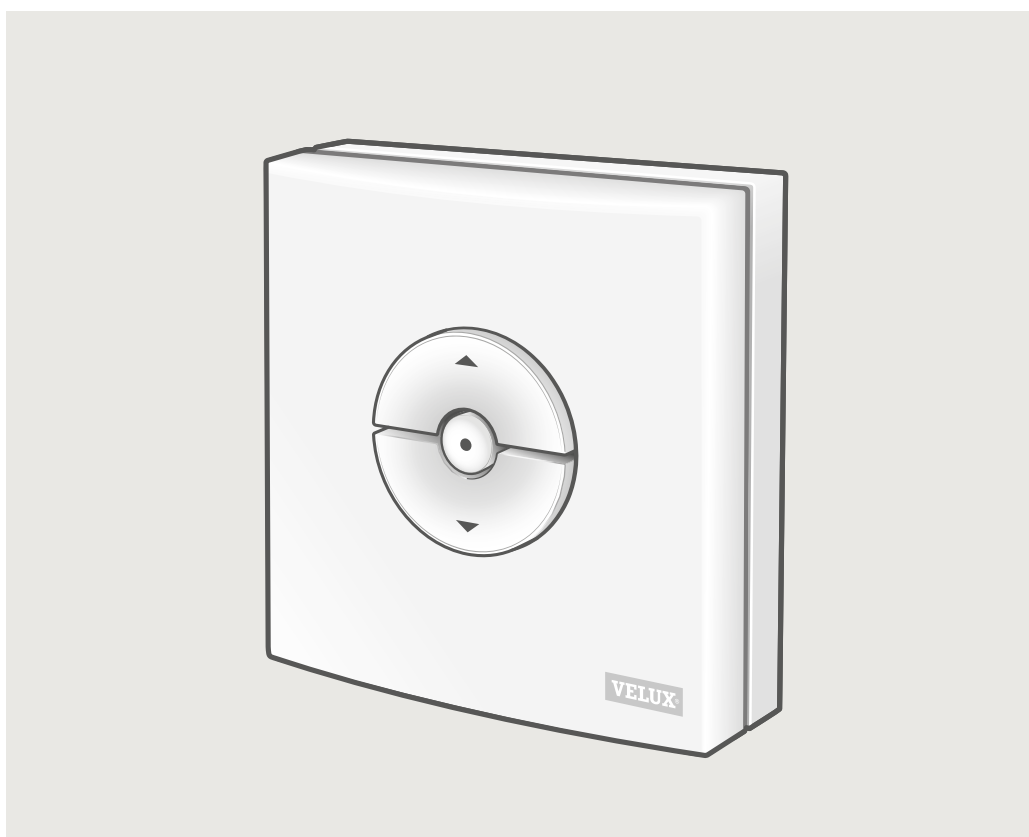

Turinys


Valdymo jungiklių tipai	3
Valdymo jungiklio funkcijos	4
Lietaus jutiklis	5
Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas valdyti VELUX INTEGRA® stogo langams GGL / GGU arba stogo langams GGL / GGU su VELUX INTEGRA® langų varikliais	
Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas VELUX INTEGRA® stogo langui GPU valdyti	7
Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas VELUX INTEGRA® langui plokščiam stogui CVP valdyti	8
Valdymo jungiklio KLI 312 nustatymas VELUX INTEGRA® užuolaidėlėms su saulės baterija DSL / RSL / FSL / FSC valdyti	9
Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas VELUX INTEGRA® markizei su saulės baterija MSL valdyti	10
Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas VELUX INTEGRA® išorinėms žaliuzėms su saulės baterija SSL arba SST valdyti	11
Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas VELUX INTEGRA® markizei su saulės baterija MSG valdyti	12
Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas elektriniams gaminiais, prijungtiems prie VELUX INTEGRA® maitinimo bloko KUX 110, valdyti	13
Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas elektriniams gaminiais, prijungtiems prie VELUX INTEGRA® valdymo bloko KLC 500, valdyti	14
Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas jau užregistruotiems VELUX INTEGRA® išmaniajame valdymo pulte KLR 200 valdyti	15
Naujo valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas papildomai esamam valdymo jungikliui KLI 311 / 312 / 313	16
Valdymo jungiklio nustatymas grupiniam gaminių valdymui	17
Rankinis VELUX INTEGRA® stogo langų GGL / GGU valdymas	18
Rankinis VELUX INTEGRA® stogo lango GPU valdymas	19
VELUX INTEGRA® stogo langų GGL / GGU uždarymas įvykus elektros energijos sutrikimui arba išsikrovus baterijai	20
VELUX INTEGRA® stogo lango GPU uždarymas be valdymo jungiklio	21
VELUX INTEGRA® lango plokščiam stogui CVP uždarymas nenaudojant valdymo jungiklio	22

KLI 310

Valdymo jungiklis KLI 310 yra universalus ir suderinamas su visais su io-homecontrol® suderinamais VELUX INTEGRA® elektra arba saulės energija valdomais gaminiais, kaip stogo langai, langų varikliai, vidinė ir išorinė apsauga nuo saulės ir išorinėmis žaliuzėmis. Be to, KLI 310 gali valdyti kitus VELUX INTEGRA® reikmenis, kaip adapteris KRD 100, ir šviestuvus stoglangiui KRA 100.

Valdymo jungiklio KLI 310 dizainas neutralus, jis tinka visiems namams.

Galite naudoti valdymo jungiklį KLI 310 bet kuriam iš anksčiau išvardytų gaminių. Vienu KLI 310 galima valdyti daugiau to paties tipo gaminių. Norėdami susieti KLI 310, vykdykite gaminiui, su kuriuo norite susieti, skirtas instrukcijas.

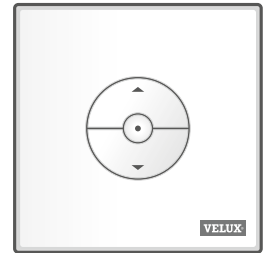


KLI 311



Valdymo jungiklis KLI 311 tiekiamas su VELUX INTEGRA® stogo langais ir VELUX INTEGRA® langų varikliais.

Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® stogo langus ir VELUX INTEGRA® langų variklius galima valdyti valdymo jungikliu.

Pastaba: vidinė ir išorinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio tipo valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

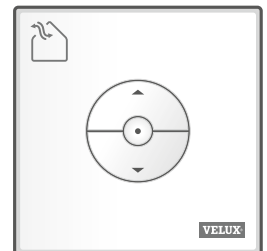


KLI 312



Valdymo jungiklis KLI 312 tiekiamas su VELUX INTEGRA® vidine apsauga nuo saulės.

Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® vidinė apsauga nuo saulės gali būti valdoma šiuo valdymo jungikliu.

Pastaba: langų varikliai ir išorinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio tipo valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

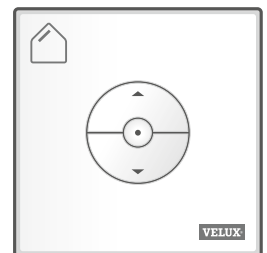


KLI 313



Valdymo jungiklis KLI 313 tiekiamas su VELUX INTEGRA® išorine apsauga nuo saulės.

Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® išorinė apsauga nuo saulės gali būti valdoma šiuo valdymo jungikliu.

Pastaba: langų varikliai ir vidinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio tipo valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

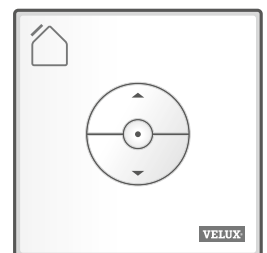

Gaminio valdymo klavišai **a**

☀️ AUKŠTYN / ATIDARYTI arba 🌑 ŽEMYN / UŽDARYTI


Trumpas klavišo paspaudimas: gaminys judės iki galutinės viršutinės arba apatinės padėties.

Ilgas klavišo paspaudimas: gaminys judės, kol bus atleistas klavišas.

Pastaba: jei keli elektriniai gaminiai prijungti prie valdymo bloko KLC 500, tik vienas gaminys (atsitiktine tvarka) gali būti valdomas šiuo būdu.

STABDYMO klavišas **b**

⏸️ Gaminys sustoja.

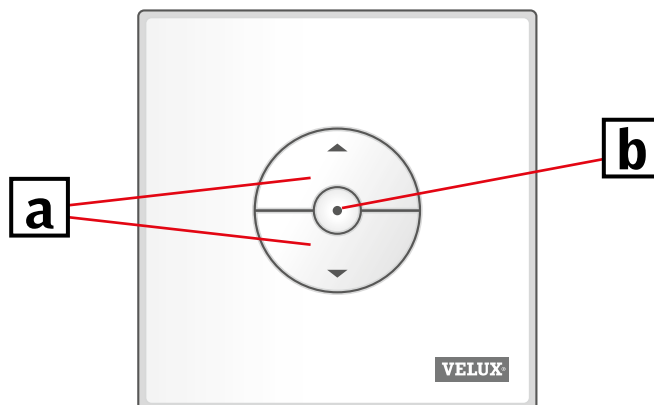


Valdymo jungiklis KLI turi du mygtukus, naudojamus nustatymui:




PAVAROS mygtukas "Atvira registracijai".




SUSIEJIMO mygtukas "Registruoti".




Norėdami paspausti mygtukus, naudokite smailų daiktą.

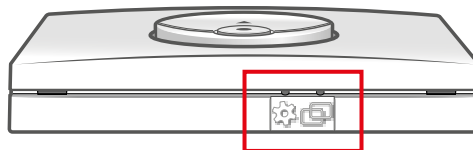


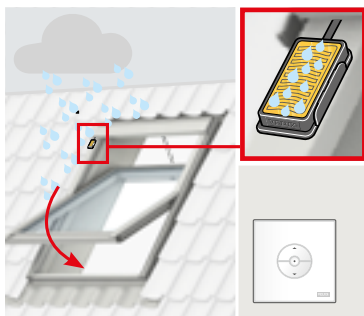

Kai lietaus jutiklis suaktyvinamas, stogo langas automatiškai uždaromas per maždaug 30 sekundžių.

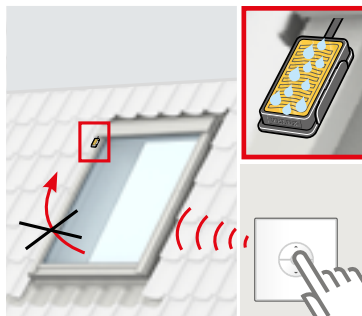

Lietaus jutiklis neleidžia atidaryti stogo lango tol, kol jis aptinka lietį.

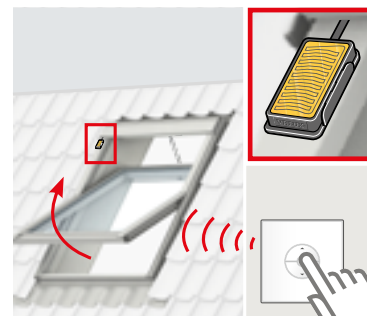

Langą galima vėl atidaryti valdymo jungikliu, kai lietaus jutiklis yra sausas.

Lietaus jutiklio funkcijos apėjimas

Lietaus jutiklio funkciją galima panaikinti tik naudojant valdymo jungiklį KLI 311.


Pastaba: priklausomai nuo lango tipo, lietaus jutiklio funkciją galima panaikinti trumpai arba ilgai paspaudus, žr. žemiau.

- VELUX INTEGRA® stogo langai ir langų varikliai **su** "K" dydžio kode duomenų plokštelėje, pvz., MK08, žr. **A**
- VELUX INTEGRA® stogo langai ir langų varikliai **be** "K" dydžio kode duomenų plokštelėje, pvz., M08, taip pat VELUX INTEGRA® langai plokščiam stogui, žr. **B**


Siekiant išvengti vandens padarytos žalos pastato viduje, paprastai lango negalima atidaryti, kol lietaus jutiklis vėl neišdžius. Tačiau kai kuriais atvejais gali šiek tiek užtrukti, kol lietaus daviklis išdžius lietu pasibaigus. Tokiais atvejais lietaus jutiklį galima apeiti savininko rizika, žr. toliau.

Lietaus jutiklio apėjimas leis atidaryti langą 50 % 15 min. laikotarpiui.

Įspėjimas! Kai lietaus jutiklio funkcija pristabdyta 15 min., yra pastato apgadinimo vandeniu pavojus. Todėl mes nerekomenduojame apeiti lietaus jutiklio funkcijos, jei langas paliekamas be priežiūros.

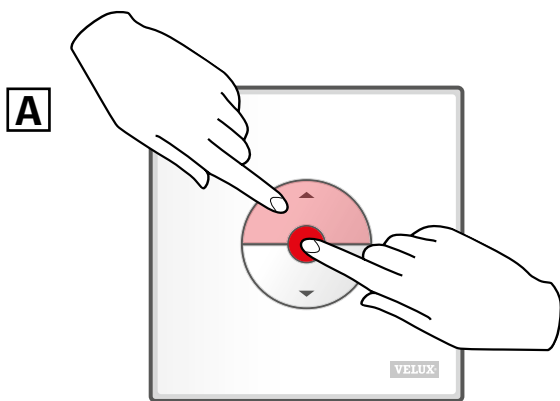

Spauskite ATIDARYTI / AUKŠTYN ir STABDYTI klavišus kartu **trumpiau** nei 1 sekundę.

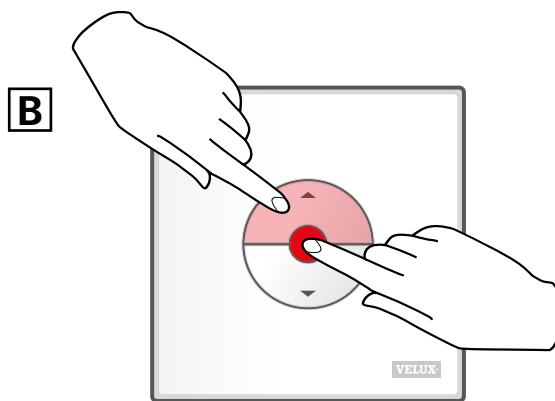

Spauskite ATIDARYTI / AUKŠTYN ir STABDYTI klavišus kartu **ilgiau** nei 1 sekundę.


Langą galima vėl uždaryti bet kada, paspaudus klavišą ŽEMYN.

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.

Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.





- 1 Įsitikinkite, kad maitinimas įjungtas. Rankomis atverkite langą (jei langas atvertas, turite jį užverti, paspausdami lango variklio testo mygtuką).

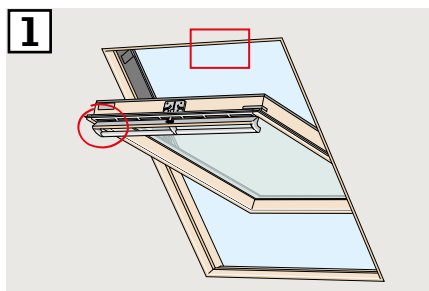


- 2 Yra du būdai nustatyti iš naujo, priklausomai nuo lango tipo. Ventiliacijos sklendė gali atrodyti kaip 2A arba 2B.

Paspauskite ir bent 10 sekundžių palaikykite paspaustą ant lango valdymo įtaiso esantį testo mygtuką. Lango valdiklis trumpai pajudės pirmyn ir atgal.



Pastaba: dabar registracija (3 ir 4) turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

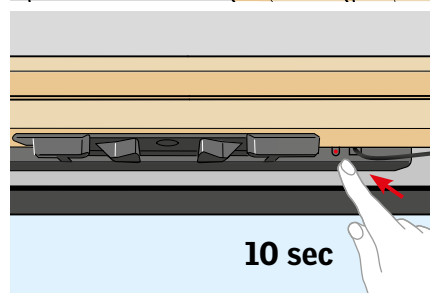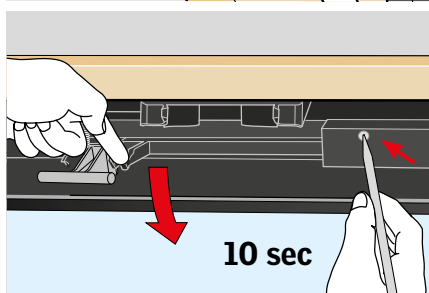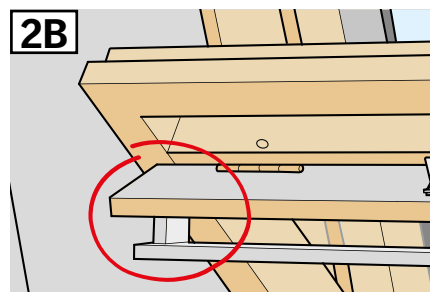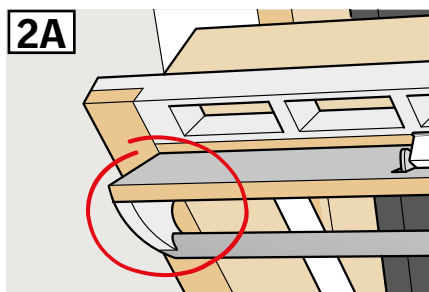

- 3 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

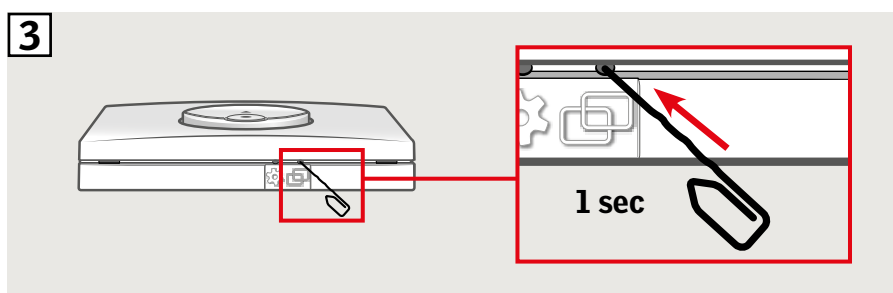

- 4 Langą užverkite rankomis.
5 Dabar langas gali būti valdomas valdymo jungikliu.

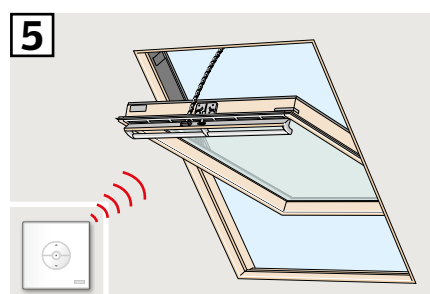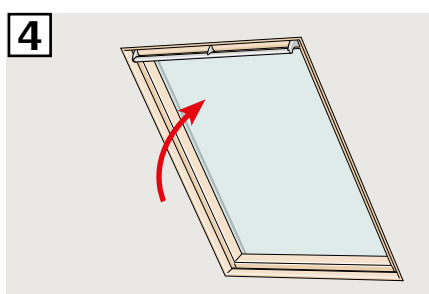


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juos iš naujo nustatant rankomis.



Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.

Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.


- 1 **Pastaba:** įsitikinkite, kad maitinimas įjungtas ir kad langas visiškai uždarytas ranka ir naudojant elektrą. Jei langas uždarytas nenaudojant elektros, uždarykite jį trumpai (1 sekundę) paspausdami RESET mygtuką lango valdymo laukelyje.
Naudodami skersinę rankeną ranka atsidarykite langą.

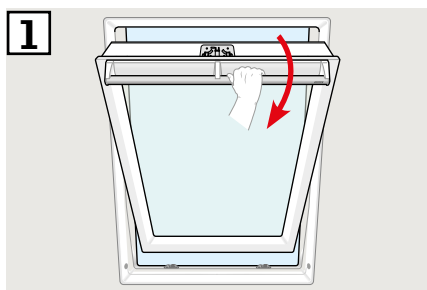

- 2 Paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite nuspaustą valdymo laukelyje esantį RESET mygtuką. Langas 20 sekundžių skleis užiantį garsą, nurodantį, kad langas paruoštas 3 žingsniui.

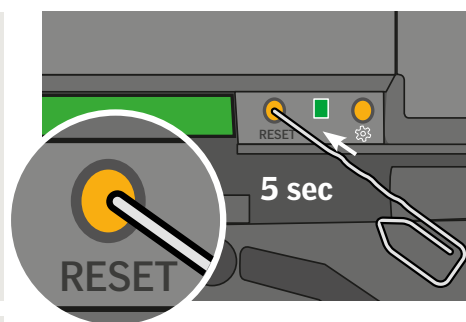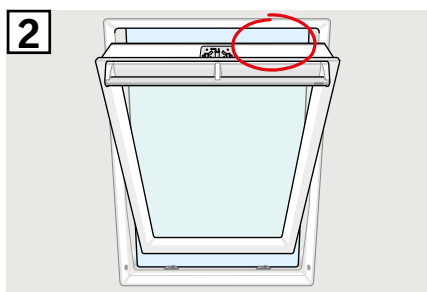


- 3 Per 30 sekundžių uždarykite langą naudodami skersinę rankeną. Jei viršijamas 30 sekundžių laikas, grįžkite į 2 žingsnį. Uždarius langą, jis vėl 20 sekundžių skleis užiantį garsą, nurodantį, kad buvo nustatytas iš naujo ir yra paruoštas registracijai.

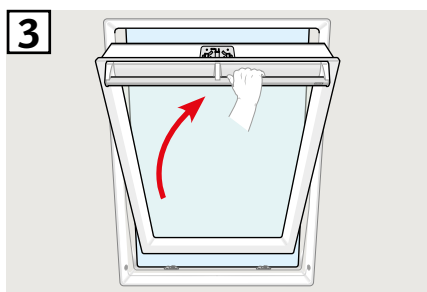


Pastaba: registracija 4 naujame valdymo jungiklyje dabar turi būti baigta per ateinančias 10 minučių.

- 4 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIJIMO mygtuką.

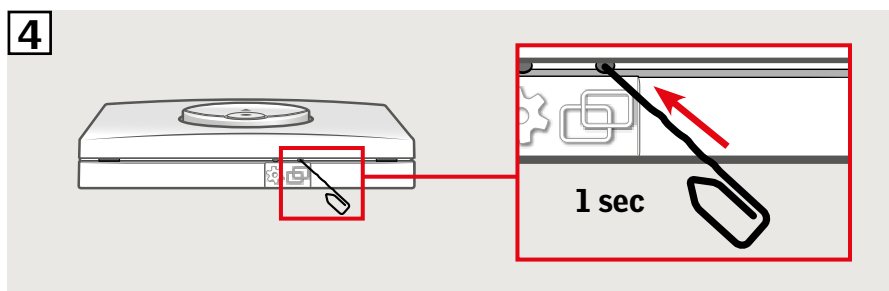

- 5 Dabar langas gali būti valdomas valdymo jungikliu.

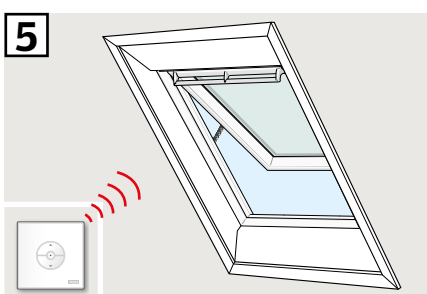


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.


Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.

- ❶ Atsargiai nuimkite kupolinio lango dangtelį.
- ❷ Bent 10 sekundžių laikykite nuspaudę lango variklio testo mygtuką, esantį už dangtelio. Lango variklis trumpai pajudės pirmyn ir atgal.


Pastaba: registracija (❸ ir ❹) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

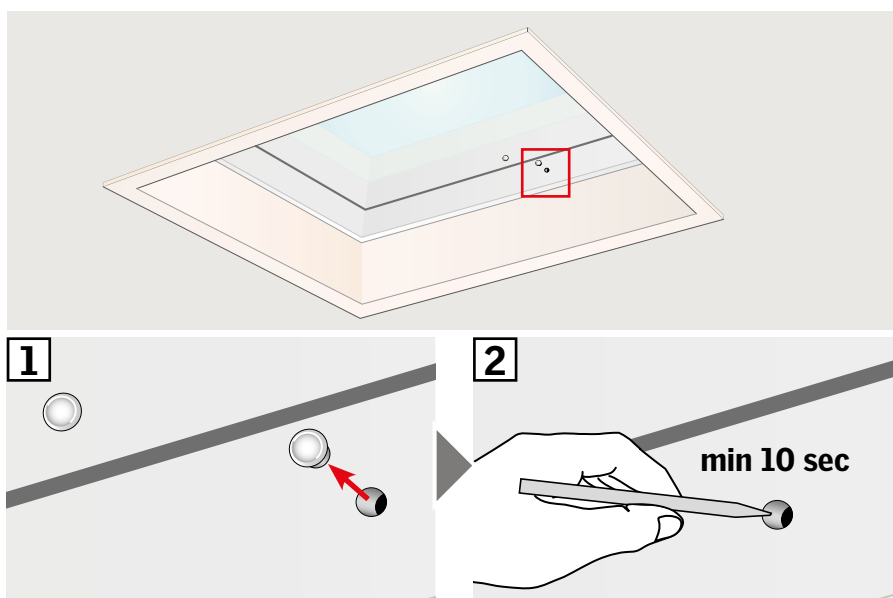

- ❸ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

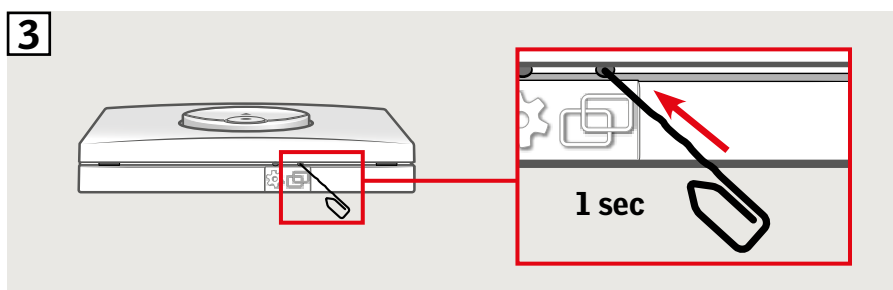

- ❹ Uždėkite dangtelį.

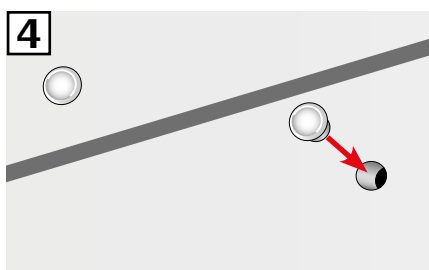

Dabar langas gali būti valdomas valdymo jungikliu.



Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.


Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 312.

- 1 Priklausomai nuo užuolaidėlės tipo, RESET mygtuko vieta bus ten, kaip parodyta 1A arba 1B iliustracijoje. Spauskite užuolaidėlės RESET mygtuką 10 sekundžių (variklis zirzia, bet gaminys nejuda).


Pastaba: registracija (2 ir 3) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

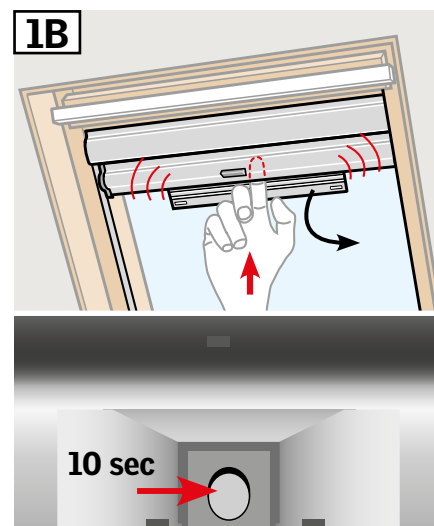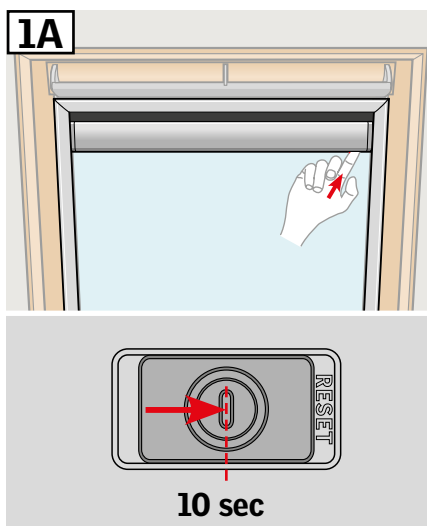

- 2 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

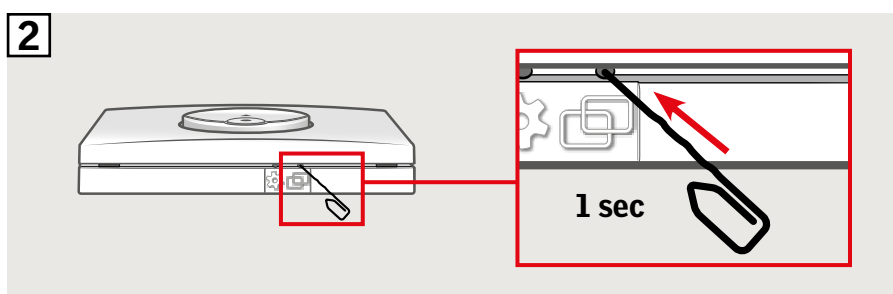


- 3 Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

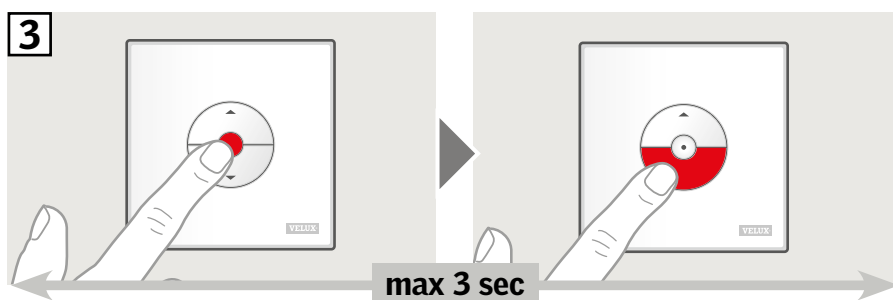

- 4 Dabar užuolaidėlė gali būti valdoma valdymo jungikliu.

Pastaba: variklis turi būti priderintas prie lango dydžio prieš užuolaidėlės naudojimo pradžią. Tai atliekama paleidžiant užuolaidėlę iki galo aukštyn ir žemyn nepertraukiant, naudojant valdymo jungiklį.


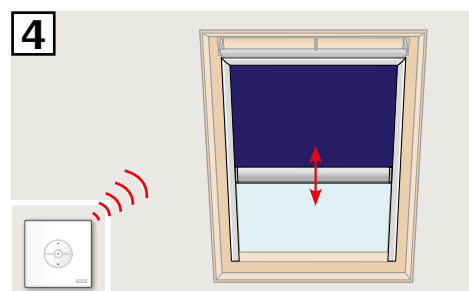


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.




Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.

- ❶ Nuimkite plastikinį dangtelį.

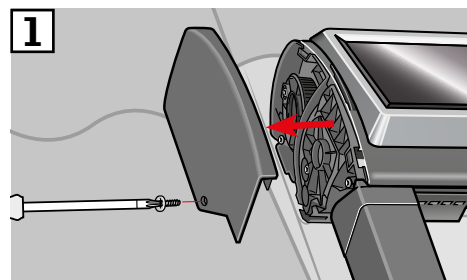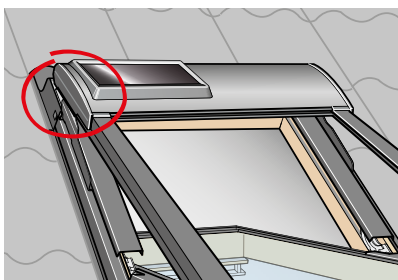


- ❷ Nustatykite jungiklį į I padėtį.
❸ Trumpai paspauskite mygtuką P.


Pastaba: registracija (❷ ir ❸) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

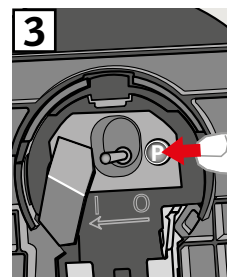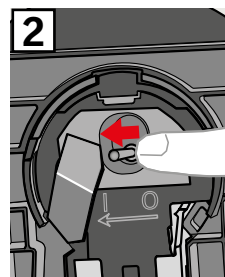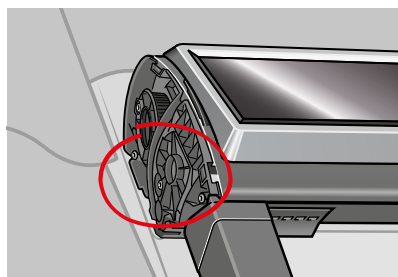

- ❹ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

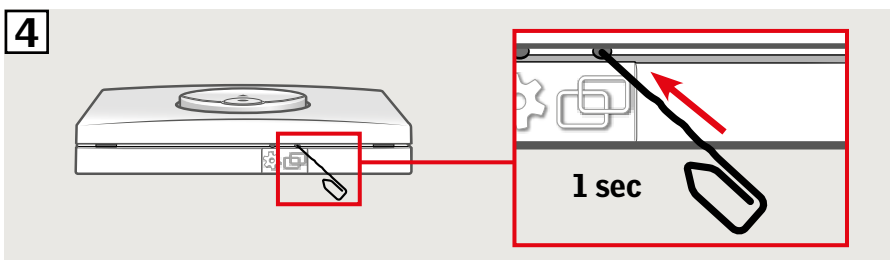


- ❺ Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

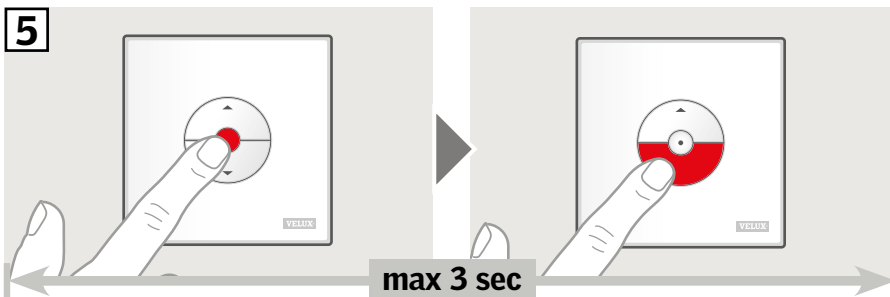

- ❻ Uždėkite plastikinį dangtį.

Dabar markizė gali būti valdoma valdymo jungikliu.

Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš pradedant naudoti markizę. Reguliavimas vyks automatiškai, kai pirmą kartą bus naudojama markizė. Prieš markizei sustojant pageidaujamoje padėtyje, ji atlieka visą eigą aukštyn ir žemyn. Netrukdykite susiderinti!



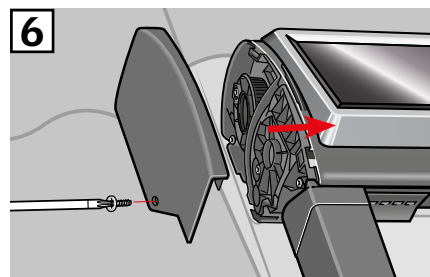


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.

Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.




- ❶ Nuimkite plastikinį dangtelį.

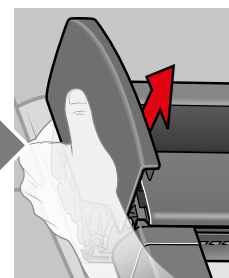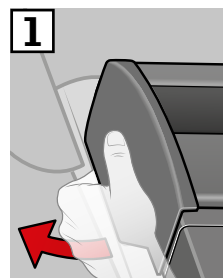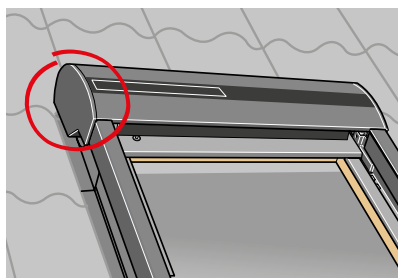


- ❷ Nustatykite jungiklį į I padėtį.

- ❸ Trumpai paspauskite mygtuką P.


Pastaba: registracija (❷ ir ❸) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

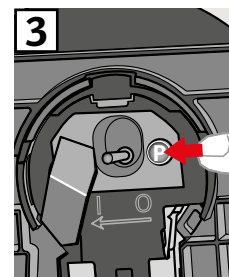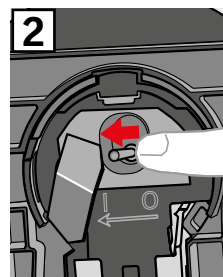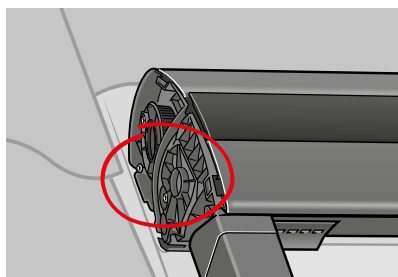

- ❹ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

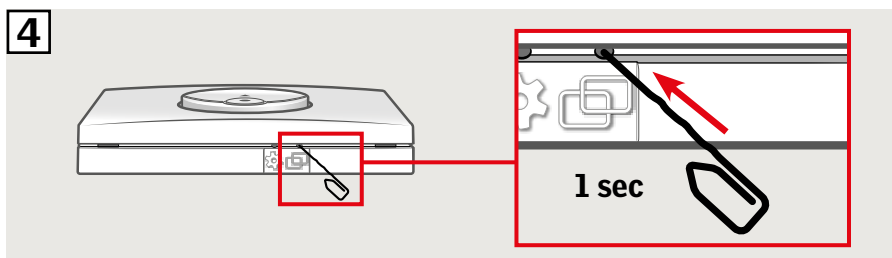



- ❺ Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

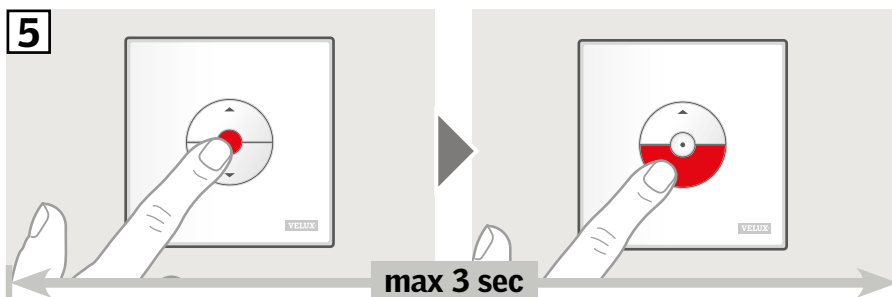

- ❻ Uždėkite plastikinį dangtį.

Dabar išorinė žaliuzė gali būti valdoma valdymo jungikliu.

Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš pradedant naudoti išorinę žaliuzę. Reguliavimas vyks automatiškai, kai pirmą kartą bus naudojama išorinė žaliuzė. Prieš išorinei žaliuzei sustojant pageidaujamoje padėtyje, ji atlieka visą eigą aukštyn ir žemyn. Netrukdykite reguliavimui!


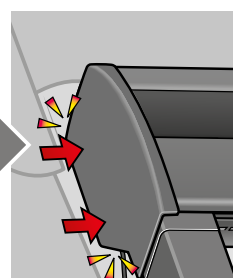
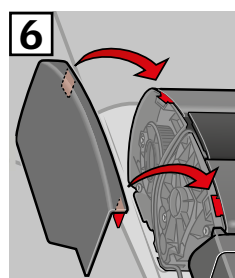


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.


Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.

Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.


- ❶ Nuimkite kupolą / viršutinį mazgą.

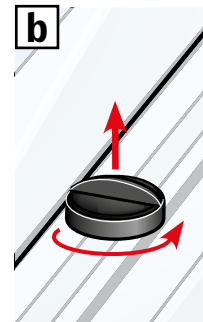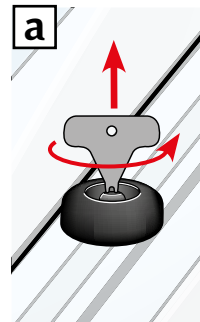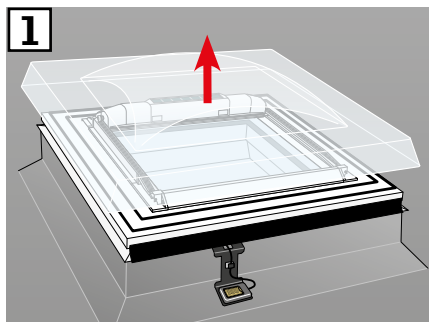

- ❷ Atidarykite skyrių markizėje su saulės baterija.

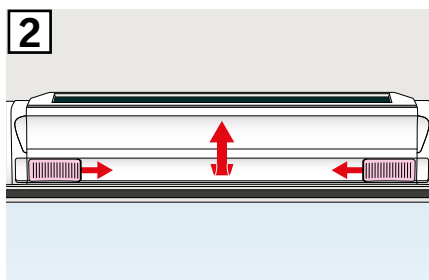


- ❸ Nuspauskite ir laikykite mygtuką. Markizė juda atgal ir pirmyn tris kartus.

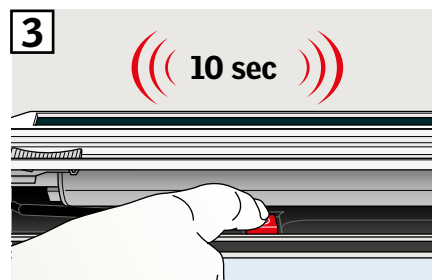


Pastaba: registracija (❷ ir ❸) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

- ❹ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

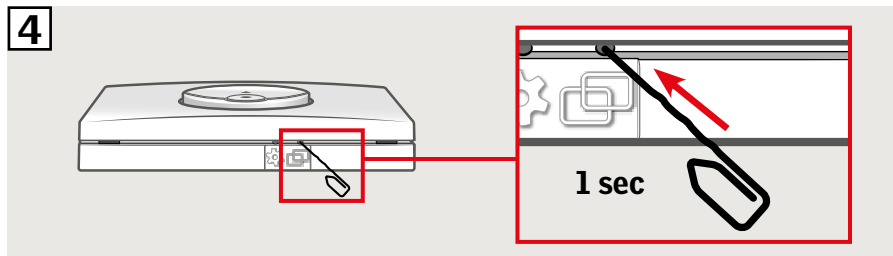



- ❺ Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

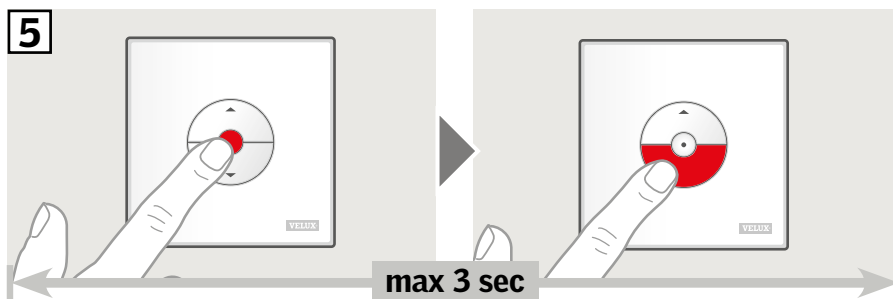

- ❻ Uždėkite kupolą / viršutinį mazgą.

Dabar markizė gali būti valdoma valdymo jungikliu.

Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš pradėdant naudoti markizę. Reguliavimas vyks automatiškai, kai pirmą kartą bus naudojama markizė. Prieš markizei sustojant pageidaujamoje padėtyje, ji atidaroma ir uždaroma. Netrukdykite susiderinti!

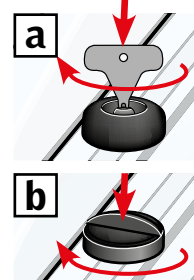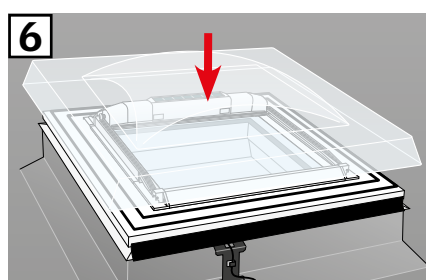


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.


Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tikti atitinkamam gaminiui (-iams).

- ❶ Prijungtus gaminius galima atkurti nuimant maitinimo bloko dangtį ir mažiausiai 5 sekundes spaudžiant RESET mygtuką. Prijungti gaminiai atsitiktine tvarka trumpai judės atgal ir pirmyn, tai indikacija, kad jie paruošti susieti.


Pastaba: registracija (❷ ir ❸) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

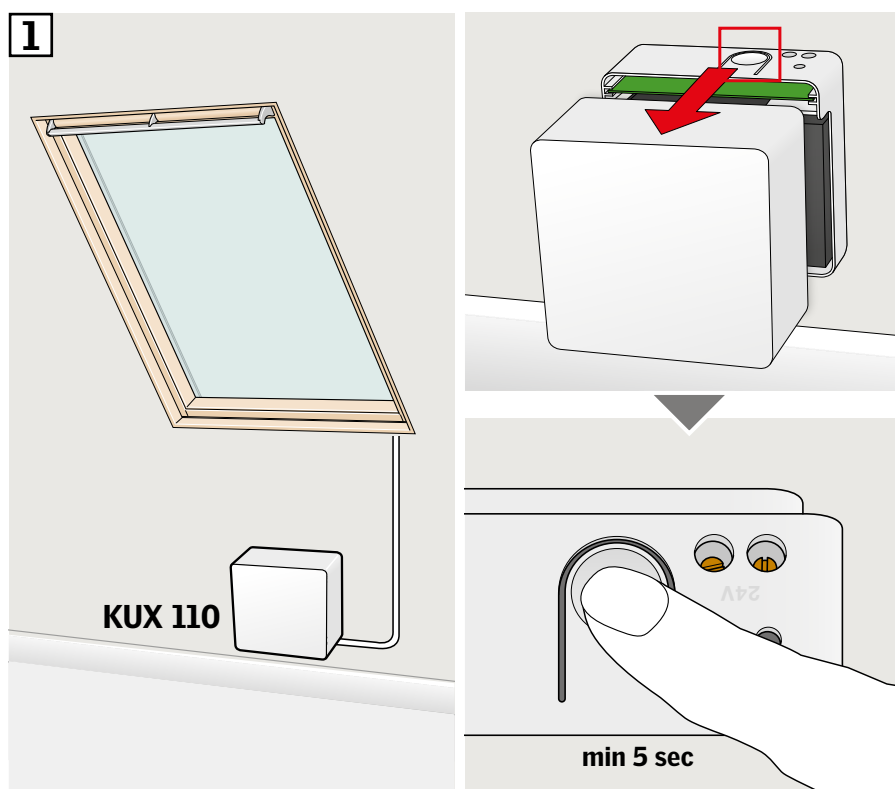

- ❷ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

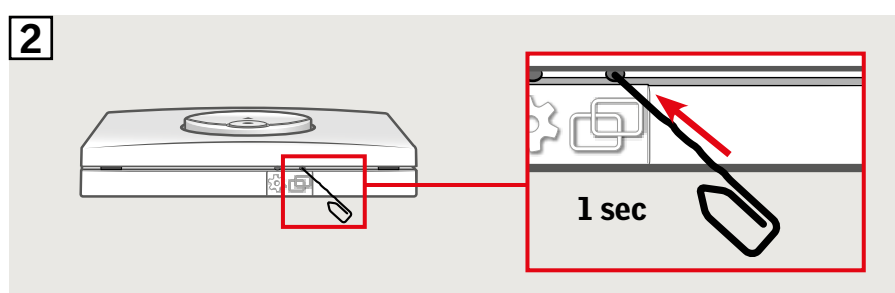

- ❸ Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

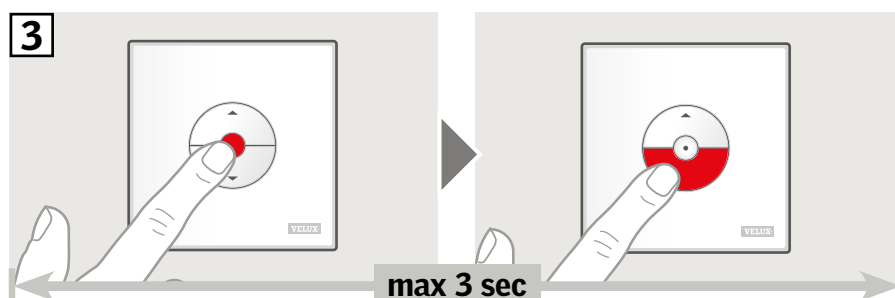

Dabar gaminiai gali būti valdomi valdymo jungikliu.


Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.

Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.


Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tiktai atitinkamam gaminiui (-iams).

- ❶ Prijungtus gaminius galima nustatyti iš naujo nuimant valdymo bloko dangtį ir mažiausiai 10 sekundes spaudžiant RESET mygtuką. Prijungti gaminiai atsiktine tvarka trumpai judės atgal ir pirmyn, tai indikacija, kad jie paruošti susieti.


Pastaba: registracija (❷ ir ❸) dabar turi būti užbaigta per ateinančias 10 minučių.

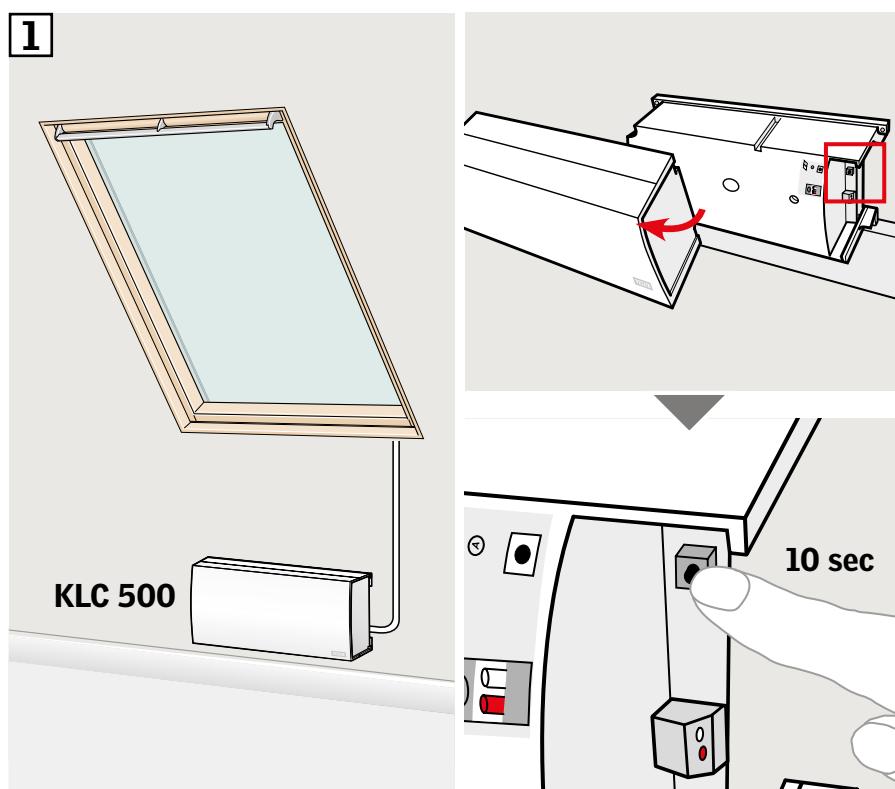

- ❷ 1 sekundę spauskite valdymo jungiklio SUSIEJIMO mygtuką.

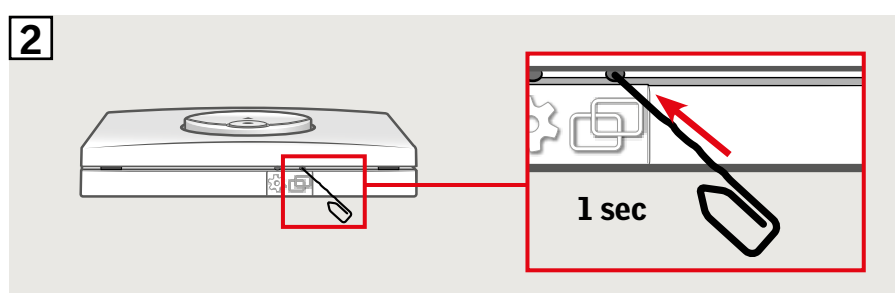

- ❸ Paspauskite mygtuką STABDYTI ir tada per 3 sekundes mygtuką ŽEMYN.

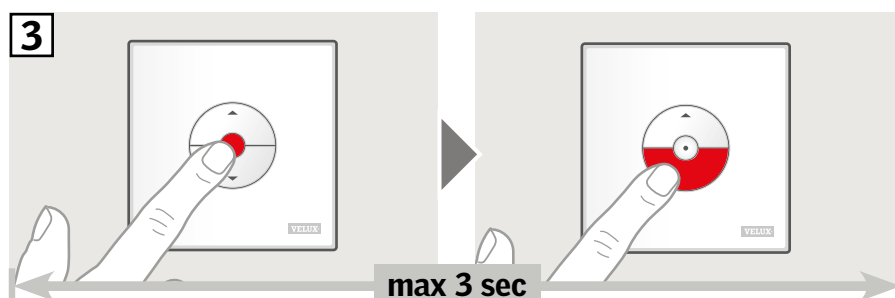

Dabar gaminiai gali būti valdomi valdymo jungikliu.

Tollesnėse instrukcijose nurodyta, kaip nukopijuoti išmaniojo valdymo pulto KLR 200 turinį į valdymo jungiklį KLI 311 / 312 / 313.



Taip pat žr. išmaniojo valdymo pulto instrukcijas.

Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tikti atitinkamam gaminiui (-iams).


Išmanusis valdymo pultas KLR 200, iš kurio bus siunčiama kopija, vadinamas įrenginiu ①.

Valdymo jungiklis KLI 311 / 312 / 313, kuris gaus kopiją, vadinamas įrenginiu ②.


Pirmiausia atlikite 1–5 veiksmus su ①.

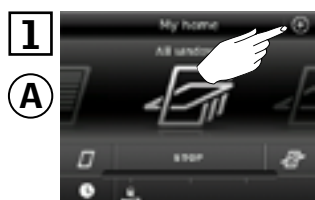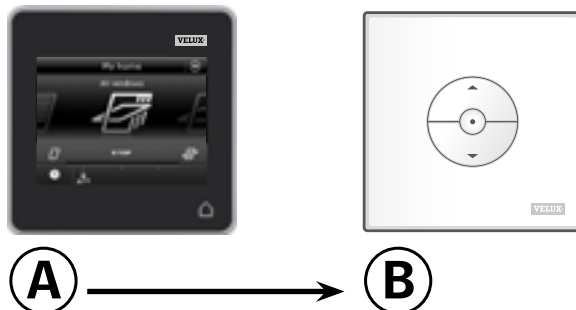


Bakstelėkite ⊕.

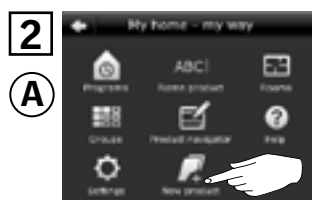


Bakstelėkite "Naujas gaminyš".

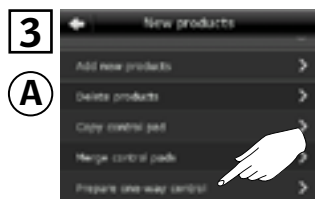

Bakstelėkite "Paruošti viena-kryptį įrenginį".

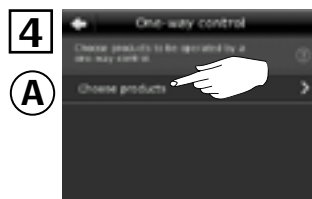

Bakstelėkite "Pasirinkti gaminius".

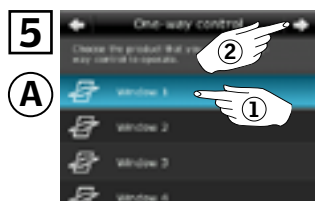


Slinkite ekranu žemyn ir pasirinkite gaminį pridėti ①.

Pastaba: atskirus produktus galima identifikuoti bakstelint piktogramą.


Bakstelėkite ⇌ ②.

Dabar per 10 minučių turite atlikti 6 veiksmą su ②.

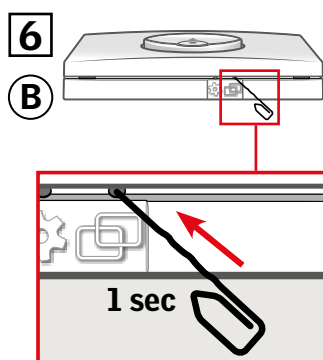

1 sekundę spauskite ② mygtuką SUSIETI, kad užregistruotumėte gaminį.

Dabar galite valdyti pasirinktą gaminį, naudodami ②.

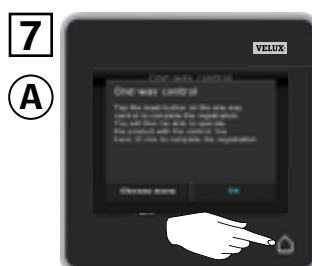


Bakstelėkite ⏏, kad užbaigtumėte.


Pastaba: norėdami pridėti daugiau gaminių, bakstelėkite "Pasirinkti daugiau" ir pakartokite 5–7 veiksmus.

Svarbu: naujas valdymo jungiklis turi būti tokio paties tipo, kaip ir esamas valdymo jungiklis.

- Ⓐ Esamas valdymo jungiklis
- Ⓑ Naujas valdymo jungiklis

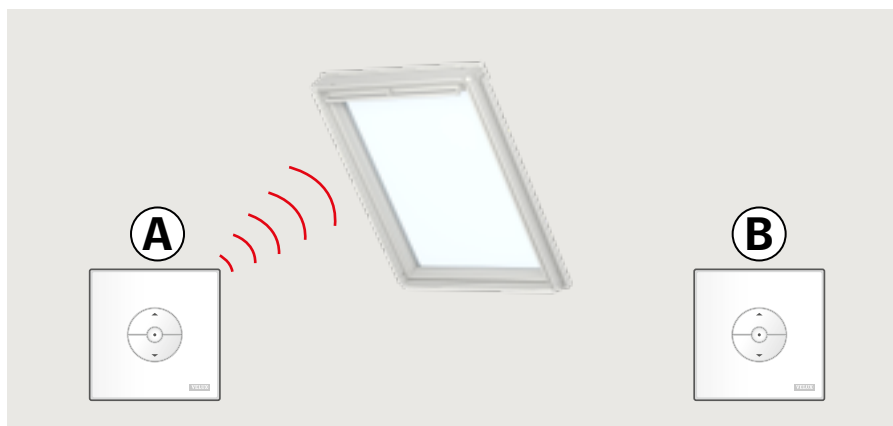

- 1 Paruoškite gaminį registracijai, spausdami mygtuką PAVARA ant esamo valdymo jungiklio Ⓐ 1 sekundę. gaminys pradės trumpai judėti pirmyn ir atgal.
- 2 Spauskite SUSIEJIMO mygtuką ant naujo valdymo jungiklio Ⓑ 1 sekundę.

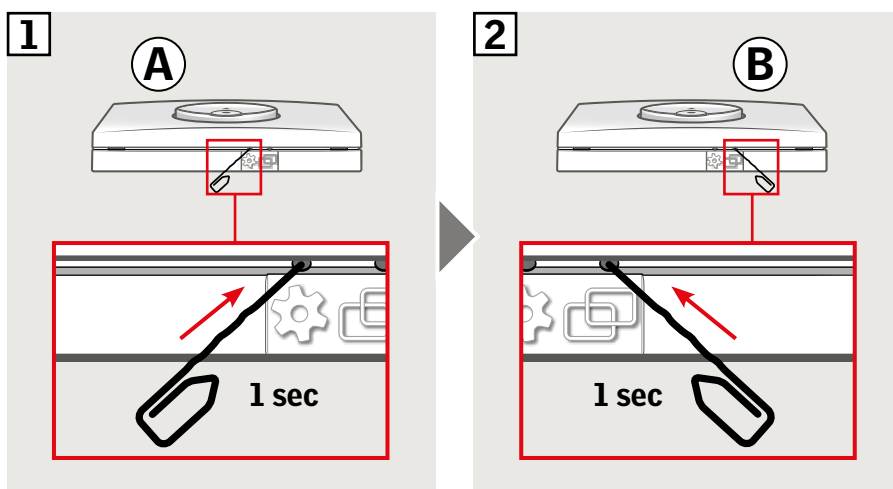


Dabar gaminys gali būti valdomas abiem valdymo jungikliais.




Svarbu: visi valdymo jungikliai turi būti to paties tipo.

Valdymo jungikliai **A** ir **B** valdo atskirus gaminius.

Pavyzdyje parodyta, kaip valdymo jungiklis **B** nustatomas abiem gaminiams valdyti.

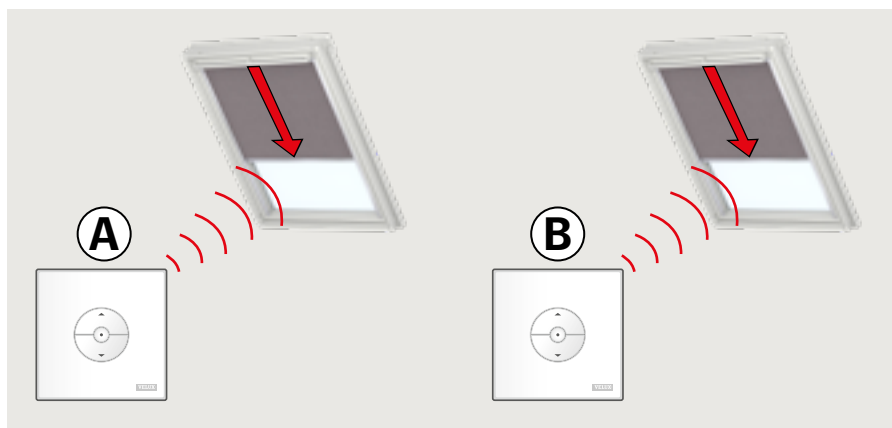


- 1 Spauskite PAVAROS mygtuką ant valdymo jungiklio **A** 1 sekundę.
- 2 Spauskite SUSIEJIMO mygtuką ant valdymo jungiklio **B** 1 sekundę.

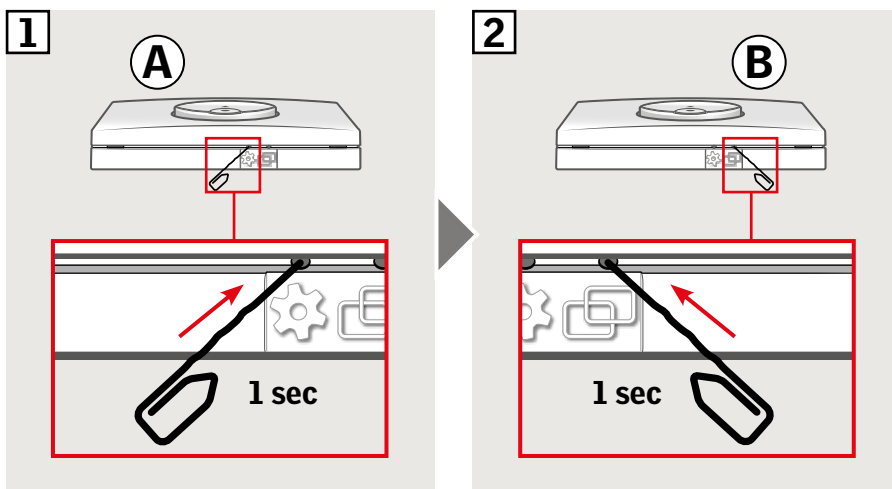

Valdymo jungiklis **B** dabar gali valdyti abu produktus.

Valdymo jungiklis **A** vis dar gali valdyti savo gaminį.

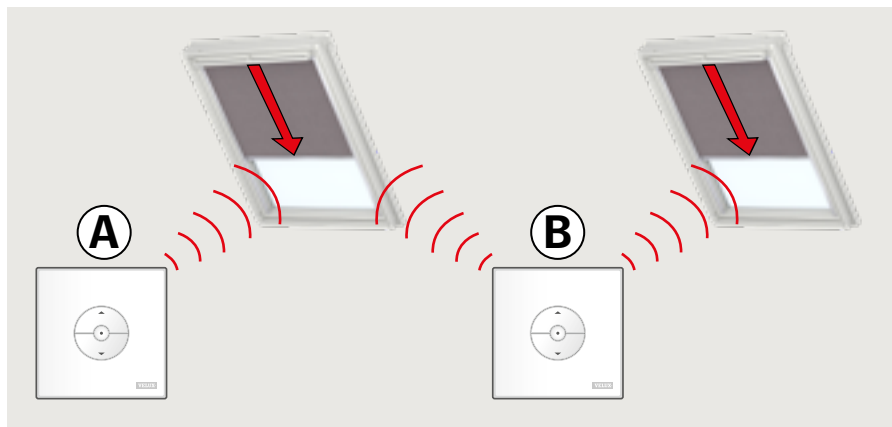


Besisukančių apie centrinę ašį langų rankinis valdymas

Besisukantį apie centrinę ašį langą galite atverti ir užverti rankomis.

Jei langas jau yra atvertas, pirmiausia turite jį visiškai užverti naudodami valdymo jungiklį.

- Langą atverkite traukdami lango valdymo pultą žemyn.
- Langą užverkite pastumdami valdymo pultą atgal.

Pastaba: jei langą atvėrėte rankomis, jį taip pat turite rankomis užverti, kad galėtumėte vėl valdyti naudodami valdymo jungiklį. Tai taip pat taikoma programų naudojimui įjungti ir norint užtikrinti automatinį lango uždarymą pradėjus lyti.

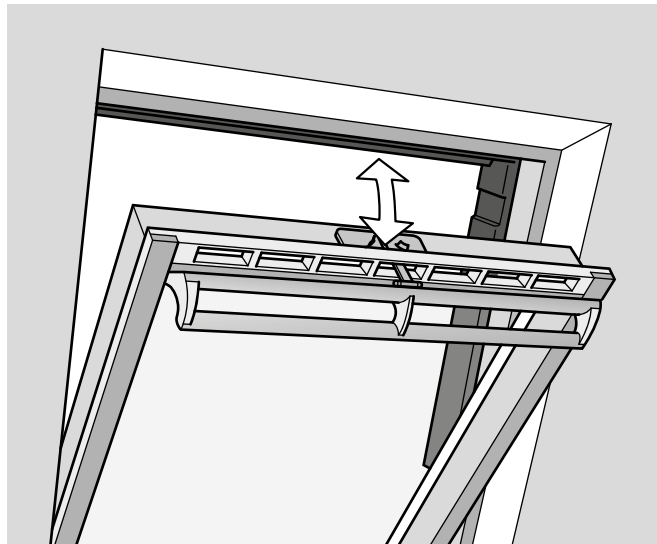

Rankinis stogo langų su vyriais viršutinėje dalyje valdymas


Langą galite užverti rankomis kaip besisukantį apie centrinę ašį langą.

Jei langas jau yra atvertas, pirmiausia turite jį visiškai užverti naudodami valdymo jungiklį.

- Langą atverkite traukdami lango skersinę rankeną žemyn.
- Vėl užverkite langą pastumdami skersinę rankeną atgal.

Pastaba: vis dėlto, rankinis valdymas priklauso nuo to, ar langas yra prijungtas prie maitinimo tiekimo. Tai prieš tęsiant turi būti patvirtinta pridedant valdymo jungiklį. Jei langas nereaguoja į valdymo jungiklio signalą, tai gali reikšti, kad energijos tiekimas langas buvo nutrauktas. Langas neturi būti valdomas rankomis, kol nebus atkurtas energijos tiekimas, nes dėl to galimas lango konstrukcijos / tarpiklių apgadinimas.



Pastaba: jei langą atvėrėte rankomis, jį taip pat turite rankomis užverti, kad galėtumėte vėl valdyti naudodami valdymo jungiklį. Tai taip pat taikoma programų naudojimui įjungti ir norint užtikrinti automatinį lango uždarymą pradėjus lyti.

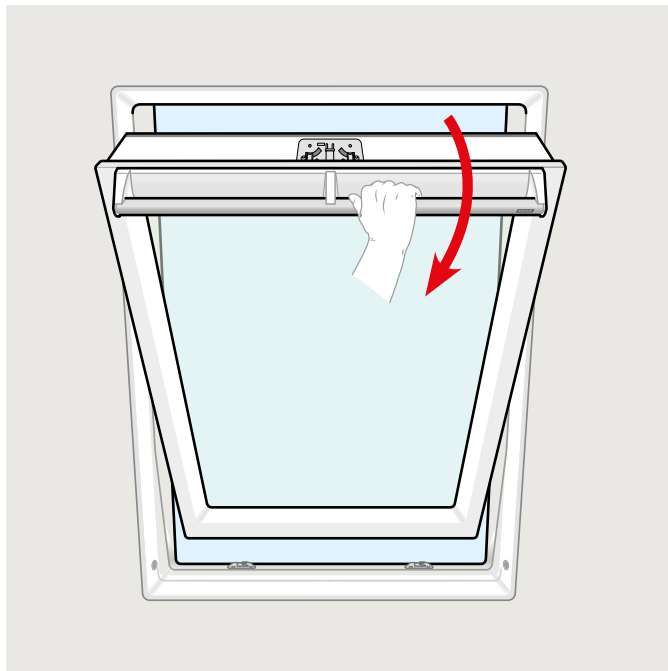

Rankinis uždarymas nenaudojant valdymo jungiklio

Sutrikus elektros energijos tiekimui, besisukantį apie centrinę ašį langą galite užverti rankomis, atkabindami lango ventiliacijos sklendės grandinę.




Yra du skirtingi rankinio uždarymo būdai, priklausomai nuo lango tipo. Ventiliacijos sklendė gali atrodyti kaip **A** arba **B**. Sužinokite, kaip atjungti ventiliacijos sklendės grandinę pagal toliau pateiktą jūsų lango tipą.

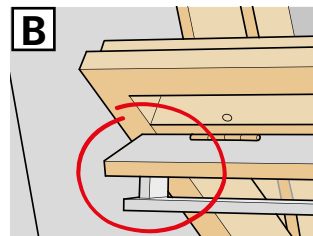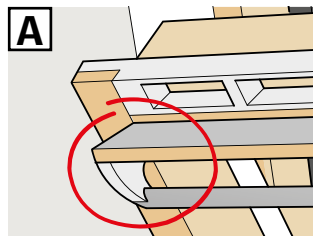

A

Lango ventiliacijos sklendė atrodo kaip **A**:



- 1 Atkabinkite grandinę, paspausdami spaustuką ant sklendės laikiklio.
- 2 Nuimkite sklendės laikiklį.
- 3 Sulenkite grandinę taip, kaip parodyta, ir užverkite lango ventiliacijos sklendę į vėdinimo padėtį.

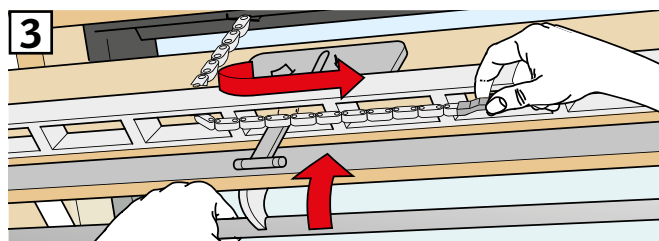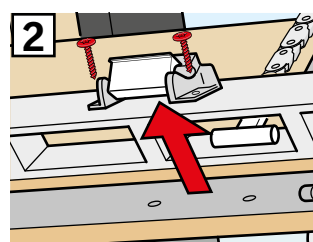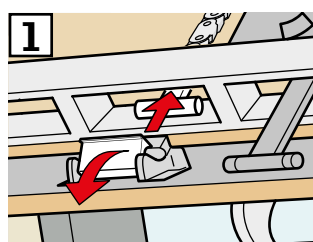

B


Lango ventiliacijos sklendė atrodo kaip **B**:

- 1 Atkabinkite grandinę, paspausdami spaustuką ant sklendės laikiklio.
- 2 Sulenkite grandinę taip, kaip parodyta, ir rankomis užverkite langą.

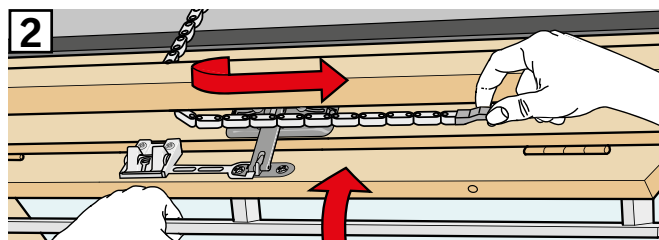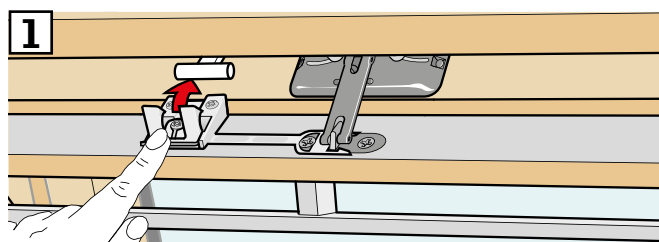



Kai atstatomas elektros energijos tiekimas arba įkraunama baterija, reikia vėl prikabinti grandinę.

- Rankomis atverkite langą ir ištieskite grandinę.
- Uždėkite sklendės laikiklį, jei ventiliacijos sklendė atrodo kaip **A**.
- Įtraukite grandinę, trumpai paspausdami testo mygtuką lango valdiklyje.
- Langą užverkite rankomis.


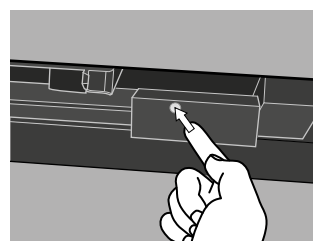


Langas buvo atidarytas naudojant valdymo jungiklį, tačiau jį uždaryti reikia nenaudojant valdymo jungiklio.


- 1 Įsitikinkite, kad įjungtas maitinimas. Naudodami skersinę rankeną ranka atsidarykite langą.

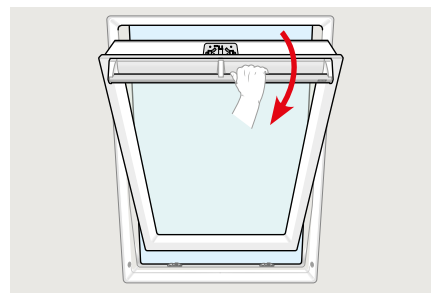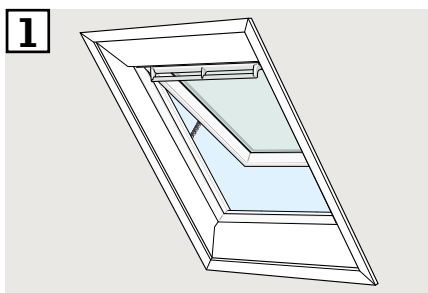


- 2 Trumpai (1 sekundę) paspauskite valdymo laukelyje esantį RESET mygtuką.

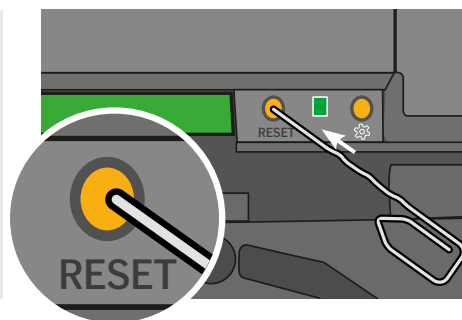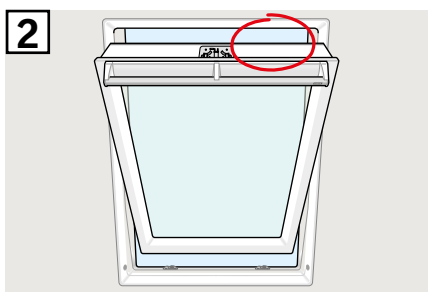

- 3 Per 30 sekundžių uždarykite langą naudodami skersinę rankeną. Jei viršijamas 30 sekundžių laikas, grįžkite į 2 žingsnį.

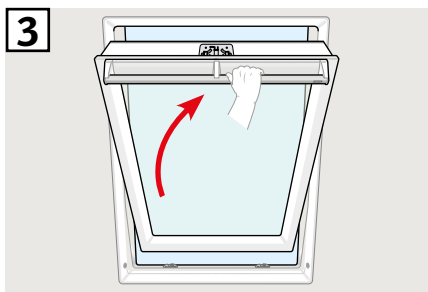

- 4 Langą uždarius skersine rankena, jis automatiškai užsidarys iki galo.

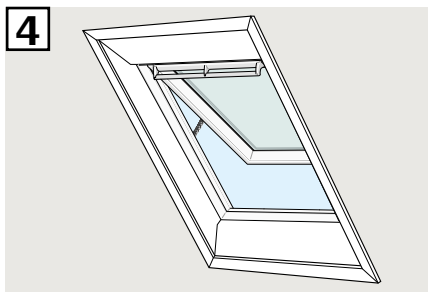

Prozor za ravni krov

- ❶ Atsargiai nuimkite kupolinio lango dangtelį.
- ❷ Trumpai paspauskite po dangteliu esantį lango variklio testo mygtuką ir vėl uždėkite dangtelį.

