

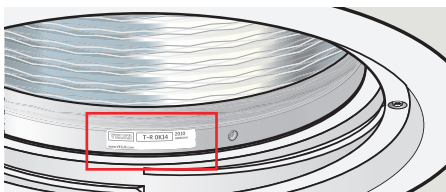


ZTB

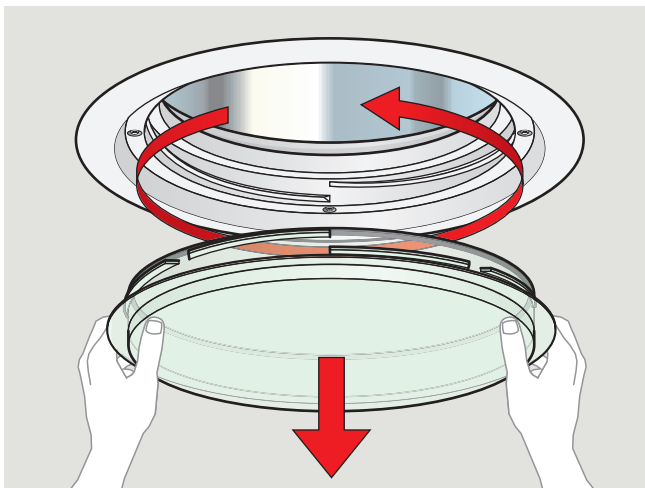

T-F 0K14 2010

**Pages
3-9**

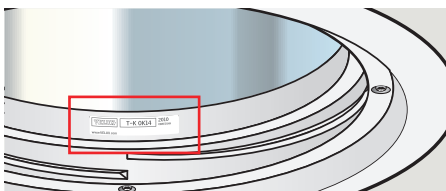

T-R 0K14 2010

**Pages
11-15**



ENGLISH: The instructions show fitting of VELUX light kit ZTL together with VELUX low U-value kit ZTB.

Note: If only low U-value kit ZTB is to be fitted, go to ill. 7-8.

DEUTSCH: Die Anleitung zeigt die Montage des VELUX Beleuchtungs-zusatzes ZTL zusammen mit dem VELUX Diffusor für verbesserten Wärmeschutz ZTB.

Hinweis: Falls nur der Diffusor für verbesserten Wärmeschutz ZTB zu montieren ist, bitte direkt mit Abb. 7-8 fortfahren.

FRANÇAIS : La notice indique comme installer le kit lumière ZTL avec le kit plafonnier isolant VELUX ZTB.

Nota : Si l'installation concerne uniquement le kit plafonnier isolant ZTB, aller à l'illustration 7-8.

DANSK: Vejledningerne viser monteringen af VELUX LED-lyskit ZTL sammen med VELUX U-værdi kit til lystunnel ZTB.

Bemærk: Hvis det kun er U-værdi kit til lystunnel ZTB, der skal monteres, gå direkte til ill. 7-8.

NEDERLANDS: De instructies laat zien hoe een VELUX extra isolatiekit ZTB geplaatst kan worden in combinatie met een VELUX lichtkit ZTL.

Nota bene: In het geval alleen de extra isolatiekit ZTB wordt geplaatst, ga dan naar ill. 7-8.

ITALIANO: Le istruzioni mostrano l'installazione del kit luce VELUX ZTL assieme al kit bassoemissivo ZTB.

Nota: se deve essere installato solamente il kit bassoemissivo ZTB, vedi illustrazioni 7-8.


ESPAÑOL: Las instrucciones muestran la instalación del kit de iluminación VELUX ZTL junto con el kit difusor aislante VELUX ZTB.

Nota: Si solo se va a instalar el kit difusor aislante ZTB, vaya a la figura 7-8.

ZTB + ZTL



+

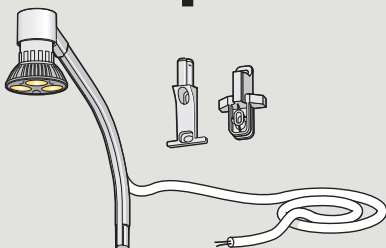

1

2

3

4

5

6

7

8

ZTB



~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~





~~5~~

~~6~~






7

8


1

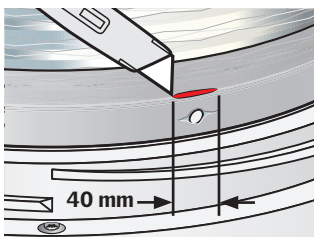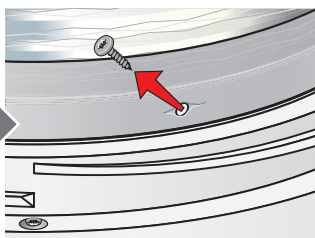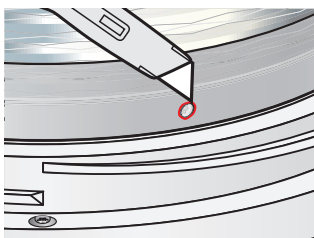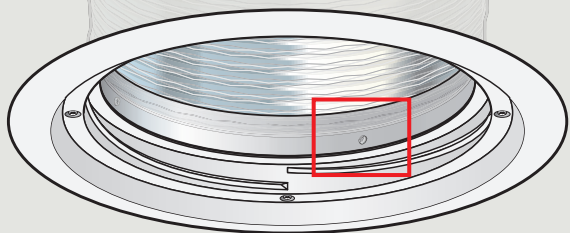



2

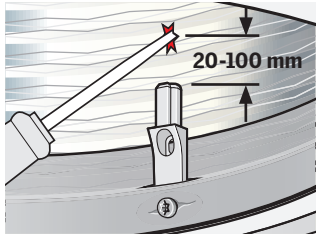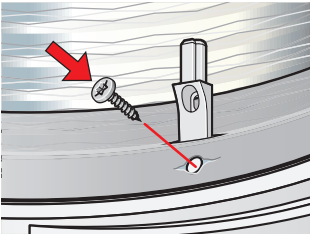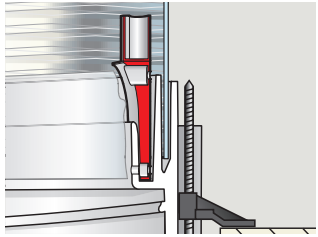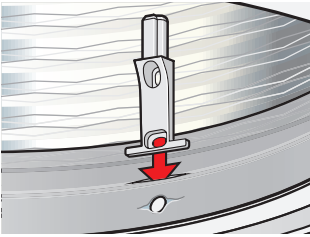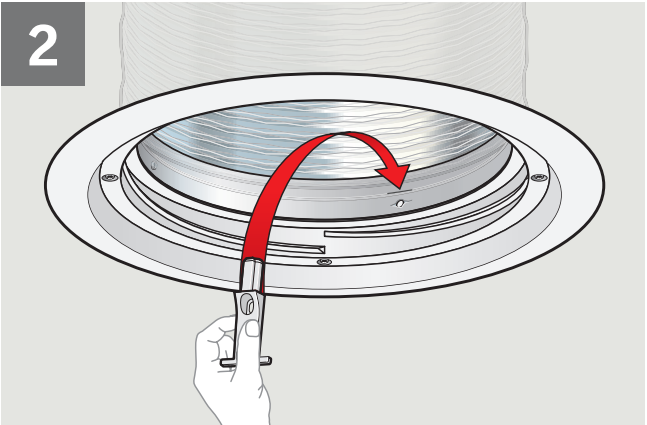



3

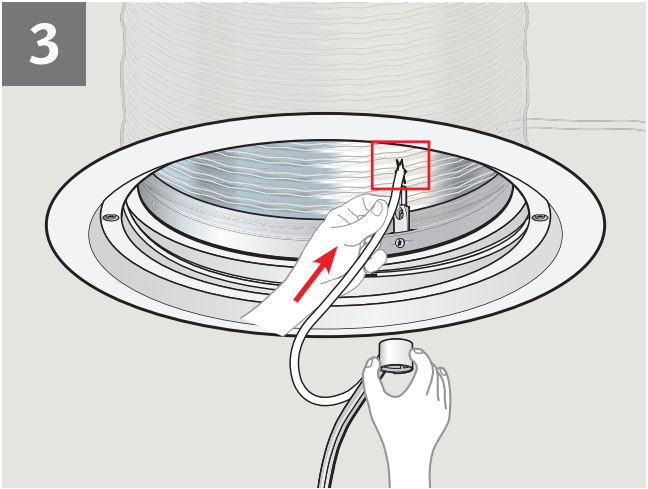


4

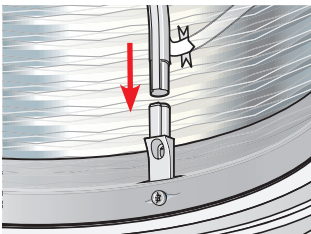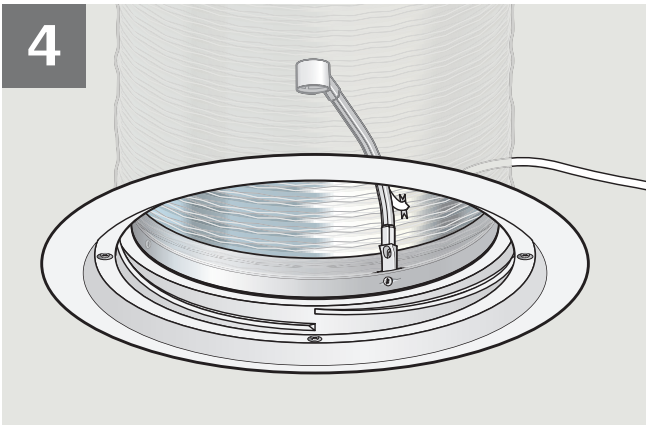




5

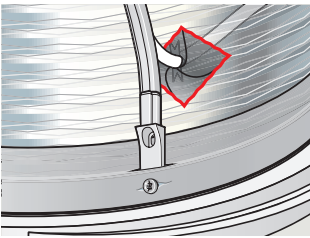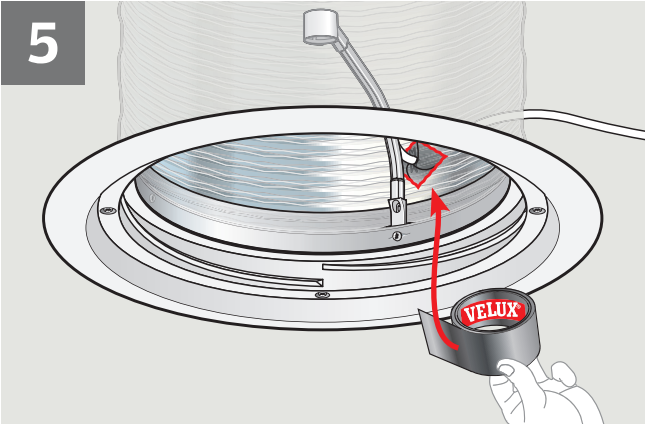


6

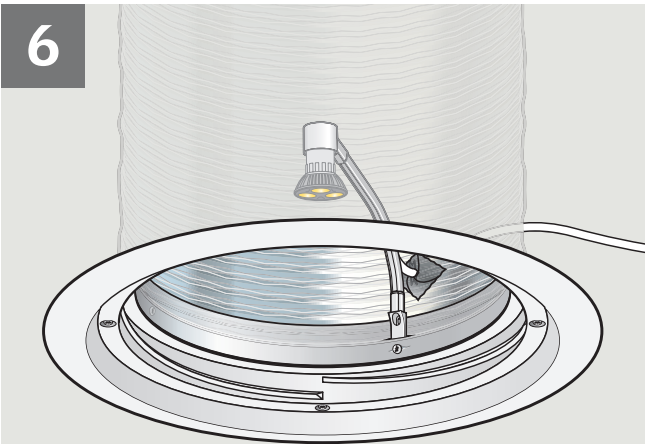

7

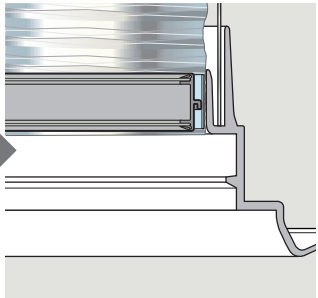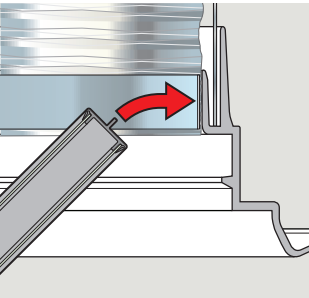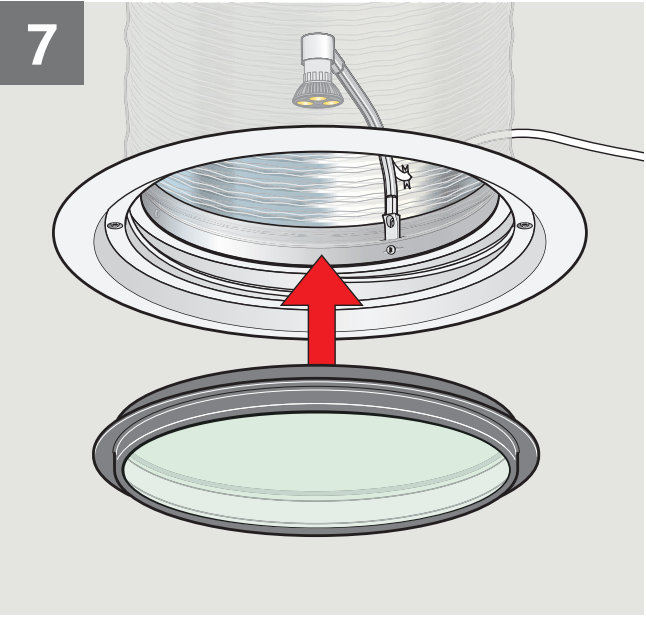

8

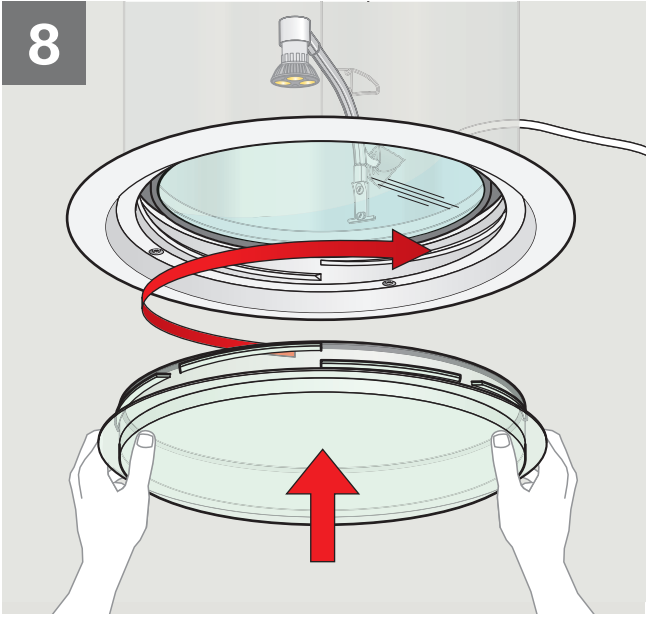

ENGLISH: The instructions show fitting of VELUX light kit ZTL together with VELUX low U-value kit ZTB.

Note: If only low U-value kit ZTB is to be fitted, go to ill. 7-8.

DEUTSCH: Die Anleitung zeigt die Montage des VELUX Beleuchtungs-zusatzes ZTL zusammen mit dem VELUX Diffusor für verbesserten Wärmeschutz ZTB.

Hinweis: Falls nur der Diffusor für verbesserten Wärmeschutz ZTB zu montieren ist, bitte direkt mit Abb. 7-8 fortfahren.

FRANÇAIS : La notice indique comme installer le kit lumière ZTL avec le kit plafonnier isolant VELUX ZTB.

Nota : Si l'installation concerne uniquement le kit plafonnier isolant ZTB, aller à l'illustration 7-8.

DANSK: Vejledningerne viser monteringen af VELUX LED-lyskit ZTL sammen med VELUX U-værdi kit til lystunnel ZTB.

Bemærk: Hvis det kun er U-værdi kit til lystunnel ZTB, der skal monteres, gå direkte til ill. 7-8.

NEDERLANDS: De instructies laat zien hoe een VELUX extra isolatiekit ZTB geplaatst kan worden in combinatie met een VELUX lichtkit ZTL.

Nota bene: In het geval alleen de extra isolatiekit ZTB wordt geplaatst, ga dan naar ill. 7-8.

ITALIANO: Le istruzioni mostrano l'installazione del kit luce VELUX ZTL assieme al kit bassoemissivo ZTB.

Nota: se deve essere installato solamente il kit bassoemissivo ZTB, vedi illustrazioni 7-8.


ESPAÑOL: Las instrucciones muestran la instalación del kit de iluminación VELUX ZTL junto con el kit difusor aislante VELUX ZTB.

Nota: Si solo se va a instalar el kit difusor aislante ZTB, vaya a la figura 7-8.

ZTB + ZTL



+

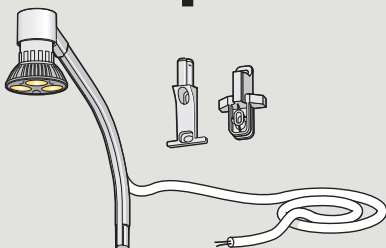

1

2

3

4

5

6

7

8

ZTB



~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~




~~5~~

~~6~~




7

8


1

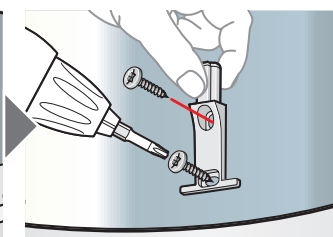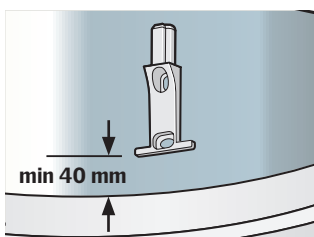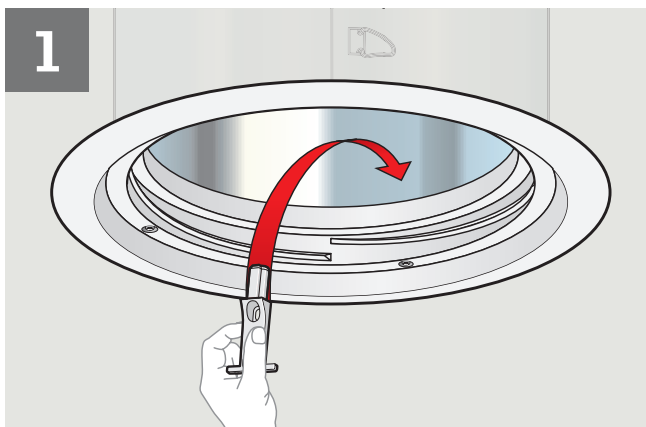



2

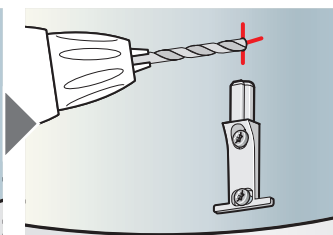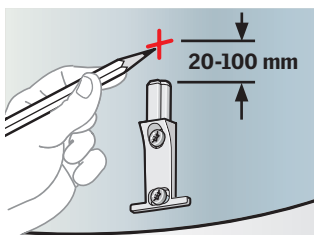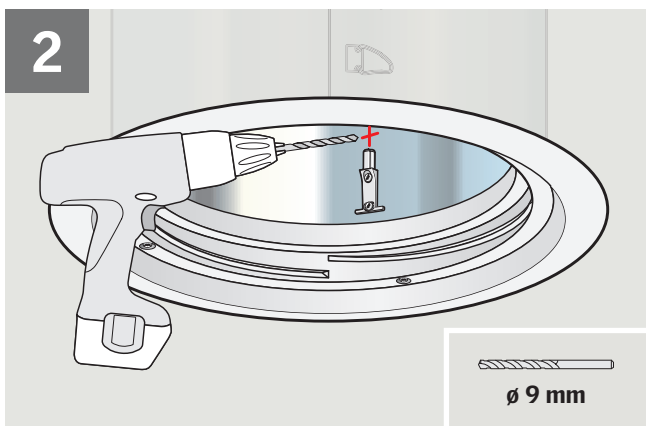



3

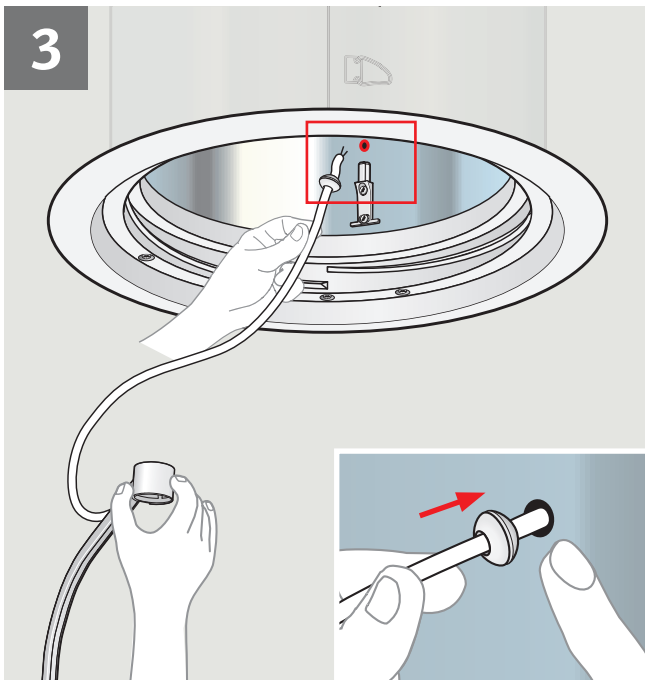


4

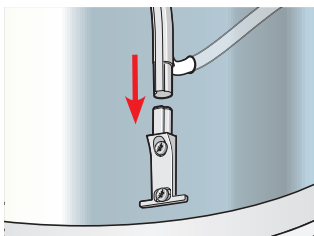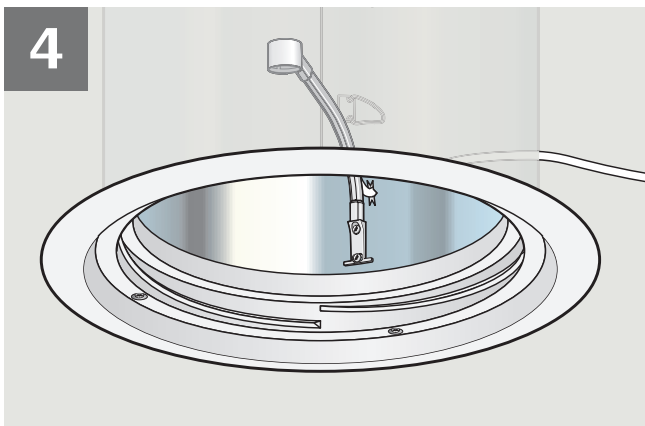




5

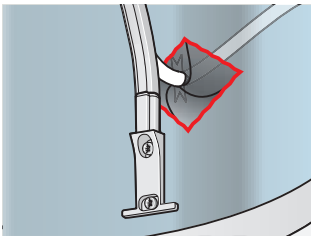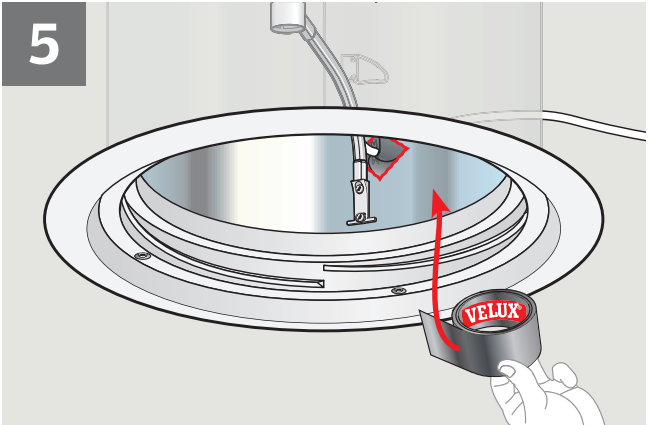


6

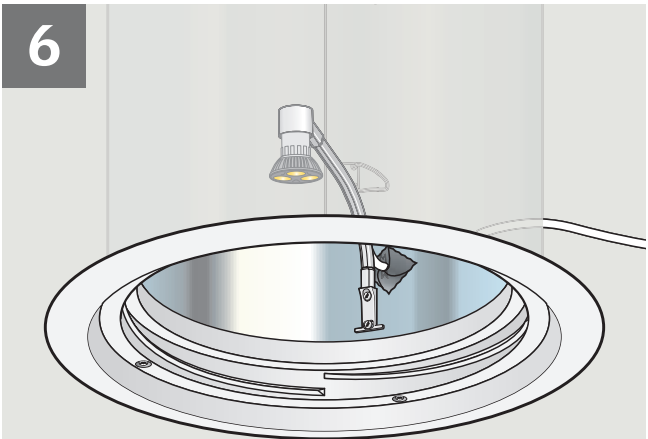

7

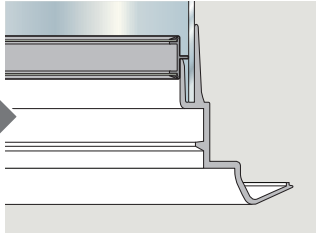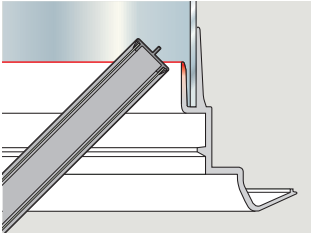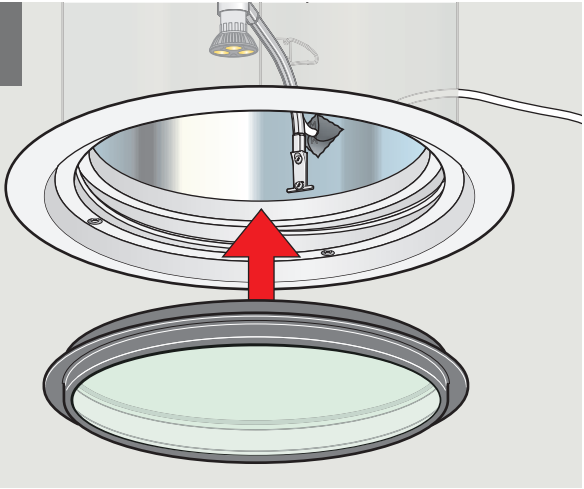

8

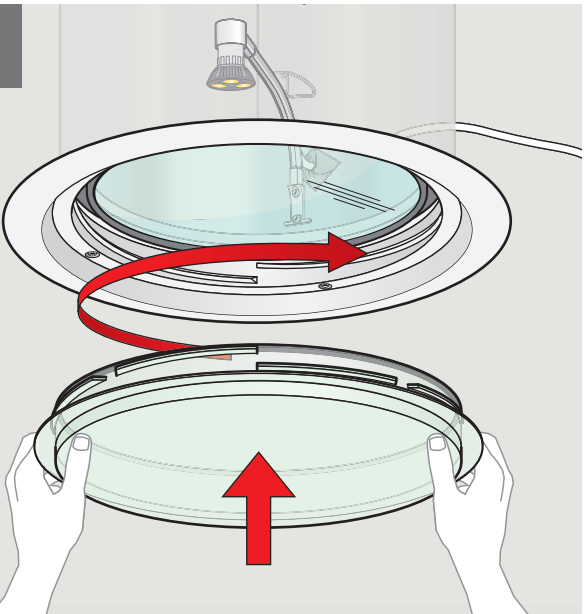

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| AR: | VELUX Argentina S.A. 348 4 639944 | HU: | VELUX Magyarország Kft. (06/1) 436-0601 |
| AT: | VELUX Österreich GmbH 02245/32 3 50 | IE: | VELUX Company Ltd. 01 848 8775 |
| AU: | VELUX Australia Pty. Ltd. 1300 859 856 | IT: | VELUX Italia s.p.a. 045/6173666 |
| BA: | VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 033/626 493, 626 494 | JP: | VELUX-Japan Ltd. 0570-00-8145 |
| BE: | VELUX Belgium (010) 42.09.09 | LT: | VELUX Lietuva, UAB (85) 270 91 01 |
| BG: | VELUX Bulgaria EOOD 02/955 99 30 | LV: | VELUX Latvia SIA 67 27 77 33 |
| BY: | FE VELUX Roof Windows (017) 217 7385 | NL: | VELUX Nederland B.V. 030 - 6 629 629 |
| CA: | VELUX Canada Inc. 1 800 88-VELUX (888-3589) | NO: | VELUX Norge AS 22 51 06 00 |
| CH: | VELUX Schweiz AG 062 289 44 45 | NZ: | VELUX New Zealand Ltd. 0800 650 445 |
| CL: | VELUX Chile Limitada 2 953 6789 | PL: | VELUX Polska Sp. z o.o. (022) 33 77 000 / 33 77 070 |
| CN: | VELUX (CHINA) CO. LTD. 0316-607 27 27 | PT: | VELUX Portugal, Lda 21 880 00 60 |
| CZ: | VELUX Česká republika, s.r.o. 531 015 511 | RO: | VELUX România S.R.L. 0-8008-83589 |
| DE: | VELUX Deutschland GmbH 01806 / 33 33 99 Festnetz: 0,20 €/Anruf Mobilfunk: max. 0,60 €/Anruf | RS: | VELUX Srbija d.o.o. 011 20 57 500 |
| DK: | VELUX Danmark A/S 45 16 45 16 | RU: | ZAO VELUX 8 800 200 7520 |
| EE: | VELUX Eesti OÜ 621 7790 | SE: | VELUX Svenska AB 042/20 83 80 |
| ES: | VELUX Spain, S.A. 91 509 71 00 | SI: | VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 |
| FI: | VELUX Suomi Oy 0207 290 800 | SK: | VELUX Slovensko, s.r.o. (02) 33 000 555 |
| FR: | VELUX France 0821 02 15 15 0,119€ TTC/min | TR: | VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi 0 216 302 54 10 |
| GB: | VELUX Company Ltd. 01592 778 225 | UA: | VELUX Ukraina TOV (044) 2916070 |
| HR: | VELUX Hrvatska d.o.o. 01/5555 444 | US: | VELUX America Inc. 1-800-88-VELUX |