Dimenzije

Izaberite odgovarajuće rastojanje između greda

Najlakši izbor je podešavanje širine krovnog prozora na rastojanje između rogova krova. Razmak rogova = širina krovnog prozora + 4–6 cm. Razmak rogova se svakako može prilagoditi širini krovnog prozora ali to znači dodatni rad i dodatne troškove.

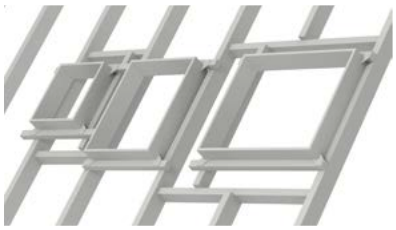

Odabir optimalne dužine

Dužina krovnog prozora obično zavisi od nagiba krova. Za krovove sa velikim nagibom potreban je kraći krovni prozor, za krovove sa manjim nagibom potreban je duži krovni prozor.

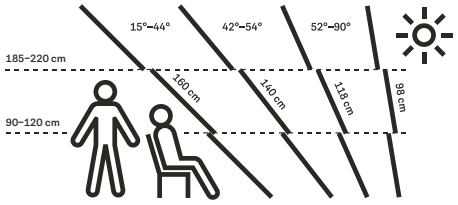

Odabir odgovarajuće veličine pri zamjeni prozora

U slučaju da imate stare VELUX krovne prozore, koristite našu tabelu. Za krovne prozore koji nisu VELUX, izmjerite okvir prozora i dodajte 4-4 cm po širini i visini. Pronađite veličinu blisku njoj u našem rasponu veličina.

Veličina okvira krovnog prozora, cm	Stare oznake za veličinu			Nove oznake
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	Dostupno danas
55 × 78	–	102	C02	**CK02**
55 × 98	6	104	C04	**CK04**
66 × 98	–	204	F04	**FK04**
66 × 118	–	206	F06	**FK06**
66 × 140	–	–	F08	**FK08**
70 × 118	5	–	–	**FK06***
78 × 98	1	304	M04	**MK04**
78 × 118	14	306	M06	**MK06**
78 × 140	I 2	308	M08	**MK08**
78 × 160	13	310	M10	**MK10**
94 × 98	–	404	P04	**PK04**
94 × 118	–	406	P06	**PK06**
94 × 140	–	408	P08	**PK08**
94 × 160	I 3	410	P10	**PK10**
114 × 118	I 4	606	S06	**SK06**
114 × 140	10	608	S08	**SK08**
114 × 160	–	610	S10	**SK10**
134 × 98	–	804	U04	**UK04**
134 × 140	8	808	U08	**UK08**
134 × 160	–	810	U10	**UK10**

* Krovni prozor veličine FK06 je 4 cm uži od starog prozora veličine FVI 5.

Krovni prozori

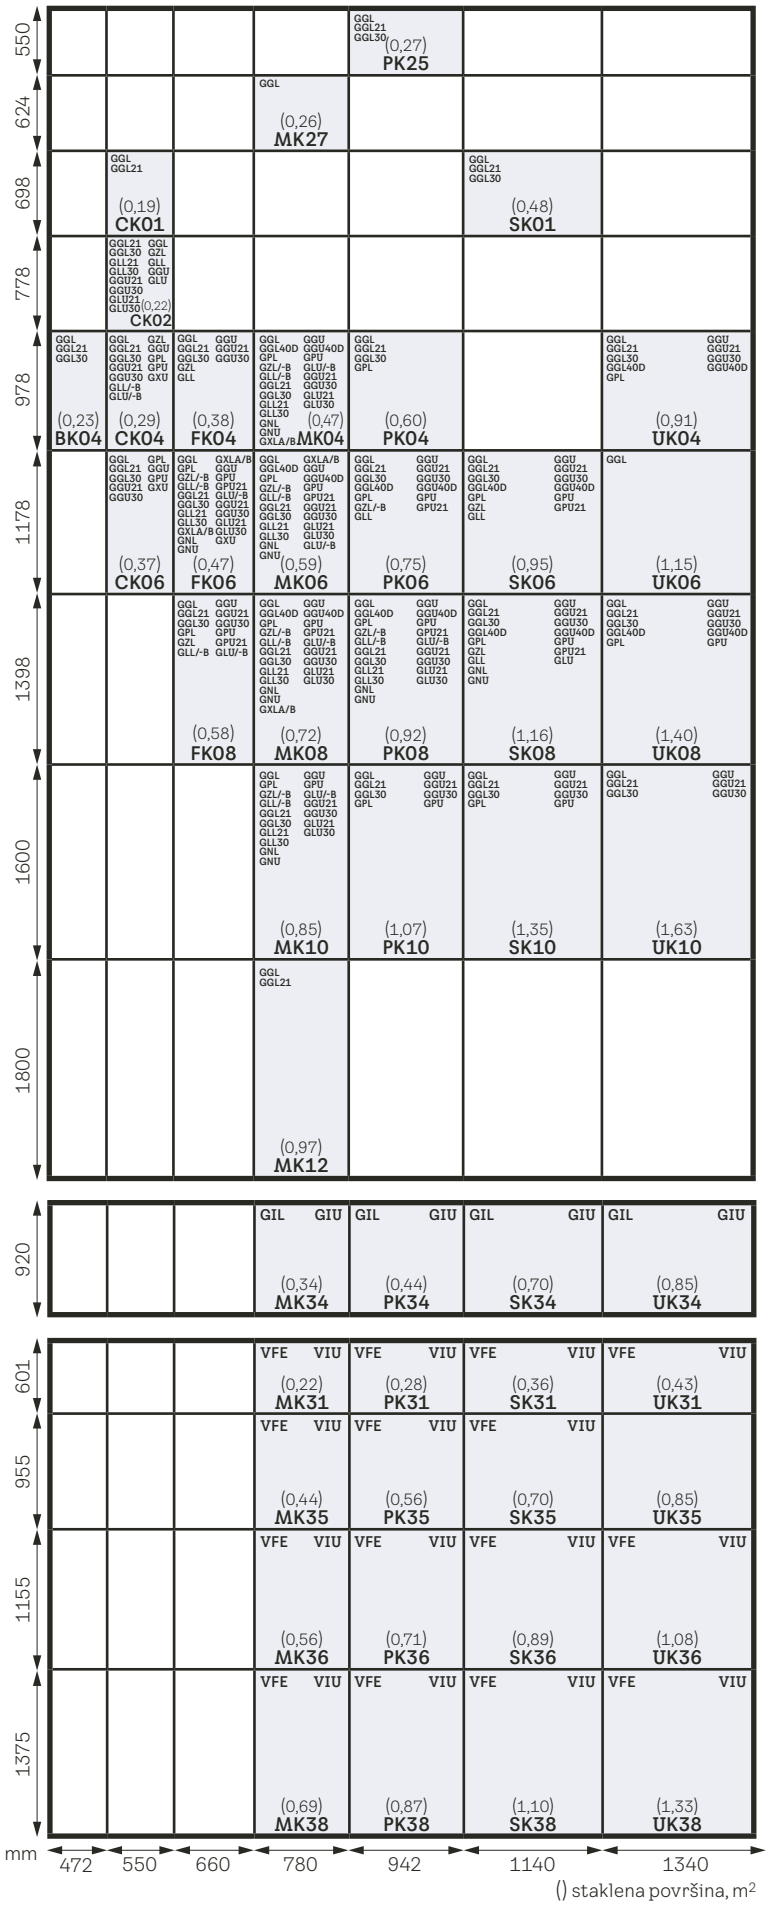

() staklena površina, m^2