



A szellőzőnyílás használata

Zárt ablak mellett is élvezheti a friss levegőt, ha kicsit lefelé húzza az ablakszárny tetején végigfutó kart (az első kattanásig) és így kinyitja a szellőzőnyílást. Az ablak zárva marad, de a levegő a beépített légszűrőn át por, rovarok, vagy hó nélkül beáramlik a szobába.



Az ablak nyitása és zárása

Fordítsa el a kilincset és tolja kifelé az ablakszárnyat egészen addig, amíg a biztonsági rögzítő stabilizálja azt. Az ablak bezárásához nyomja meg a biztonsági rögzítőt. Zárja be az ablakot.

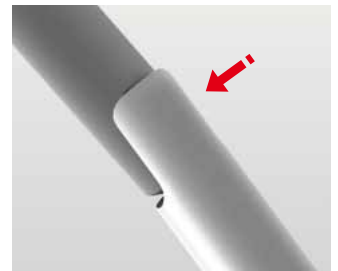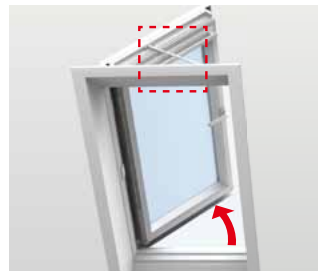

Az üveg tisztítása

Tisztítsa meg az üveget puha, tiszta, ép ruhával / szarvasbőrrel / nem karcoló szivaccsal, vagy használjon gumibetétes ablakmosót. Az üvegfelület tisztításához rendszerint a víz önmagában is elegendő. Használhat hagyományos, nem karcoló háztartási tisztítószer is. A legmegfelelőbb a lágy víz használata. Ha olyan környéken lakik, ahol kemény a víz, tegyen bele egy kis mosogatószert a víz lágyítására vagy törölje le a vízfelesleget tisztítás után.



Figyelmeztetés

- Ne alkalmazzon szilikont az üvegfelületen.
- Ne használjon karcoló részecskéket tartalmazó tisztítószeret.
- Az üveget ne tisztítsa kemikáliákkal.
- Óvja az üveget éles vagy karcoló tárgyaktól, pl. ékszer.
- Soha ne próbáljon meg szennyeződést víz nélkül eltávolítani az üvegfelületről.
- Ha munkálatok folynak az ablak közvetlen környezetében, fedje le az üvegfelületeket tiszta fóliával, nehogy a ráfröccsent anyagok és vegyszerek foltot hagyjanak rajta.



A páralecsapódás csökkentése

Főleg magas páratartalmú helyiségekben az ablaküveg belső felülete bepárásodhat. Ennek csökkentése érdekében helyezze a radiátort az ablak alá, és szellőztessen naponta többször.



Az ablak tisztítása

A fehér poliuretán felület hagyományos háztartási tisztítószerrel tisztítható.



A burkolókeret tisztítása

A faleveleket és egyéb szennyeződések az esővíz szabad folyása érdekében távolítsa el az ablak körüli burkolókeretről.



Hó és jég

Feltétlenül biztosítani kell, hogy a víz mindig le tudjon folyni az ablakról és a körülötte lévő vízelvezetőkről.

A havat és jeget tehát ugyanúgy el kell távolítani az ablakról és környékéről, mint a faleveleket és az egyéb összegyűlt hulladékokat, hogy az olvadt víz akadálytalanul lefolyhasson a burkolókereten és a vízelvezetőn.

