

Der fachlich richtige Anschluss eines Unterdaches an VELUX Fenster

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,


die nachfolgenden Informationen geben Hinweise über den fachlich richtigen Anschluss eines Unterdaches an VELUX Fenster.


Der Anschluss an das Dachwohnenfenster ist je nach Ausführung des Unterdaches mit den verwendeten Bitumen- oder Kunststoffbahnen wasserdicht herzustellen. Die Anschlussbahnen müssen mindestens über die Dachlatten-Ebene hoch geführt und am Fenster fachgerecht angeschlossen werden.

Überlappungen von Anschlussbahnen und Einschnitte von Bitumen- oder Kunststoffbahnen müssen wasserdicht ausgebildet werden (das gilt ganz besonders für die Eckbereiche der Dachwohnenfenster). Dies kann z. B. durch Verklebung erfolgen.

Firstseitig am Dachwohnenfenster muss eine schräg verlaufende Wasserableitrinne hergestellt werden, die eventuell auf dem Unterdach herab laufende Feuchtigkeit am Fenster vorbei in das benachbarte Sparrenfeld ableitet. Die Rinne kann aus dem Werkstoff des Unterdaches, aus Metall oder einem anderen geeigneten Werkstoff hergestellt werden.

Anschlussdetail seitlich:

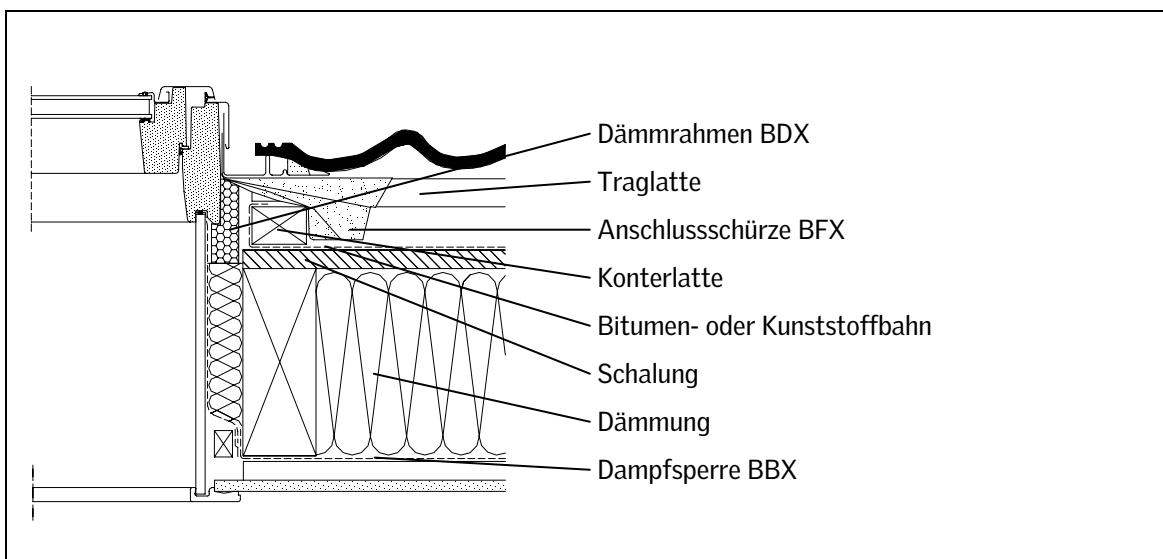

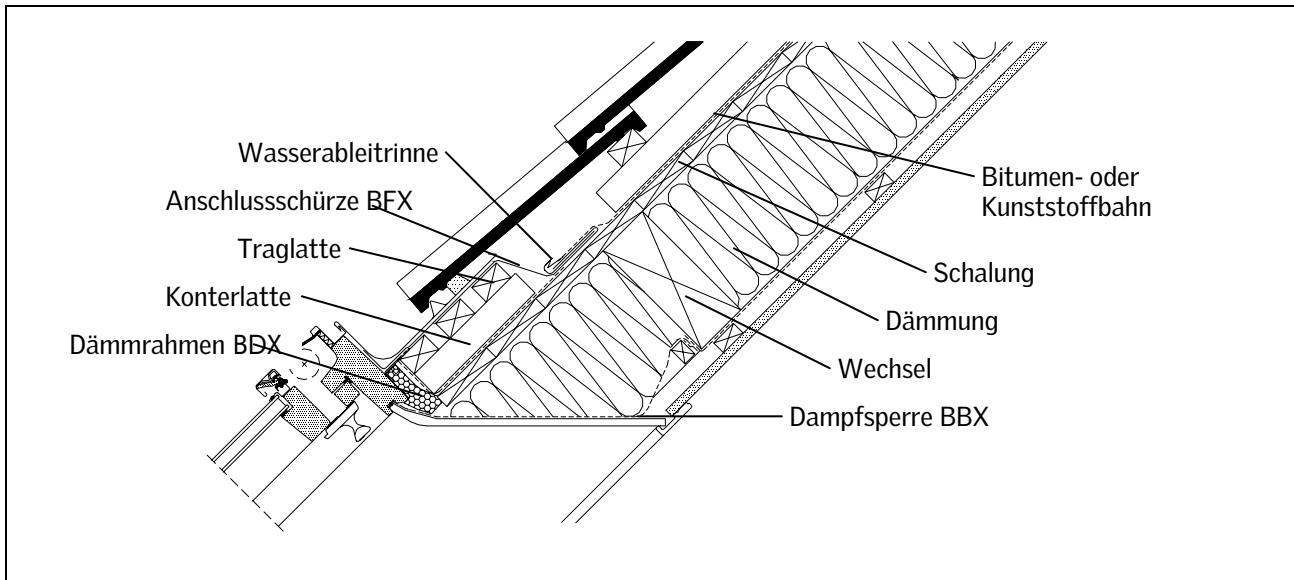Anschlussdetail oben**Weitere Fachinformationen und Unterlagen**

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info