



Montageanleitung für Purenit®-Aufsetzkranz (Höhe 14.5 cm) in Kombination mit dem Flachdachfenster CSP

Abdichtung siehe Einbauvorschläge

Schritt 1: Montage Aufsetzkranz Purenit®/Dichtungsband

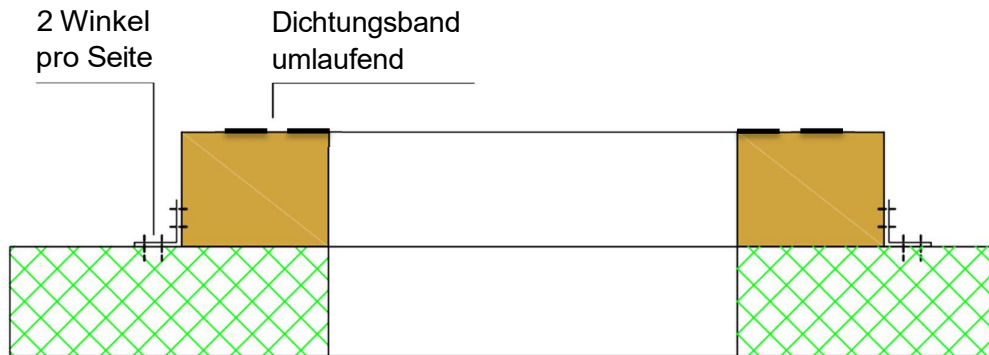

Schritt 2: Befestigung RWA Flachdachfenster CSP (siehe Einbauanleitung CSP)

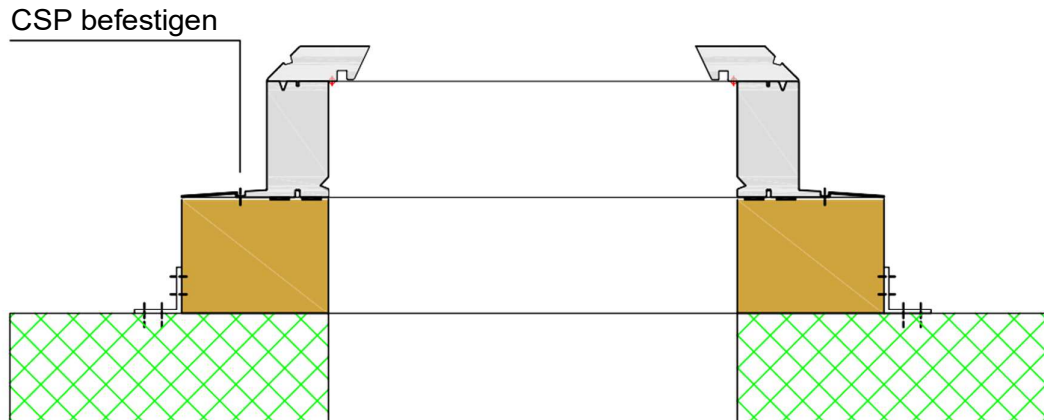

Mitgeliefertes Montagmaterial:

- 8 Stk Montagewinkel
- 10 Stk. Schraubanker
- 34 Stk. ASSY 3,0 SCHR. PH
- 20 m Dichtungsband