




Instructions de montage pour la costière Purenit® (hauteur 14,5 cm) en combinaison avec la fenêtre pour toit plat CSP


Étanchéité, voir suggestions d'installation

Étape 1 : montage de la costière Purenit®/bande d'étanchéité

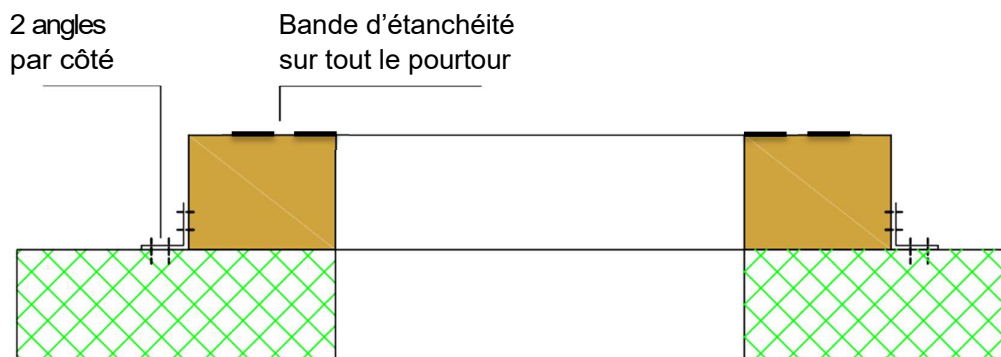

Étape 2 : fixation de la fenêtre pour toit plat RWA CSP (voir instructions de montage CSP)

Fixer le CSP

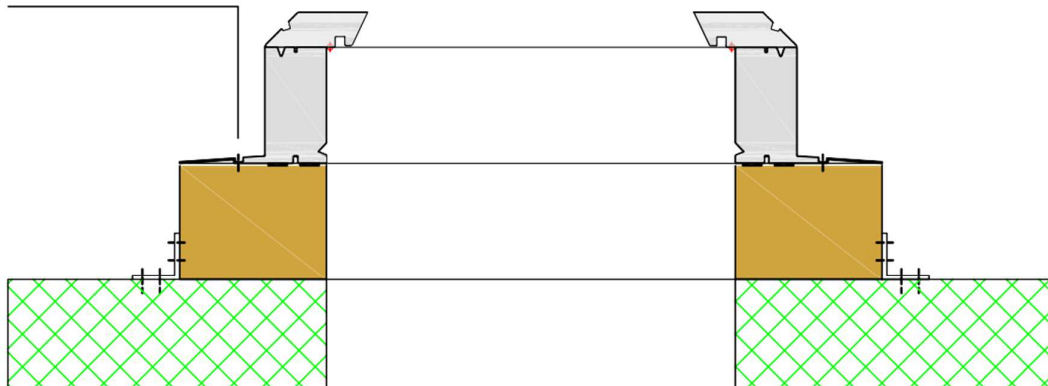

Matériel de montage fourni :

8 pièces Équerres de montage
10 pièces d'ancrage à vis
34 pièces ASSY 3,0 VIS PH
20 m de ruban d'étanchéité