


Remplacement coffre moteur

1



Verrouiller le mécanisme ressort.

Retirer les 2 visse
indiquées.

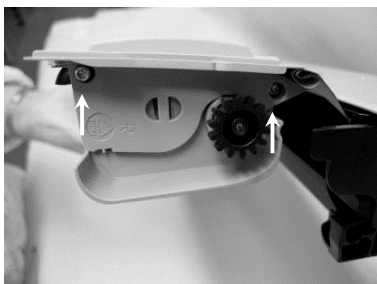

2

Retirer le guide latéral du
coffre et glisser le coffre
délicatement.

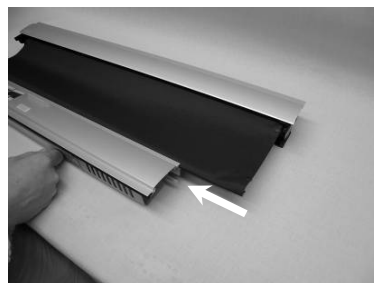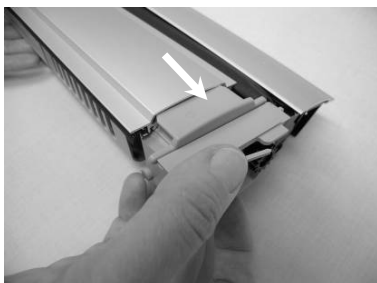

3


Plier le tissu autour de la
bande plastique comme
indiqué à l'image.

Insérer le tissu dans la
rainure du nouveau coffre
moteur.



4

Appuyer sur le tissu tout
le long dans la rainure du
coffre.

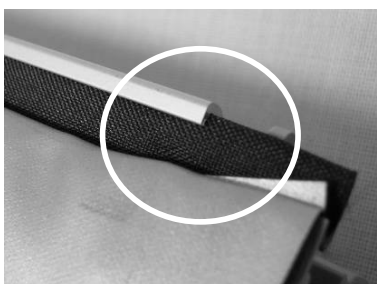

Remplacement coffre moteur

5

Activer le mécanisme ressort de nouveau.

