

Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

Problembeschreibung

Montage des Deckeneinlegeringes mit den vormontierten Montageklammern nicht möglich. Dies trifft z.B. bei Betondecken ohne raumseitig abgehängte Decke zu.

Servicelösung

Alternative Montage mit Lochbändern oder bauseitig hergestelltem Montagering.
Diese Anleitung zeigt die Montage mit Lochbändern.

Material

Handelsübliche schmale Lochbänder,
kleine Rundkopfschrauben 3,5x16mm
oder ähnliche Schrauben,
gegebenenfalls Beilagscheiben,
eventuell vorkomprimiertes Dichtungsband,
Befestigungsmaterialien der Lochbänder an der
Betondecke
(nicht alle Materialien sind detailliert dargestellt)



Wer kann die Arbeiten durchführen?

Endkunden	X	Handwerker	X		
------------------	----------	-------------------	----------	--	--


Handwerker bzw. Endkunden müssen anhand der Anleitung entscheiden, ob Sie die dargestellten Arbeiten durchführen können. Alternative Montagearbeiten unter Berücksichtigung gängiger aktueller Normen sind ebenfalls zulässig und bauseits abzuklären.

Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

- 1** Auslieferungszustand:
Vormontierte Montageklammern am
Deckeneinlegering

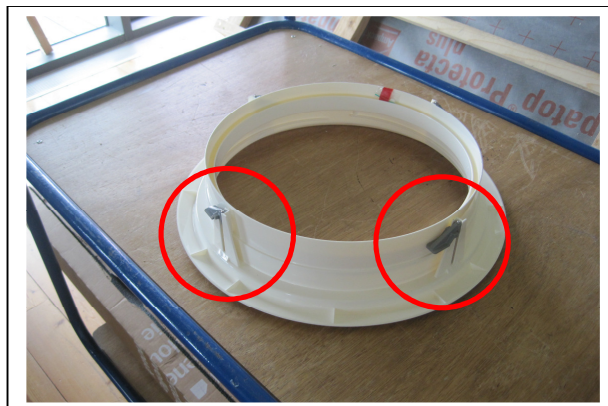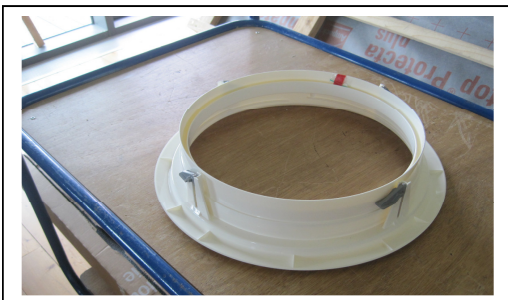

- 2** Entfernen der vormontierten
Montageklammern

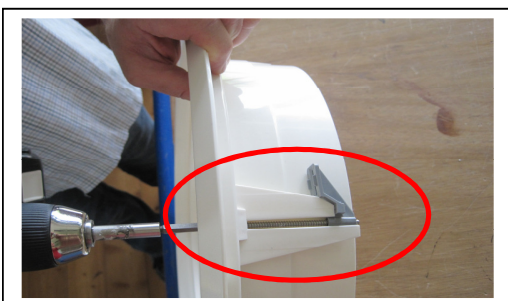



- 3** Vorbereiten eines starren
Rohrelementes:
Folie entfernen.



Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

4

Starres Rohrelement mit den beiliegenden Klammern verbinden (gerades oder Kniegelenk)

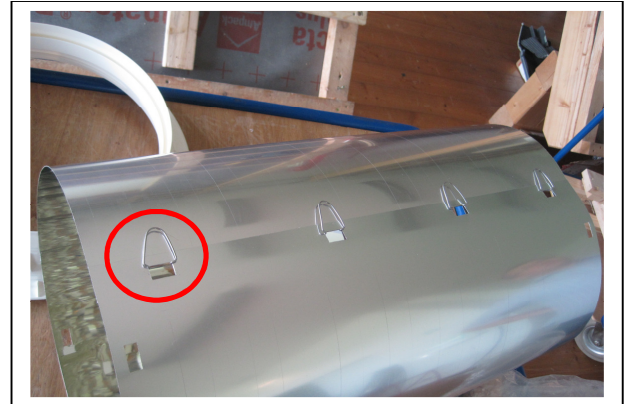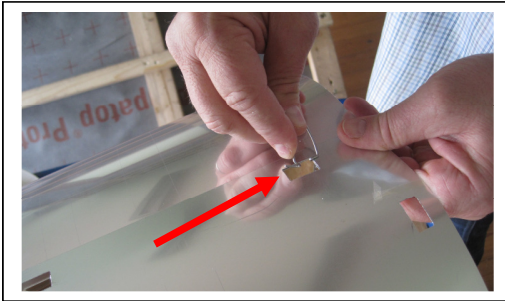**5**

Starres Rohr und Deckenring zusammen-setzen, mit Blechtreiber fixieren und alle offenen Bereiche verkleben.

**6**

Bauseitige Dampfbremse herstellen.
(kein VELUX Produkt erforderlich)
z.B.: Höhe Betondecke + 20cm




Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

- 7** Umfang der Dampfbremse direkt am Deckenring ermitteln und zu einer Manschette verkleben.



- 8** Dampfbremse zu einer geschlossenen Manschette verkleben und über das starre Rohr schieben.

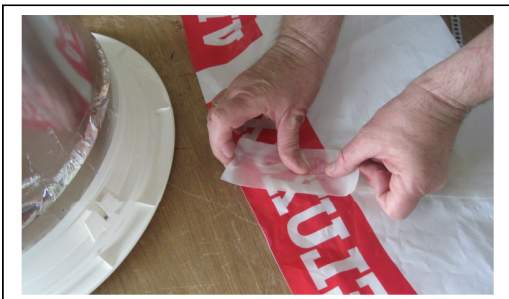

- 9** Bauseitige Dampfbremsen-Manschette mit dem Deckenring verkleben.




Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

- 10** Abgelängte Lochbänder (Betondeckenstärke + 20cm) mit kleinen Blechtreibern am Deckenring befestigen.



- 11** 4 abgelängte Lochbänder (Betondeckenstärke + 20cm) mit kleinen Blechtreibern befestigt.

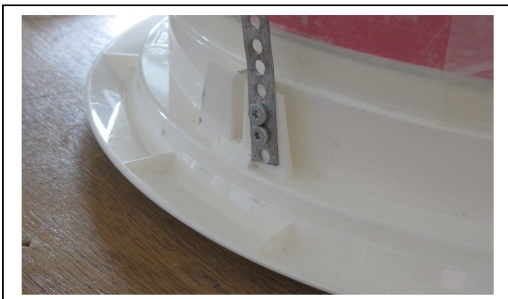

- 12** Deckenring inklusive starrem Rohr und angebrachter Dampfbremsen-Manschette in die vorgefertigte Öffnung (Durchmesser: 41cm) hochschieben. Zusätzliches vorkomprimiertes Dichtungsband am Rand des Deckenringes für eine verbesserte Abdichtung zur Decke möglich (nicht dargestellt)



Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke (bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)

- 13** Zusammengesetztes Deckenelement in die vorgefertigte Öffnung (D: 41cm) hochschieben.



- 14** Lochbänder hoch- und straffziehen. Mit entsprechendem Befestigungsmaterial an der Decke befestigen.



- 15** VELUX Dampfbremsen-Manschette mit der bereits montierten Manschette und an der Betondecke verkleben.



Montage Deckeneinlegering des Tageslichtspots 2.0. (ab 2015) in Betondecke **(bei begehbarem Dachbodenbereich für TWR, TLR und TCR 0K14)**

- 16** Weitere Montageschritte (z.B. des Fensterelementes) sind in der beiliegenden Montageanleitung des jeweiligen Tageslichtspots ersichtlich. Örtliche Anpassungen sind eventuell nötig und müssen vom ausführenden Handwerker berücksichtigt werden.
-