Not-Schließung VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU

Diese Anleitung beschreibt die Not-Schließung für ein VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU, das elektrisch nicht geschlossen werden kann.

1.) Das Oberelement Konvex Glas oder Flachglas entfernen.

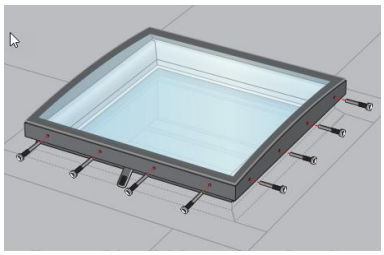

2.) Ist eine Hitzeschutz-Markise oder ein Verdunkelungs-Rollo montiert, ist die Markise bzw. das Rollo auszubauen. Sind die im Bild dargestellten weißen Abdeckbleche vorhanden, sind diese ebenfalls auszubauen, ein Torx 20 wird dafür benötigt.

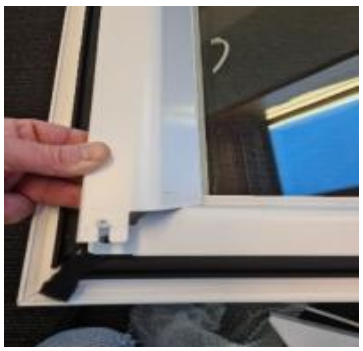

3.) **Der geöffnete Flügel muss gegen herabfallen gesichert werden.**

4.) Die Scheibe mit einer Decke schützen. Die Aufnahme für die Motorkette (nachfolgend „Kettenaufnahme" genannt) ist mit dem CVU-Flügel vernietet. Diese Nieten (4 Stk., Aluminium) sind mit einem 5mm Metallbohrer aufzubohren.

5.) Die Kettenaufnahme ist jetzt vom Flügel gelöst. Anschließend ist die Motorkette von der Kettenaufnahme zu trennen. Dafür mit einen Torx 20 Schraubendreher die Schraube, die die Kette mit der Kettenaufnahme verbindet, entfernen. Danach die Kette in den Blendrahmen legen und den Flügel vorsichtig schließen.

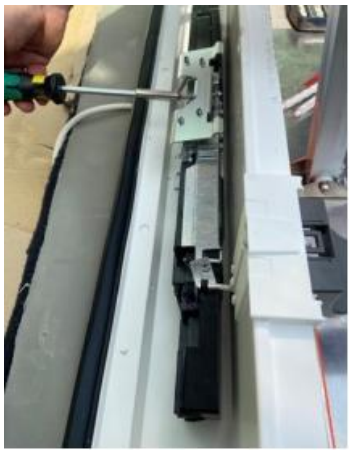
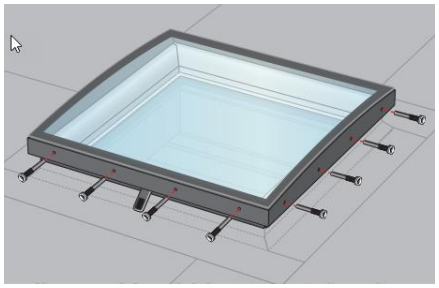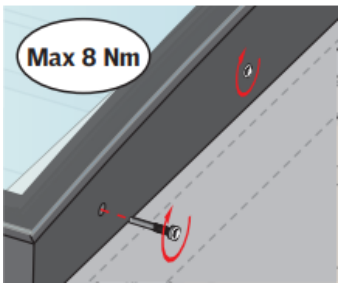
6.) Das Oberelement Konvex Glas oder Flachglas wieder montieren.