


**VELUX®**


# Istruzione di montaggio per telaio di estensione Purenit® (altezza 14.5 cm) in combinazione con la finestra per tetti piani CSP

Per l'impermeabilizzazione, consultare le indicazioni di installazione

## Fase 1: Montaggio del telaio di estensione Purenit®/ nastro sigillante

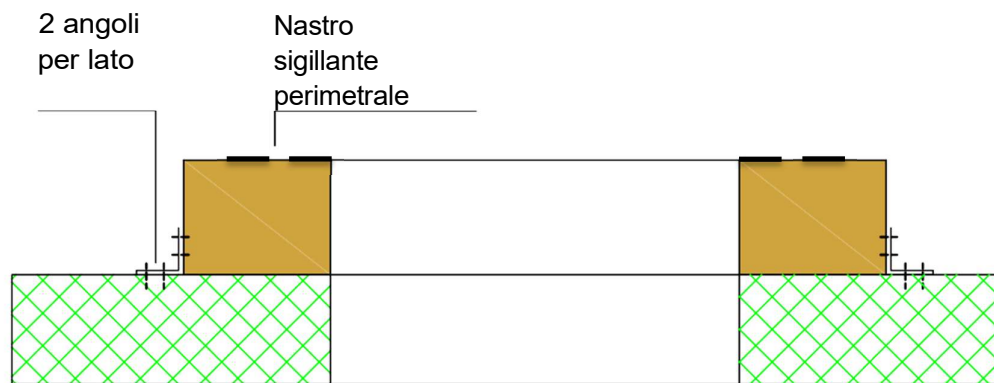

## Fase 2: Fissare finestra per tetti piani EFC CSP (vedi istruzione di montaggio CSP)

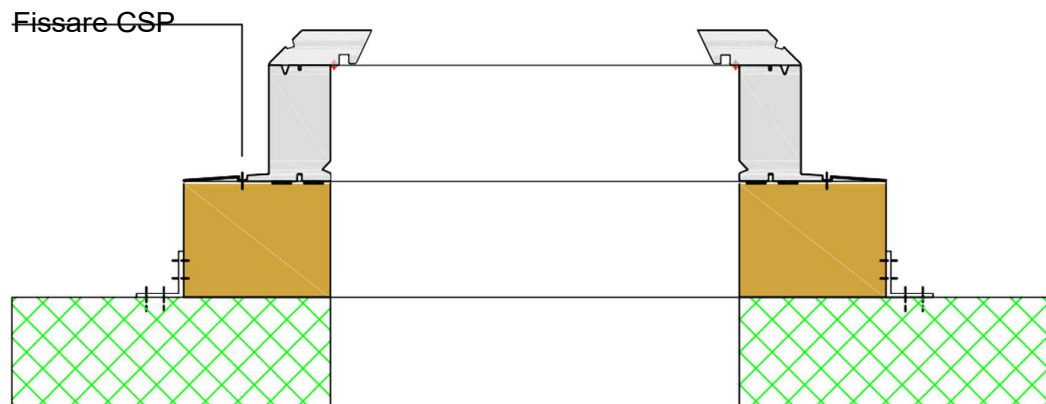

### Materiale di montaggio in dotazione:

8 pz angoli per montaggio  
10 pz Tasselli a vite  
34 pz ASSY 3,0 SCHR. PH  
20 m Nastro sigillante