

Remplacement joints glissières SML, SSL, SCL

1



Lever le tablier complètement, ouvrir la fenêtre et retourner-la.

Retirer les vis (type torx 20) des limiteurs d'ouverture et retirer les glissières latérales en levant vers le haut pour les libérer du coffre.




2

Retirer les 2 vis (type torx 15) et enlever l'embout plastique.

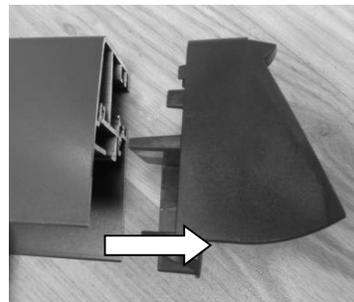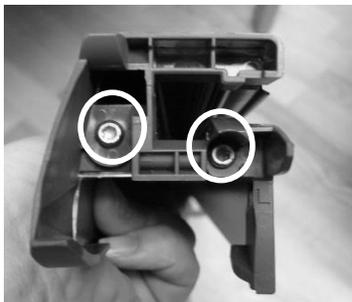


3

Enlever l'ancien joint de la glissière.

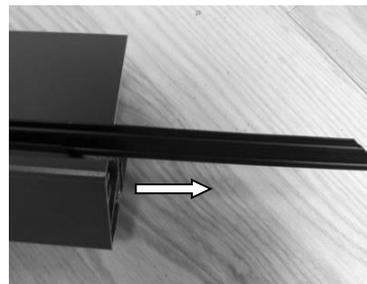

4


Insérer le nouveau joint dans la rainure de la glissière.

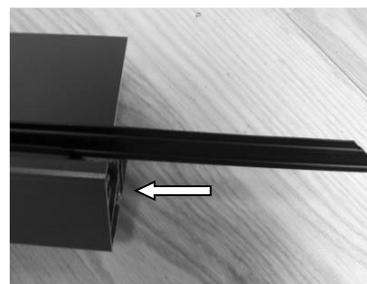

Remplacement joints glissières SML, SSL, SCL

5

Replacer l'embout et le fixer avec les 2 vis.

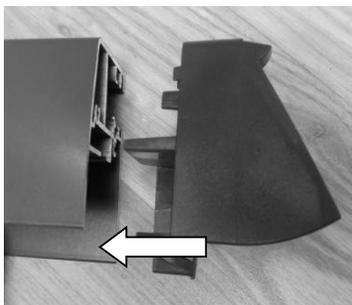

6

Réinstaller les glissières en engageant la pointe dans le coffre.



7

Revisser les limiteurs.

