

Deschiderea și închiderea ferestrei

Acționați fereastra cu ajutorul tabletei de control KLR 200.



Curățarea geamului







Curățarea geamului exterior: deschideți fereastra complet cu ajutorul tabletei de control. Scoateți placa de acoperire și șuruburile. Rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare pentru a lucra cu ambele mâini libere.

Curățarea între geamuri: Slăbiți șuruburile din ambele colțuri inferioare și rotiți al doilea geam pentru a-l deschide.

Curățați geamurile cu o cârpă moale, curată și fără scame/ o bucată de piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă pentru curățarea geamurilor. Dacă este necesar, se poate folosi și detergent menajer obișnuit.


Atenție

- Evitați contactul geamurilor cu silicon.
- Nu folosiți detergenți cu particule abrazive pentru curățarea geamurilor.
- Pentru curățarea geamurilor, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamurilor cu obiecte ascuțite sau abrazive, inclusiv cu bijuterii.
- Nu încercați să curățați geamurile fără a le stropi în prealabil cu apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamurilor, protejați-le cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătarea geamului cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.

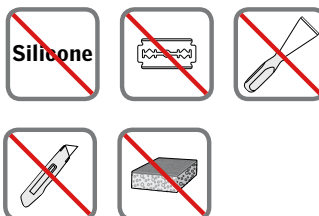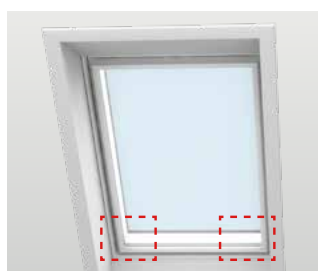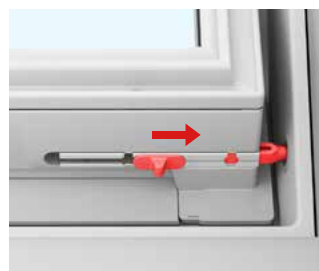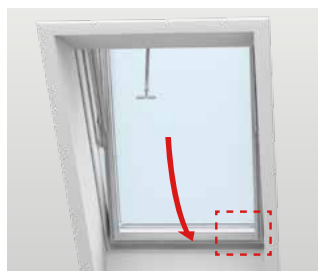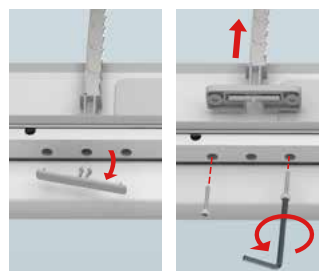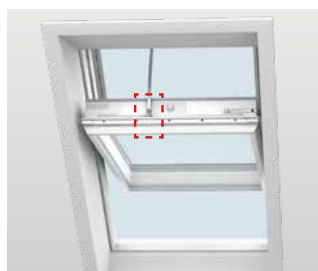

Minimizarea riscului condensului

În special în camerele cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamurile interioare. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.

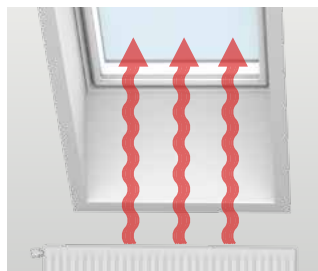

Întreținerea ferestrei

Suprafața din poliuretan alb poate fi curățată cu detergenți menajeri.



Curățarea ramelor de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare.

În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie îndepărtate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie îndepărtate din ramele de etanșare și de pe jgheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.

