


EDR




VELUX®



VAS 455552-2025-07


Komplett montage i papptak med intäckningsplåt EDR i nytt papptak

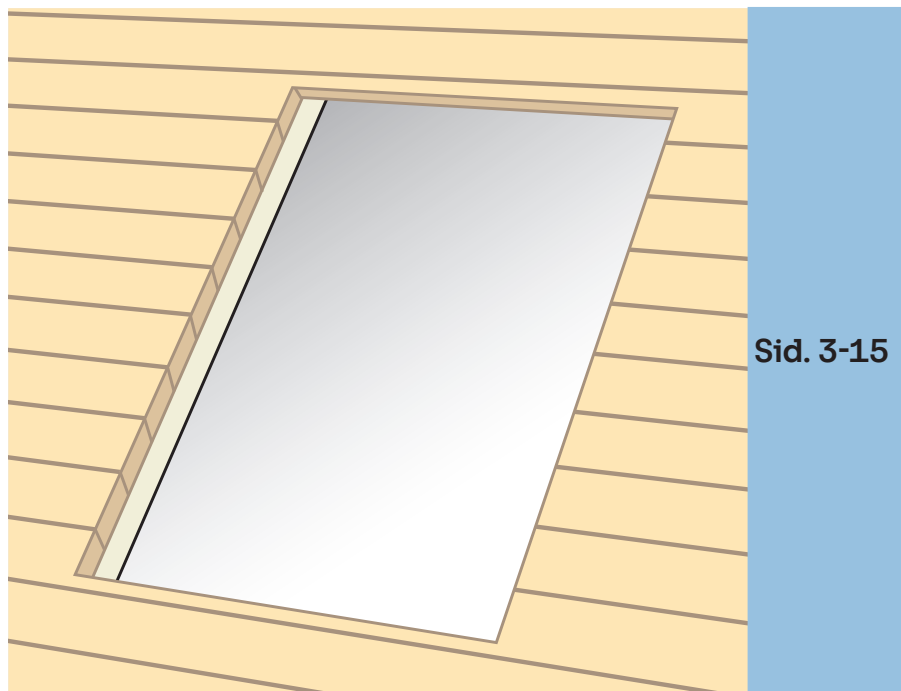

Vid montage av VELUX takfönster i papptak med en taklutning från 15° används intäckningsplåt EDR. Montaget är i princip desamma men man skiljer på om det finns befintlig tätskiktsmatta eller ej. Vi börjar med anvisningen där det ej finns tätskiktsmatta.

Sid. 3-15


Komplett montage i papptak med intäckningsplåt EDR i befintligt papptak

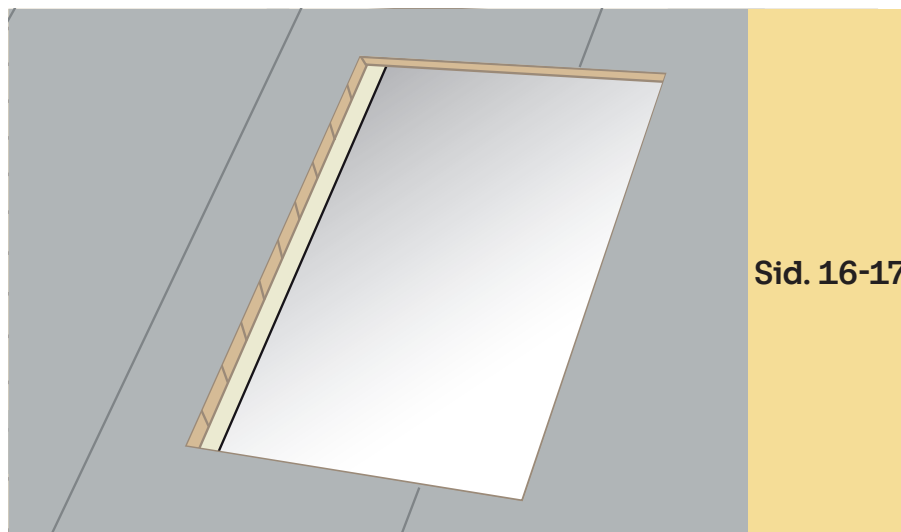

För anvisning till tak med befintlig tätskiktsmatta se sid. 16.




Sid. 16-17

1

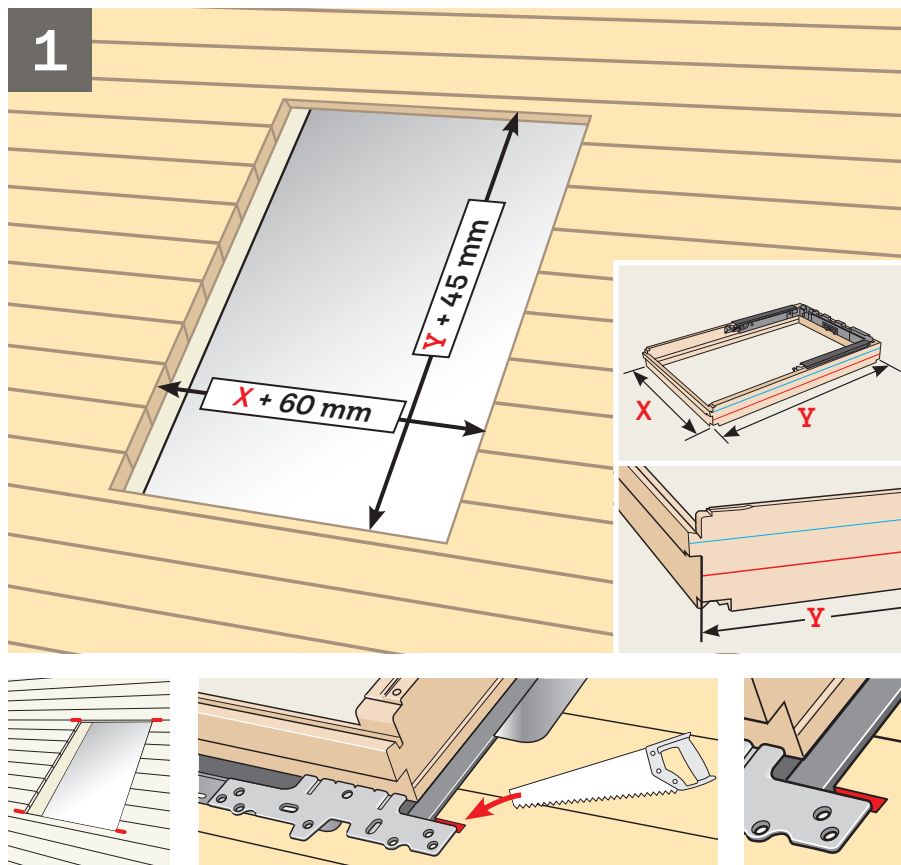




Börja med att ta upp ett hål i taket som är stort nog för att få plats med takfönstret + isoleringsram genom att följa illustrationerna.

OBS - Under montaget är det viktigt att personen som monterar takfönstret har ett nära samarbete med takentreprenören (personen som bränner papp) detta för att säkerställa att plåtarna och pappen hamnar rätt.

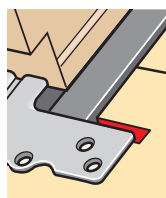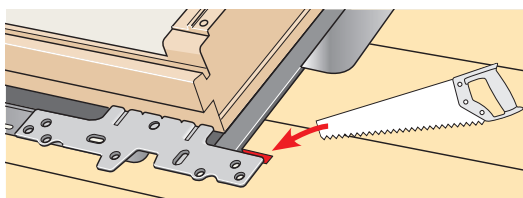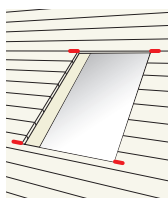


2

G--

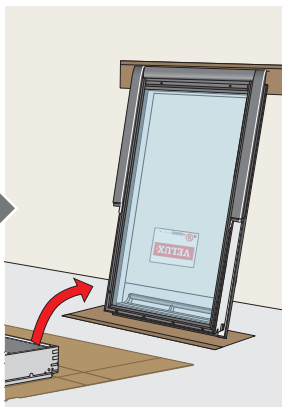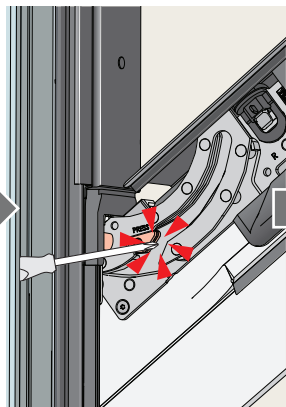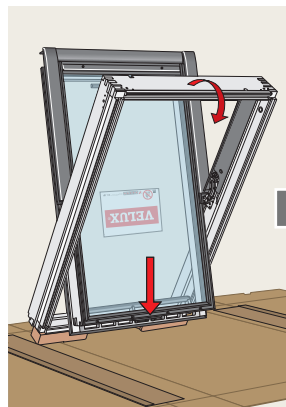


Häng ur bågen.

3

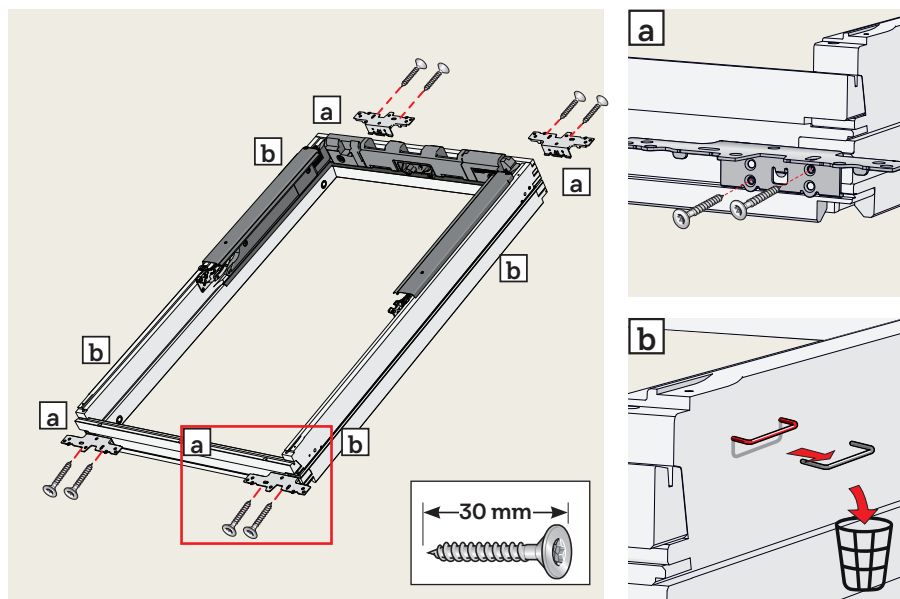


Skruva fast vinklarna och glöm inte att dra ut alla klammer ifrån karmen.



4

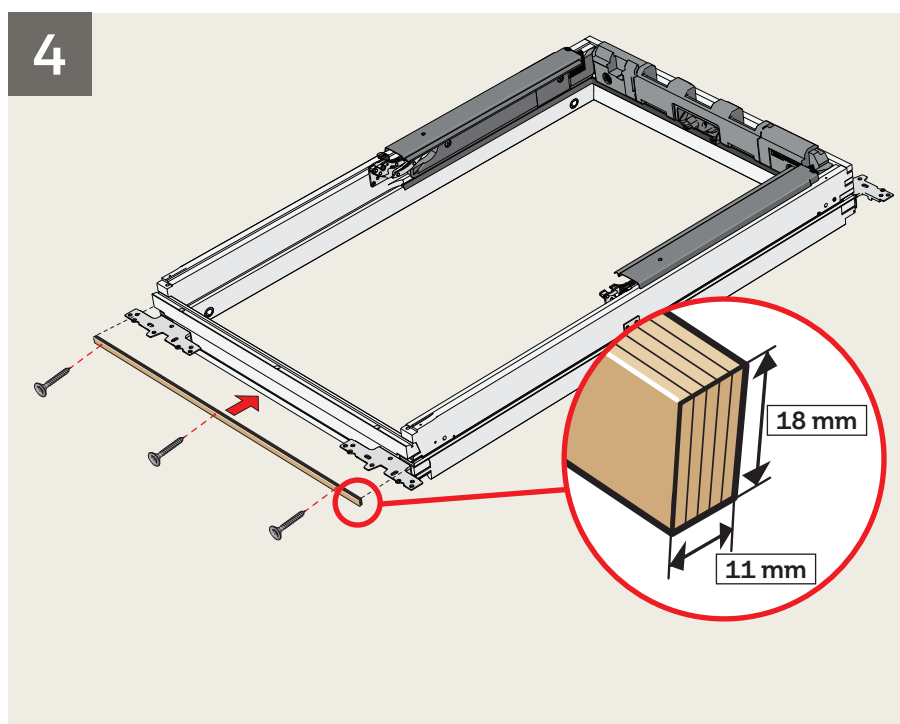


Under den utskjutande delen på takfönstrets underkarm ska det fyllas ut med en bit plywood (11 x 18 mm ligger i EDR förpackningen) innan pappen förs upp på och täcker karmen.



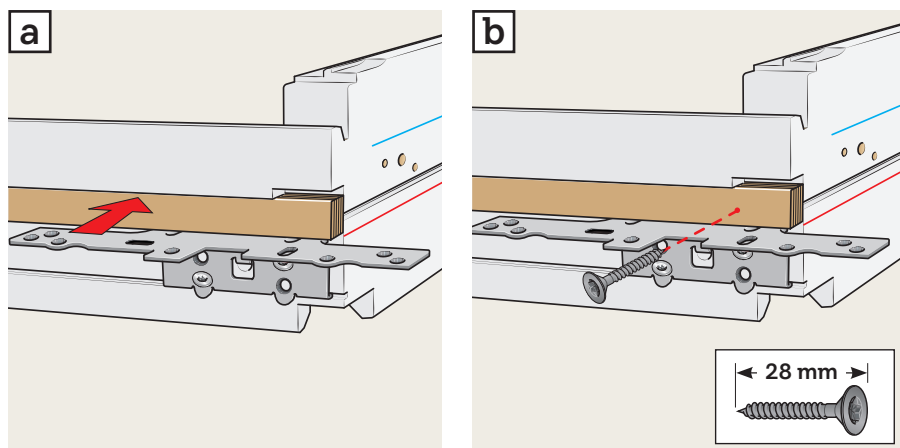


5


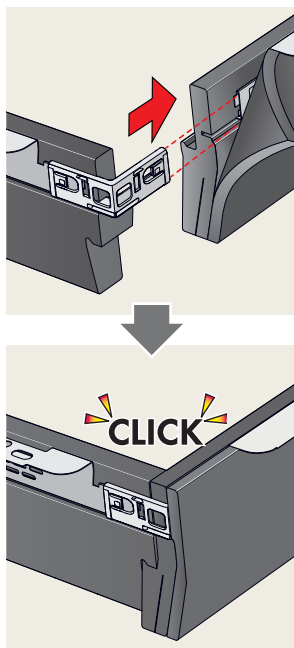
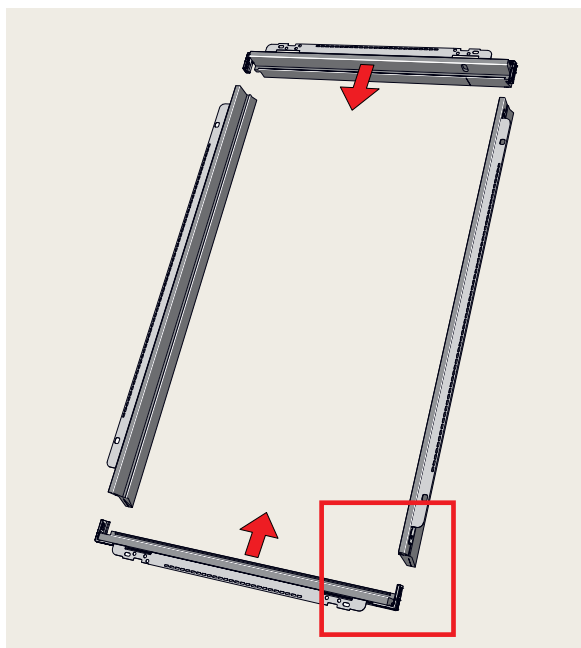



Montera ihop isoleringsram BDX och
lägg sedan i hålet i taket.

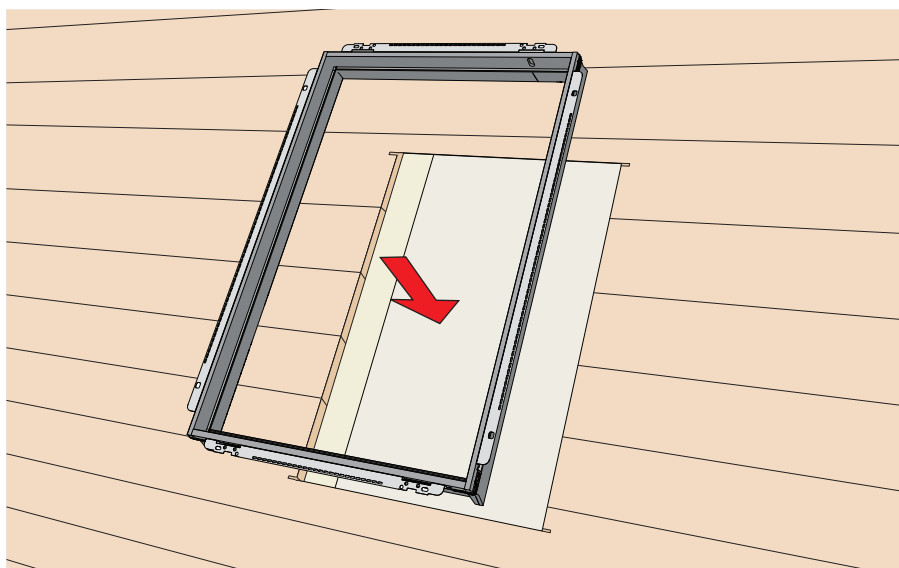

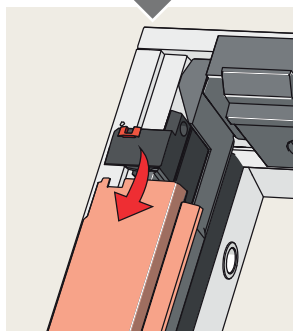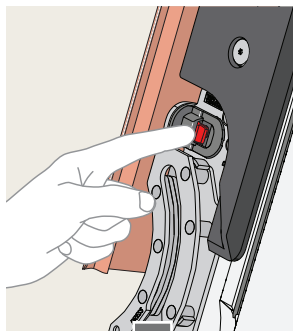
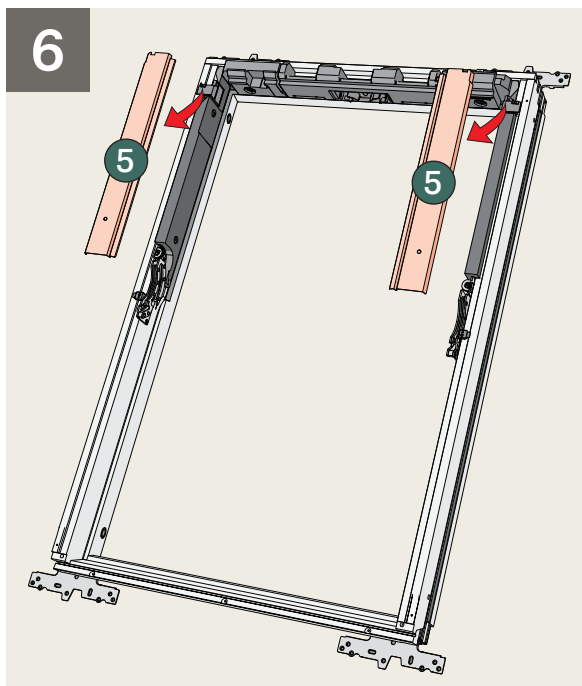


Lossa båda plåt nr 5 och lägg sedan karmen på plats i isoleringsramen och fäst enligt illustrationerna.

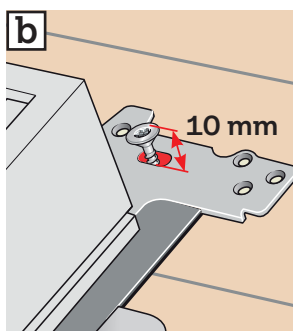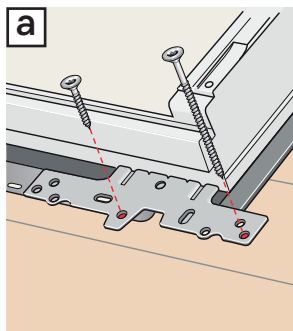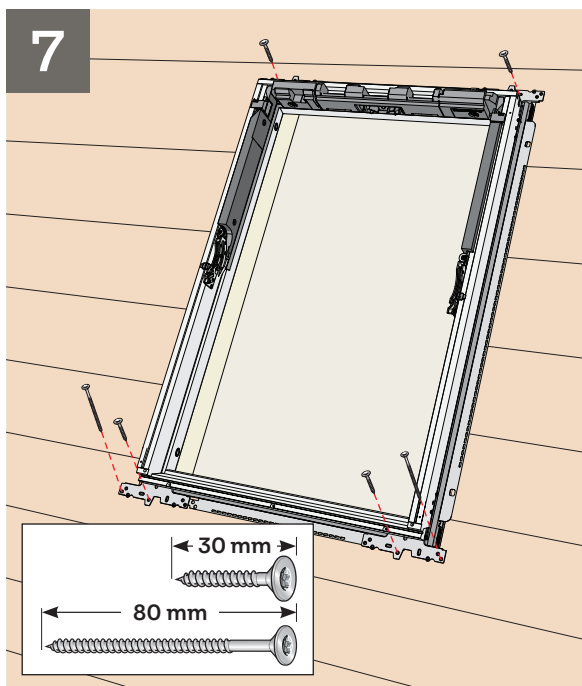


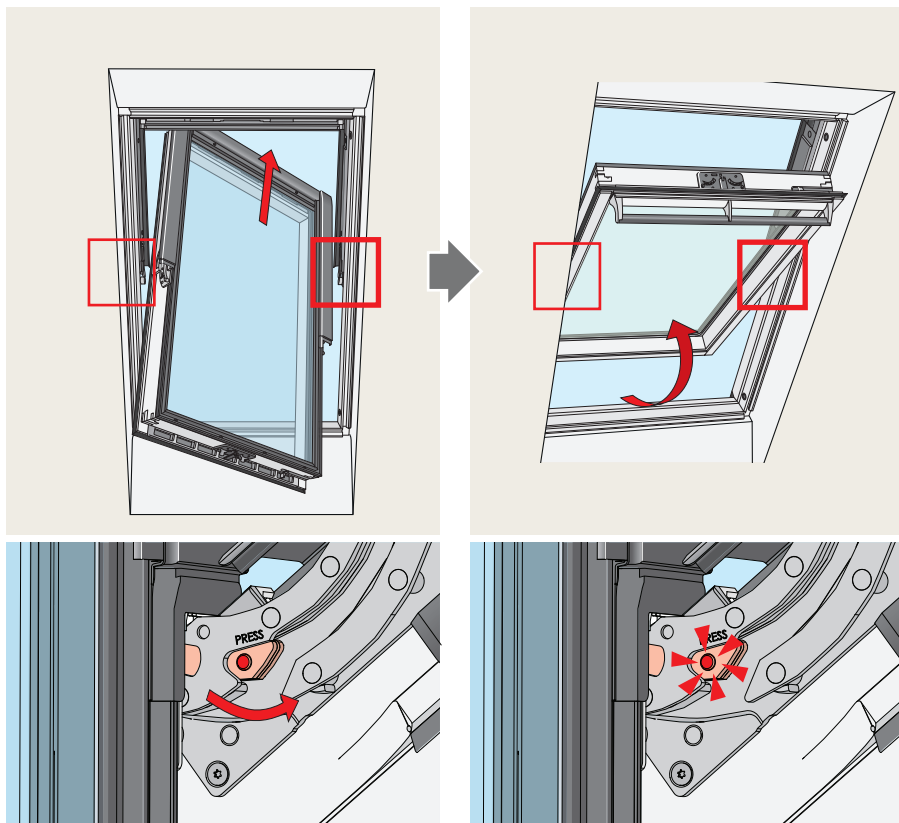



Häng i bågen och justera takfönstret om det är nödvändigt.

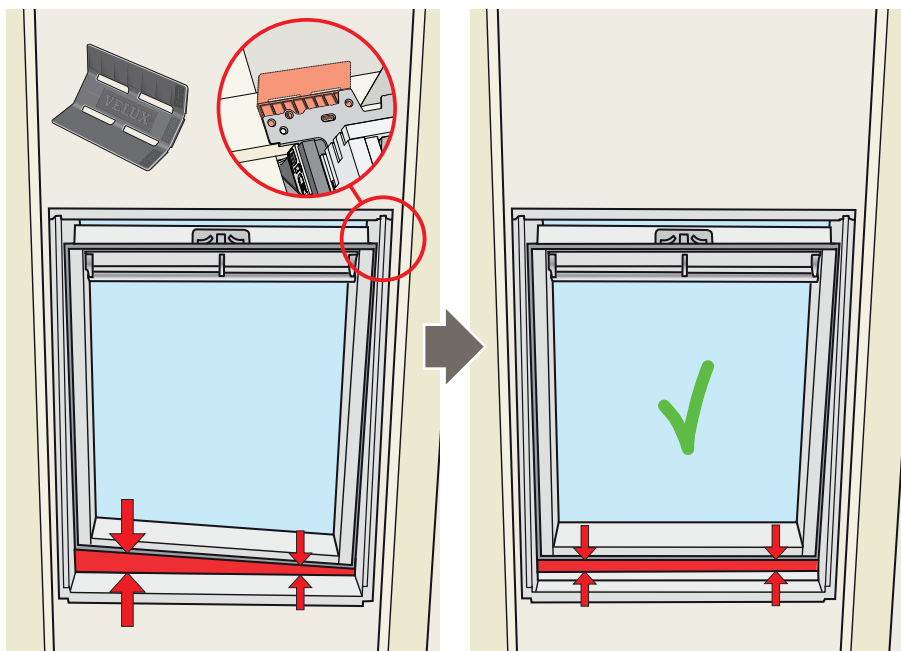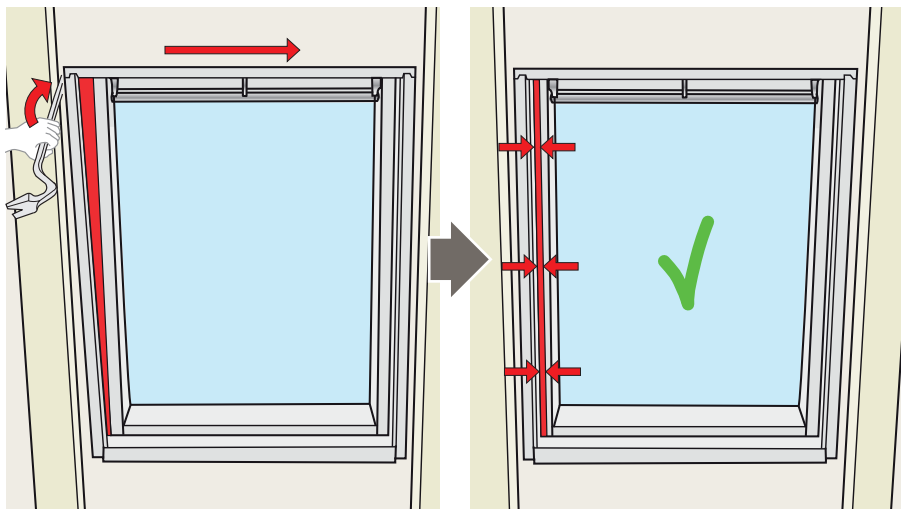


10

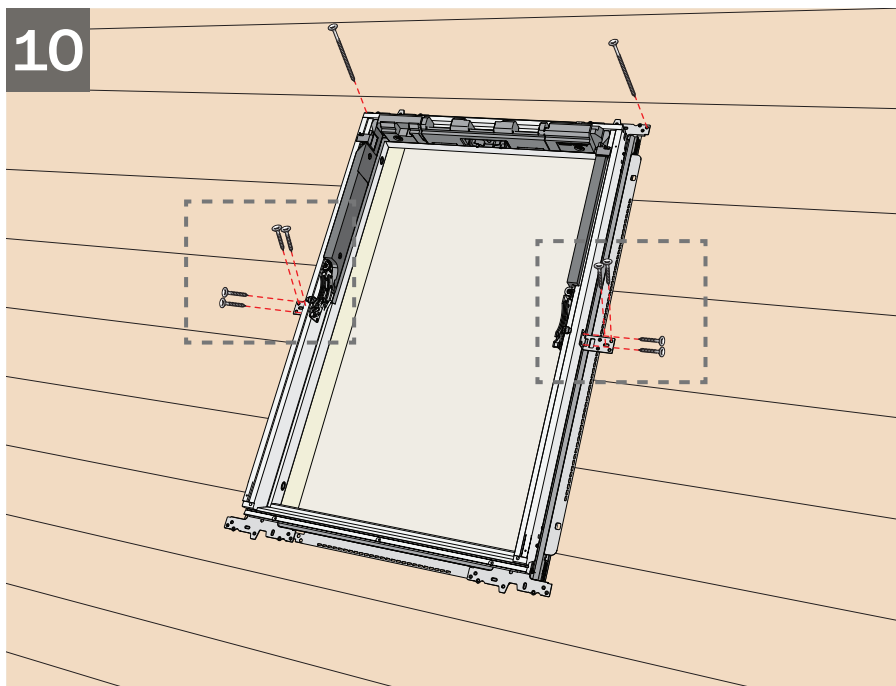

Skruva ner de 30 mm långa skruvarna i de övre vinklarna och fäst även två stycken 80 mm långa. Vid takfönster från 08 (1398 mm) höjd används även vinklar på mitten av karmen.

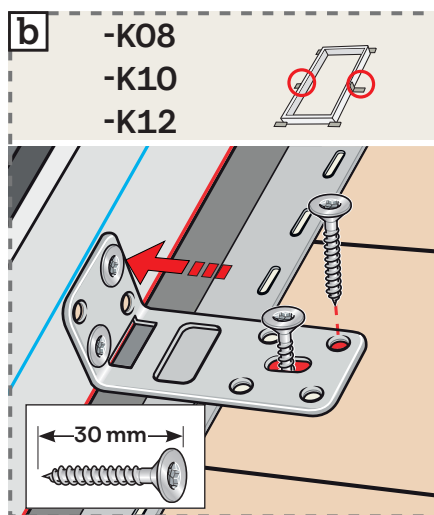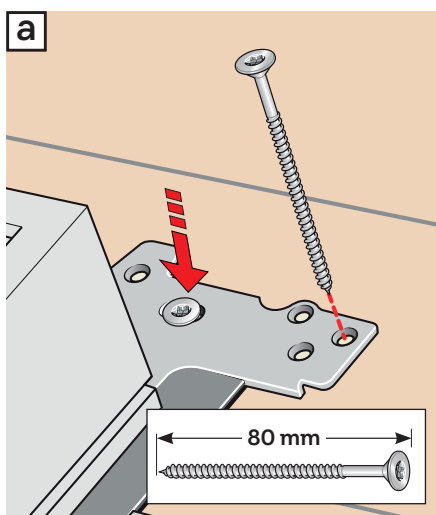


11

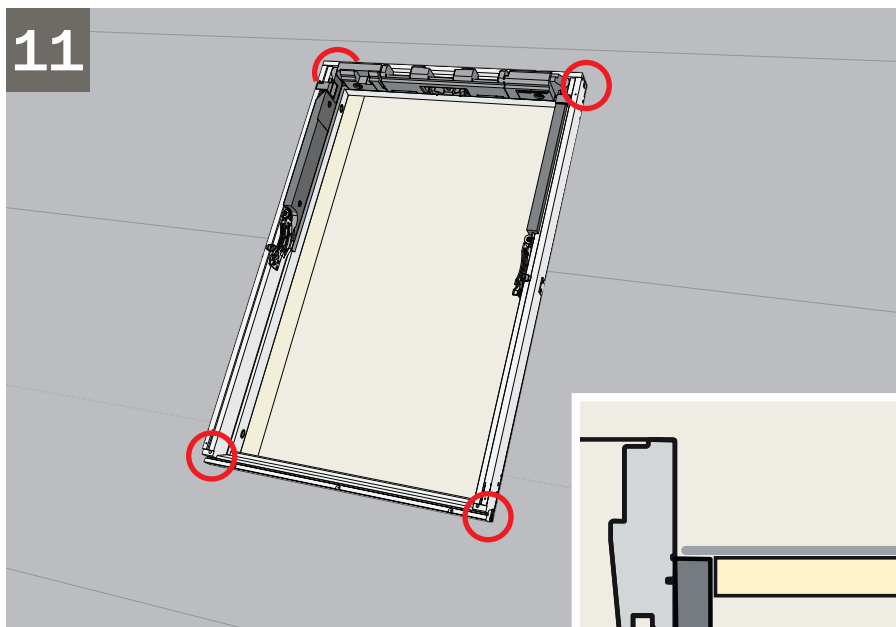

Lägg underlagspapp ovanpå råsponten och låt den gå in till karmen på takfönstret runt om hela karmen. Takentreprenören monterar sedan hörntätningar.

12

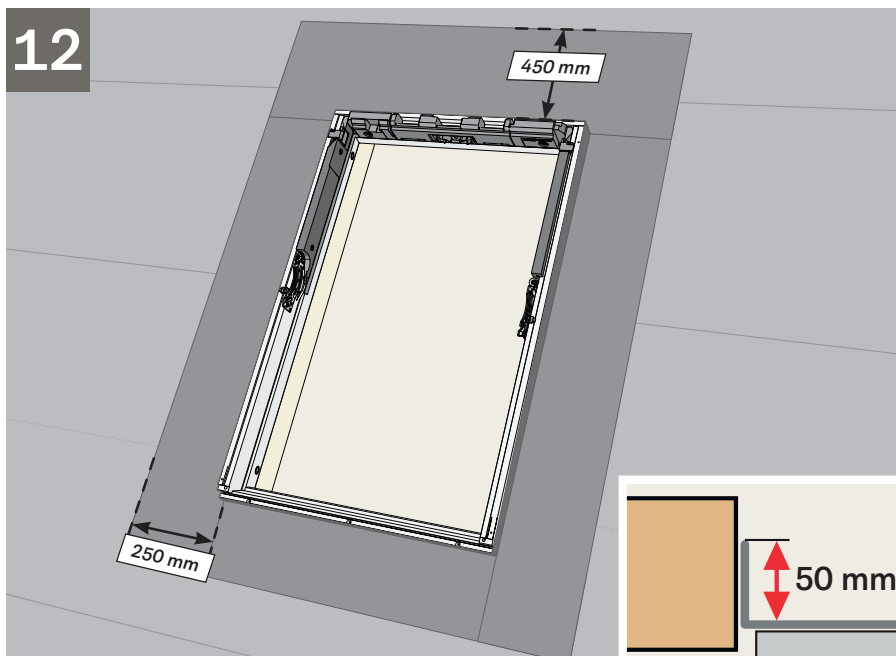

Takentreprenören utför sedan intäckning av karm på takfönstret. Intäckningen utförs med en underlagspapp YEP 3500 eller av tätskiktsleverantören rekommenderad motsvarande produkt.


Eftersom karmen på takfönstret är värmekänslig rekommenderas självklistrande produkt eller bakvärmning.

Var noga med utförandet i hörn så att intäckningsplåtarna kan monteras korrekt.

Remsan på sidorna och i nederkant bör vara 300 mm bred så att den kan föras upp 50 mm på karmen och ut på pappen på taket 250 mm.


Remsan som läggs där uppe bör vara minst 500 mm bred så att den kan föras upp 50 mm på karmen och ut på taket 450 mm.

13

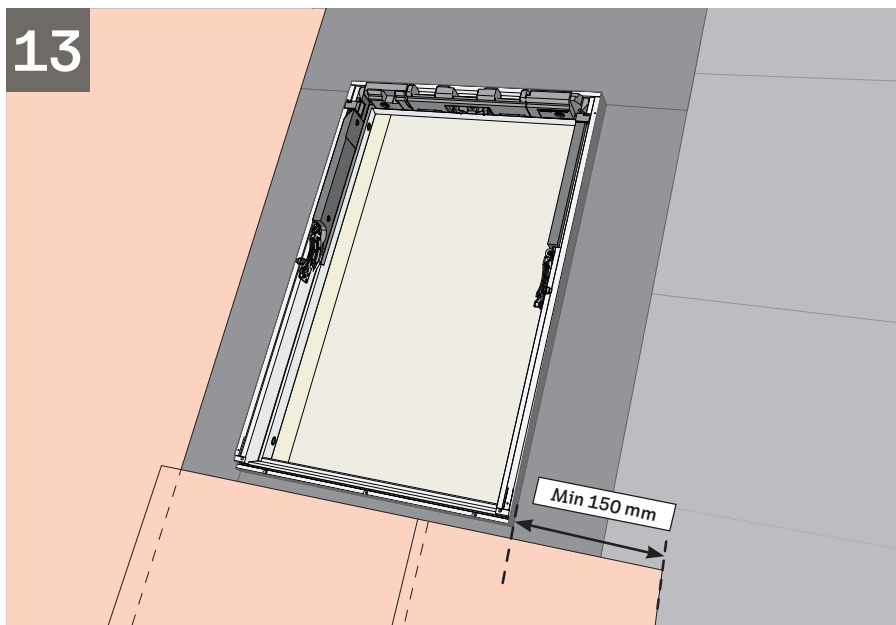


Montera tätskiktsmatta frånnock till takfot så nära takfönstret som pappens fulla bredd möjliggör. Montera tätskiktsmatta från takfönster till takfot. Pappen ska sticka ut minst 150 mm från takfönstret i längsgående riktning.




14

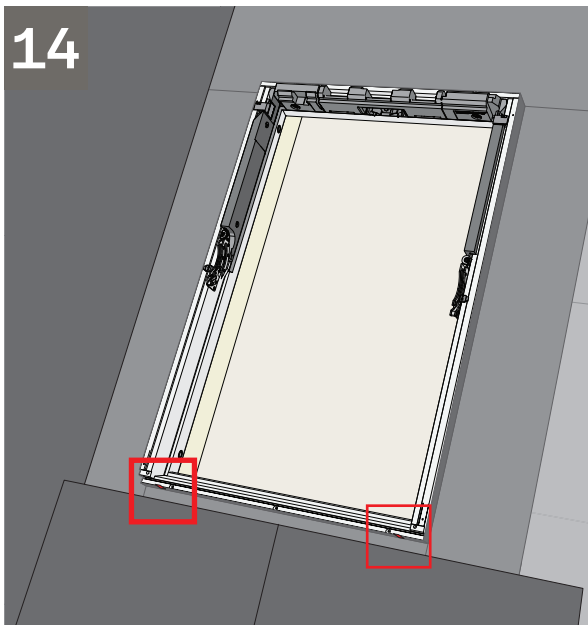


Skruva fast clipsen på karmen och montera sedan plåt nr. 1 och plåt nr. 2.

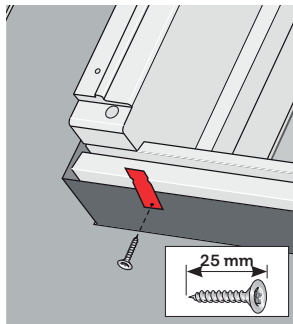


15

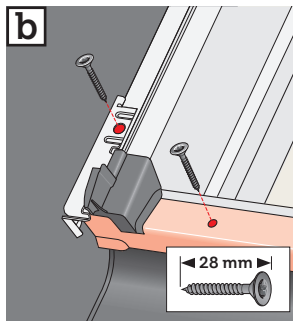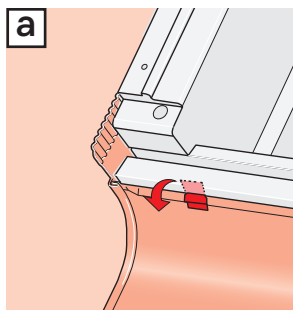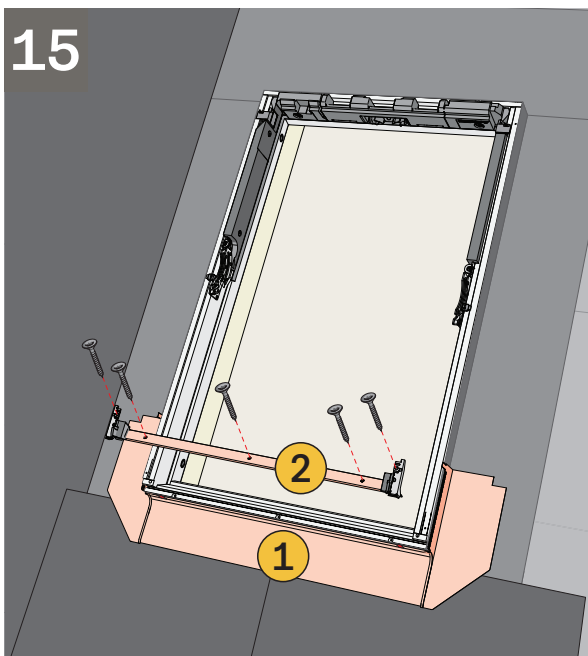





16

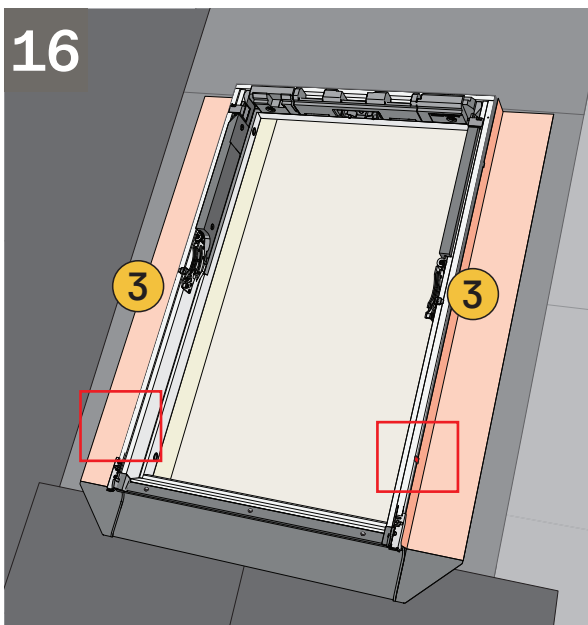

Montera båda plåt nr. 3.



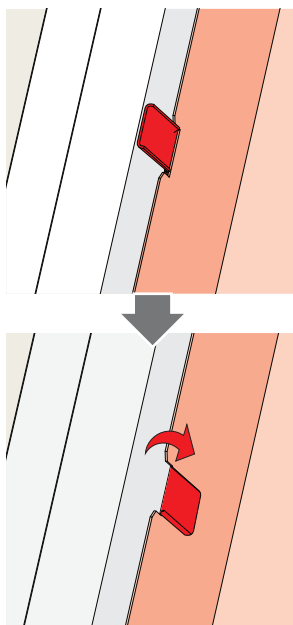


17

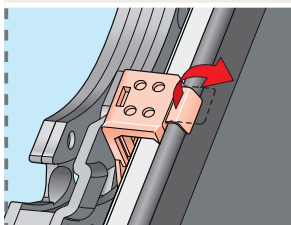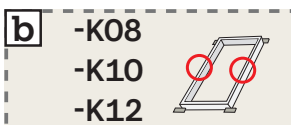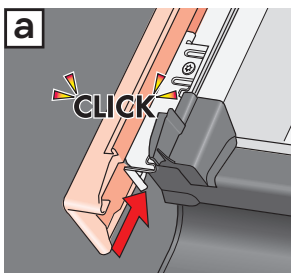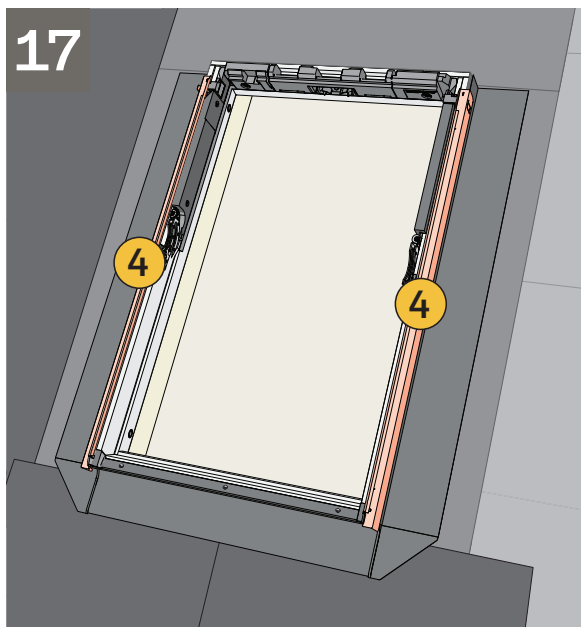


Montera båda plåt nr. 4.

18

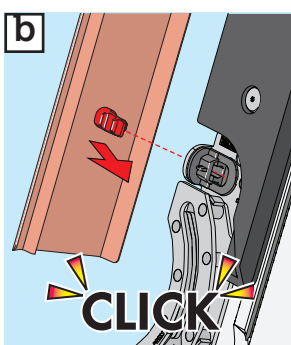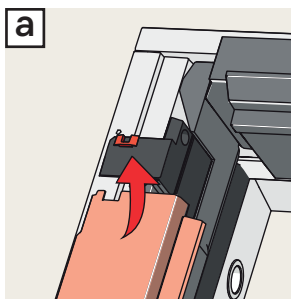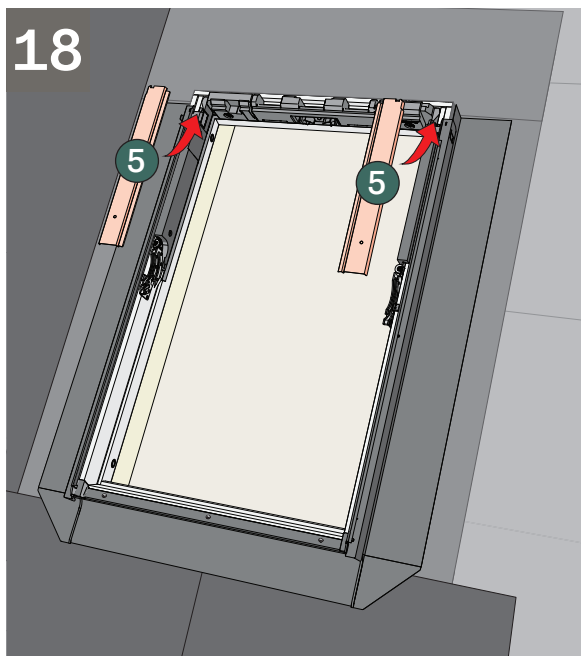


Montera båda plåt nr. 5.




19

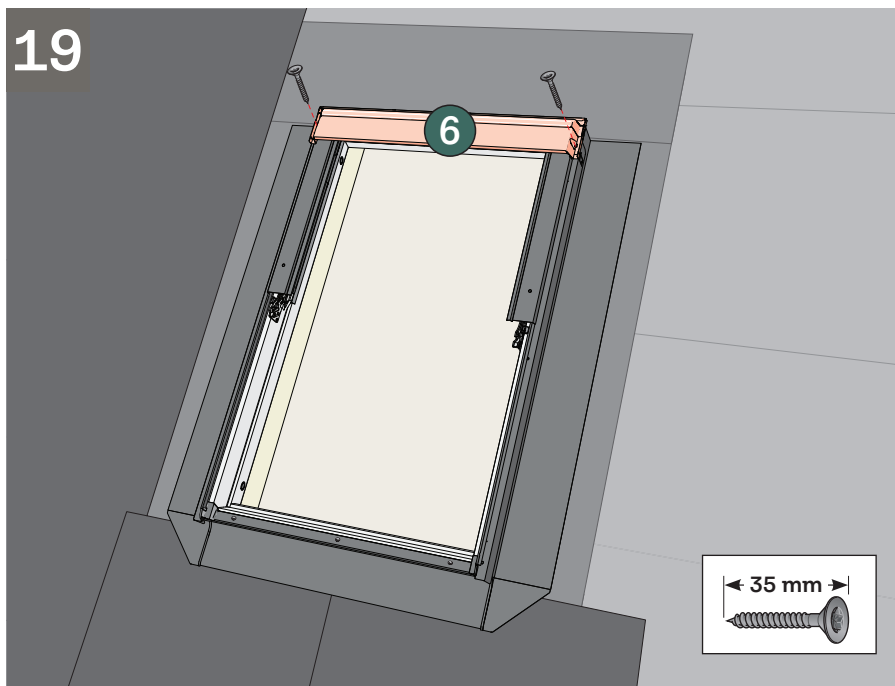

Montera topplådan på takfönstret
(plåt nr. 6)


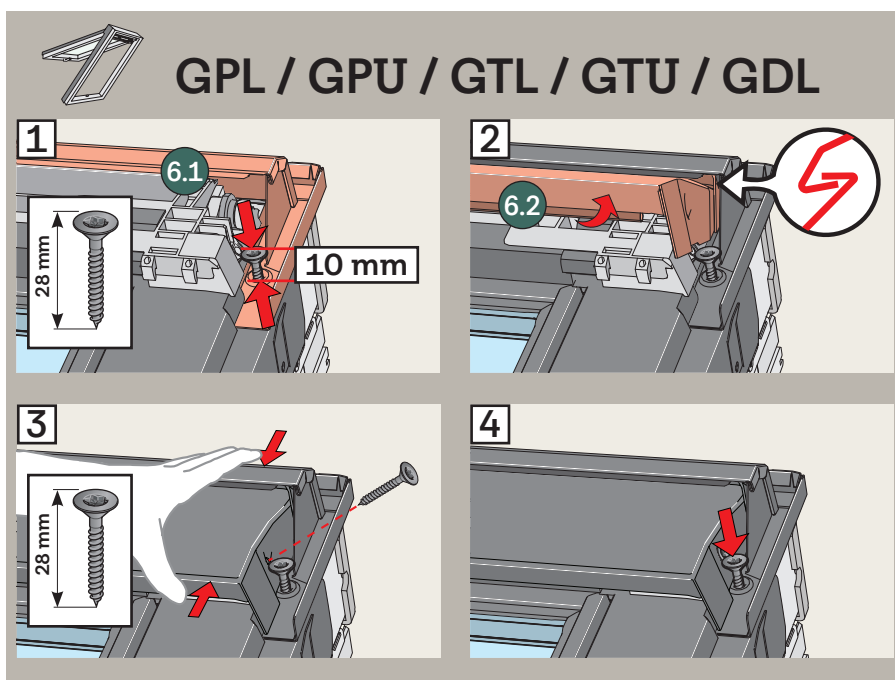


20

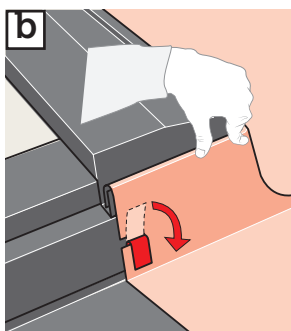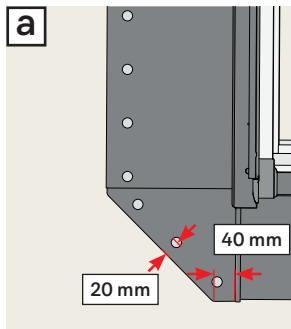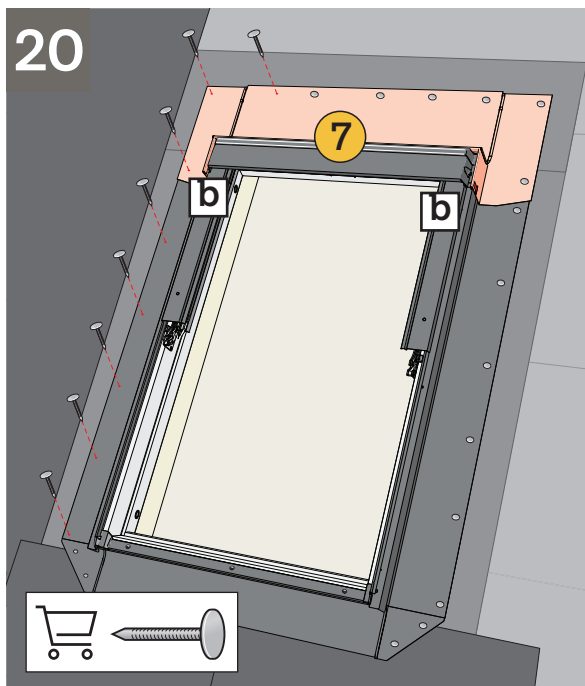


Montera plåt nr. 7 på takfönstret och fäst plåtarna med pappspik eller lämplig skruv enligt illustrationerna.

21

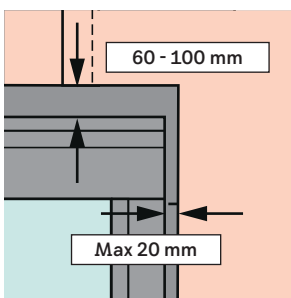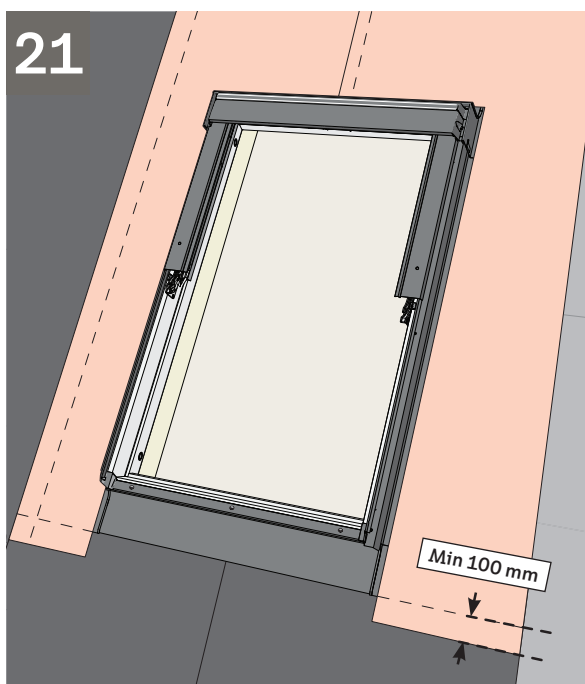


Lägg tätskiktsmattan frånnock nedåt och överlappa pappen som monterades i steg 13 och låt pappen gå förbi den nedre intäckningsplåten minst 100 mm. Tätskiktsmattan svetsas mot intäckningsplåtarna och YEP 3500. Monteringsriktningen/-följden måste vara densamma som i steg 13.

22

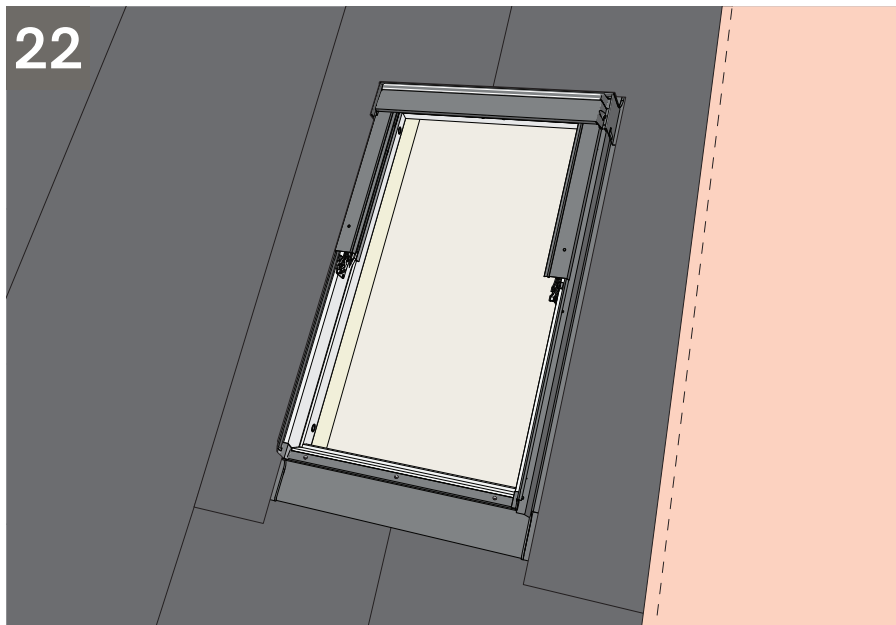


Montera tätskiktsmattan frånnock till takfot på andra sidan takfönstret.

23

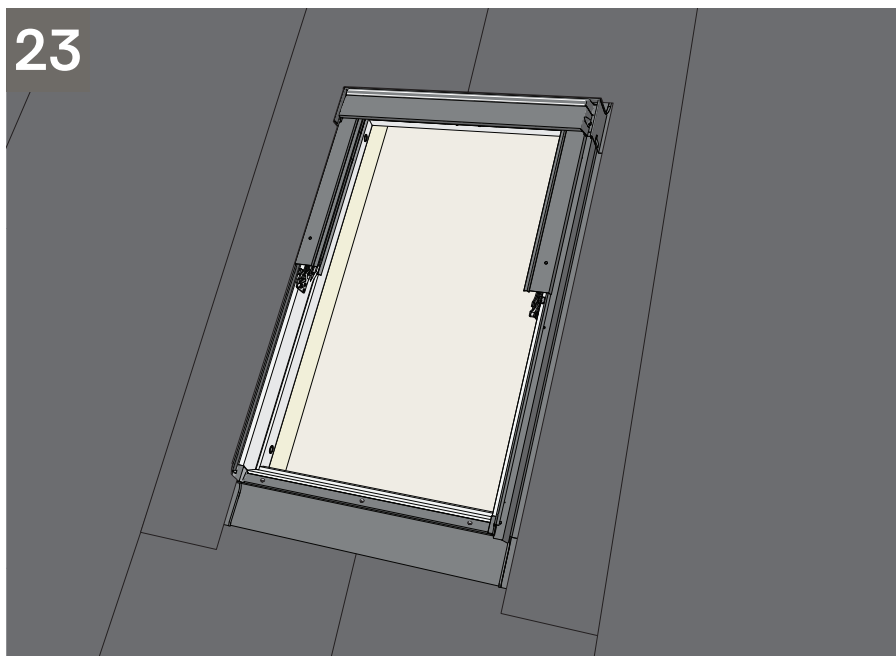


Färdigt resultat! **OBS** – viktigt att den nedre intäckningsplåten ligger ovanpå tätskiktsmattan för att kondensvatten ska kunna rinna ut. Den nedre intäckningsplåten ska alltså **inte** täckas in med tätskiktsmatta.


Komplett montage i papptak med intäckningsplåt EDR i befintligt papptak

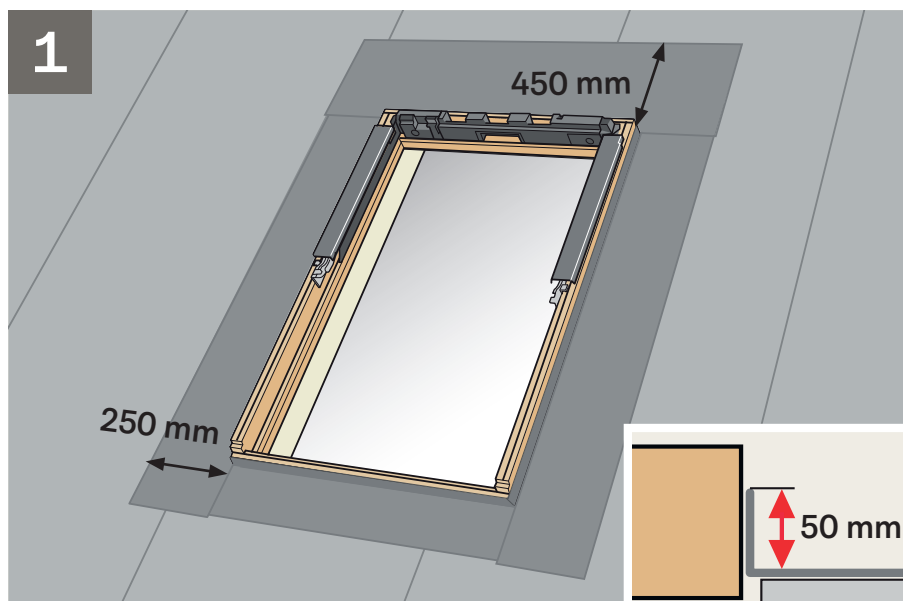

Börja med att ta upp ett hål i taket likt steg 1 i anvisningen ovan. Vinklarna som sitter på takfönstrets karm monteras ovanpå befintlig papp och fästs ner i taket enligt steg 10. Takentreprenör monterar sedan hörnförstärkningar + remsor (bredd 300 mm och 450 mm YEP 3500 (se steg 11 och 12). Remsa av YEP 3500 ska helsvetsas ner mot befintligt tätskikt.

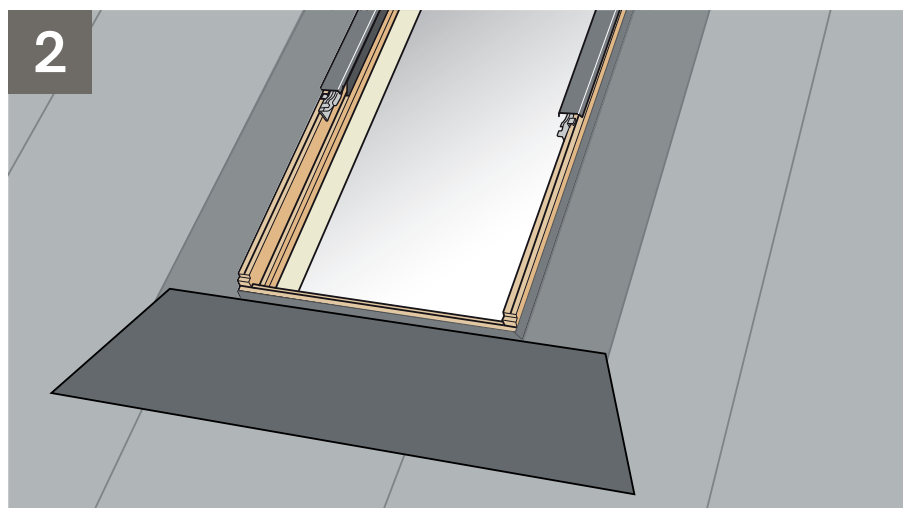


Remsa (bredd minst 400 mm) av tätskiktsmatta helsvetsas ovanpå YEP 3500 in mot den nedre delen på karmen. Montera sedan resterande VELUX plåtar (hur dessa monteras visas i steg 14-20).

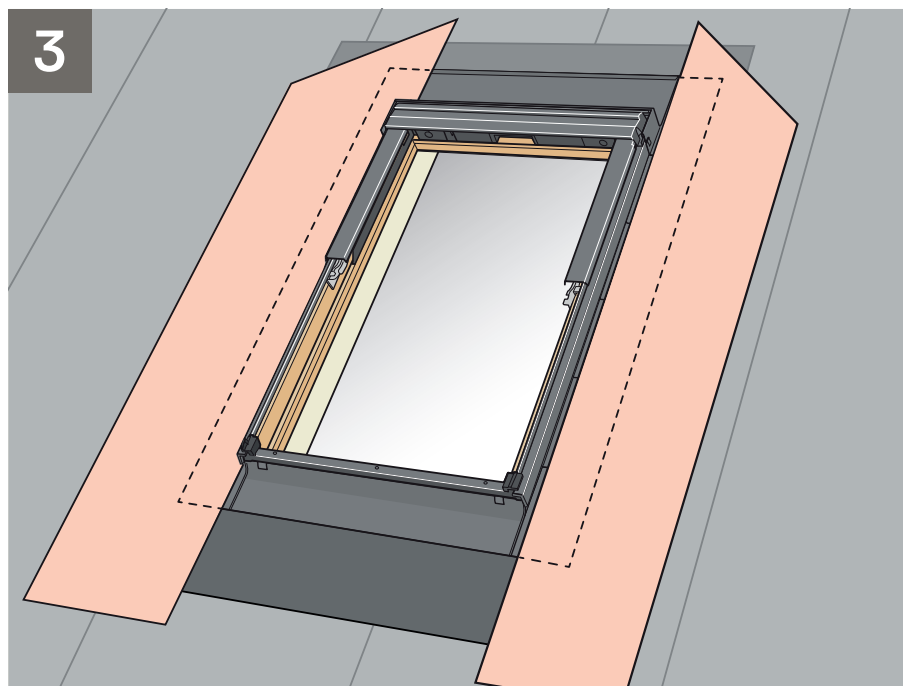


Remsor (bredd minst 400 mm) av tätskiktsmatta läggs längs sidorna och helsvetsas mot plåtarna, YEP 3500 samt befintligt tätskikt. Översta hörnorna skärs av enligt illustrationen. Remsornas underkant ska sticka ut minst 100 mm nedanför den nedre intäckningsplåten (plåt nr 1).

4

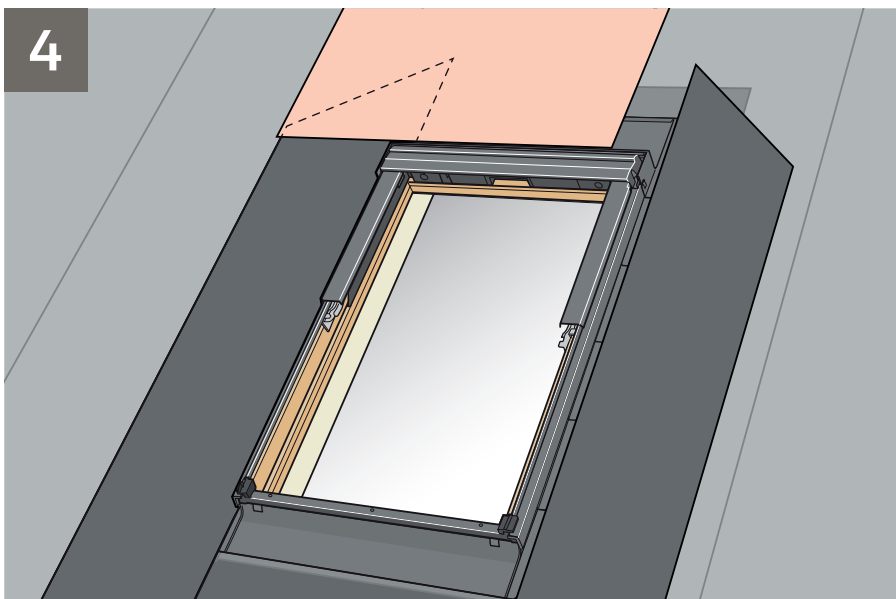


Över takfönstret läggs tätskiktsmatta helt upp tillnock för att undvika horisontella kanter i pappen. Tätskiktsmattan helsvetsas mot plåtarna, YEP 3500 samt befintligt tätskikt.

5

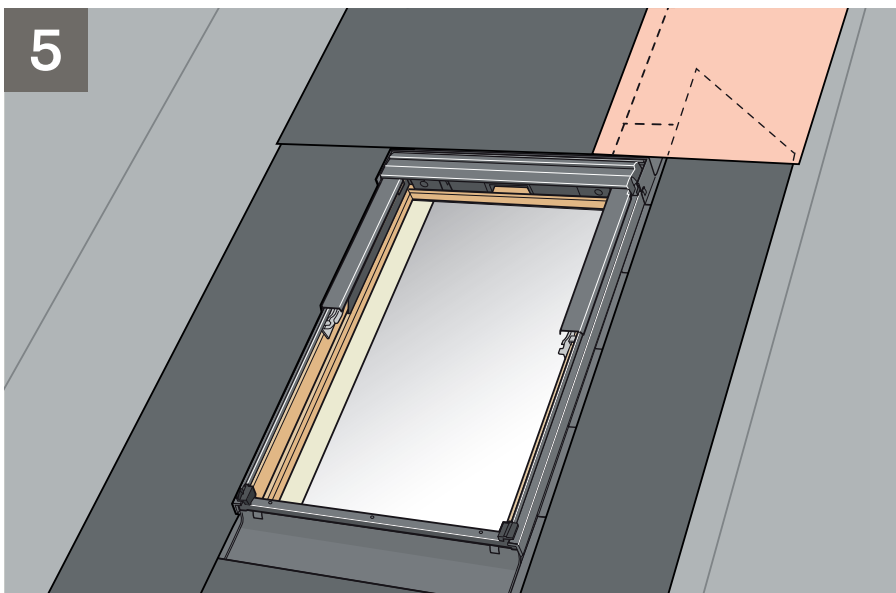

Tätskiktsmattan läggs färdigt över takfönstret.

6

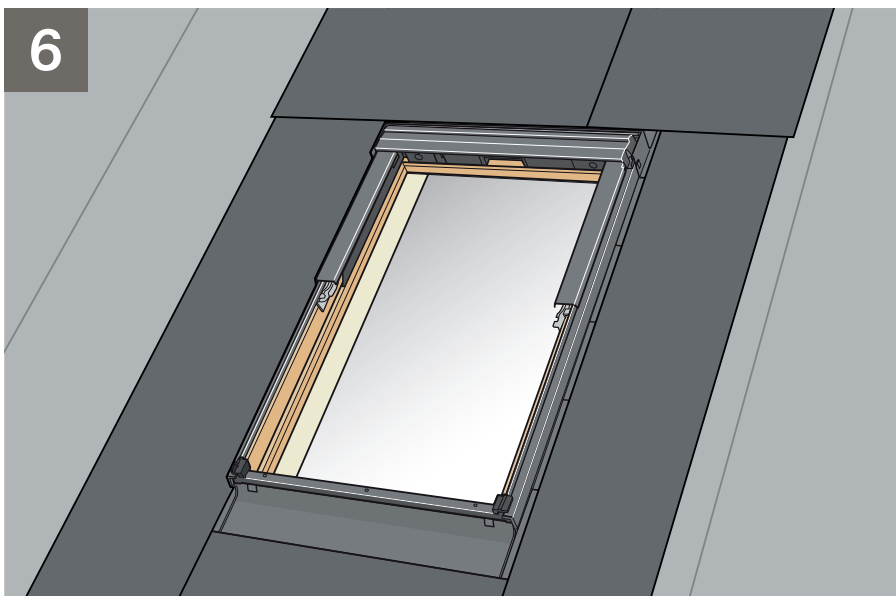


Färdigt Resultat!

OBS - viktigt att den nedre intäckningsplåten ligger ovanpå tätskiktsmattan för att kondensvatten ska kunna rinna ut. Den nedre intäckningsplåten ska alltså **inte** täckas in med tätskiktsmatta.



www.velux.com

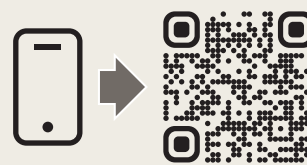

velux.com/contact