

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak

VFE - fasadeelement for kombinasjon med VELUX takvindu

PRODUSERT FRA 2012 -



Funksjon Fasadevindu i kombinasjon med takvindu hvor det er benyttet tilsvarende bredde.
VFE - bynnhengslet, innadslående

Mål (mm) Bredde: 780-940-1140-1340 mm / Høyde: 600-950-1150-1370 mm

Materiale Innvendig: Furu klarlakkert, glans ca. 25
Innvendig: Furu, hvitmalt, farge NCS S0500-N / RAL 9003, glans ca. 25
Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043, sink natur, kobber

Betjening Bunnhengslet. Åpningsfunksjonen er innadslående 30°. Kan åpnes 45° som vaskeposisjon ved å benytte medfølgende utløserverktøy.

Rømningsvei Nei

Garanti 10 år

Typeskilt På øvre del av karmen, venstre side innenfra

Glass	Tekniske verdier	--62	--66	Norm
	U-verdi glass, W/m ² K	0,5	0,6	EN 673
	U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, Rw (ctr)	42Db (-2;-5)	37Db (-2;-4)	EN ISO 10140-2
	Varmetransmisjon, g	0,52	0,44	EN 410
	Lysttransmisjon, tv	0,73	0,62	EN 410
	Rengjøringsvennlig utv.glass		√	
	Antiduggbelegg utv.	√	√	

Vedlikehold



1. Åpning og lukking av vinduet

Betjenes med håndtak øverst på vipperammen. Vinduet er innadslående.



2. Rengjøring av glasset

Åpnes ordinært innadslående 30°. Vaskeposisjon oppnås ved å dreie barnesikringen til høyre. Vinduet er da 45° innadslående. Barnesikringen aktiviseres igjen når vinduet lukkes. Vask vinduet med en myk, ren, løfri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



3. Rengjøring av vinduet

Overflate av lakkert/hvitmalt furu kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.



4. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane, rengjorte og tørre overflaten grunnes, og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.


5. Utvendig vedlikehold

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.



6. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

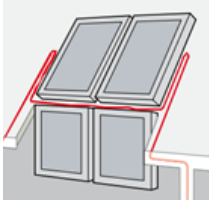

7. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smelte vann alltid kan ledes bort fra vinduet. For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/fasade vinterstid, anbefales varmekabler. Ref. Byggforskserien 525.777.