


Lufteklaff med filter

Frisk luft med lukket vindu: Ved et lett trekk i gripelisten øverst åpnes lufteklaffen slik at det kommer frisk luft gjennom det integrerte luftfilteret. Vinduet forblir låst, og insekter, støv og snø holdes ute.



Åpning og lukking av vinduet

Vinduet åpnes ved å vri vrideren og åpne rammen til den låses av åpningsbegrenseren. Vinduet lukkes ved å trykke på åpningsbegrenseren slik at rammen kan lukkes.

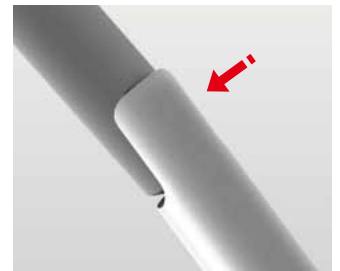

Pussing av glasset

Glasset rengjøres med en myk, lofri og ren klut, et pusseskinn, en ren, myk, ikke slipende svamp eller en ren glassnal uten metall. Rent vann er som regel tilstrekkelig til rengjøring. Det kan også benyttes alminnelige ikke slipende rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen. Bløtt vann er best til rengjøring av glass. Benytt derfor i områder med hardt vann en ganske liten mengde oppvaskmiddel (syntetisk) eller tørk overskytende vann av glasset.



Advarsel

- Glasset må ikke komme i kontakt med silikon.
- Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder slipende partikler.
- Bruk ikke kjemiske produkter til pussing av glasset.
- Unngå at glasset kommer i kontakt med noen former for skarpe eller slipende gjenstander, heriblandt også smykker.
- Forsøk aldri å fjerne støv eller skitt fra glasset uten først å ha skylt med vann.
- Hvis det skal utføres annet arbeide i nærheten av glasset, beskyttes det med et rent stykke plastikk for å unngå sprut eller flekker fra aggressive og slipende stoffer.



Unngå kondens

I rom med høy luftfuktighet kan det danne seg kondens på innsiden av isolerglasset. Dette kan forebygges ved dels å plassere en radiator under vinduet, dels å sørge for hyppige utluftinger av rommet.



Vedlikehold av treverk

Treverket er impregnert og ferdigbehandlet fra fabrikk og kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen. Treverket skal etterbehandles minst hvert fjerde år og oftere ved behov. Vinduer utsatt for sterk varme, sterkt sollys og/eller spesielt høy luftfuktighet (f.eks. i kjøkken eller badrom) skal etterbehandles minst hvert annet år.

Etterbehandling: Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den glatte, rengjorte og tørre overflaten grunnes og lakkres/males med vannbasert akryllak/-maling (følg for øvrig produsentens anvisninger). Hvis lakken/malingen får skader, brukes samme behandling på de berørte områdene.



Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende slik at regnvann har fritt avløp.



Snø og is

Det er viktig å sikre seg at vannet alltid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne snø og is på og rundt vinduet på samme måte som man fjerner blader og lign. fra inndekning og takrenner, så smeltevann uhindret renner vekk.

