

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak

VIU - fasadeelement for kombinasjon med VELUX takvindu

PRODUSERT FRA 2012 -



Funksjon	Fasadevindu i kombinasjon med takvindu hvor det er benyttet tilsvarende bredde. VIU - vedlikeholdsfri, fastkarm
Mål (mm)	Bredde: 780-940-1140-1340 mm / Høyde: 600-950 mm
Materiale	Innvendig: Polyuretan hvit, farge RAL 9003, glans ca. 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043, sink natur, kobber
Betjening	Fastkarm
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år
Typeskilt	På øvre del av rammen, venstre side

Glass	Tekniske verdier	--62	--66	Norm
	U-verdi glass, W/m ² K	0,5	0,6	EN 673
	U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, Rw (ctr)	42Db (-2;-5)	37Db (-2;-4)	EN ISO 10140-2
	Varmetransmisjon, g	0,52	0,44	EN 410
	Lysttransmisjon, tv	0,73	0,62	EN 410
	Rengjøringsvennlig utv.glass		√	
	Antiduggbelegg utv.	√	√	

Vedlikehold



1. Rengjøring av glasset

Vask vinduet med en myk, ren, løfri klut, pusseskin eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



2. Rengjøring av vinduet

Den hvite overflaten i polyuretan kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.


3. Vedlikehold

Vedlikeholdsfrie vinduer (polyuretan) trenger ingen etterbehandling utover vanlig renhold.





4. Utvendig vedlikehold

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.

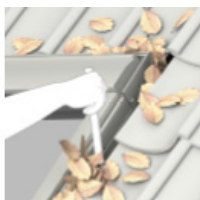

5. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

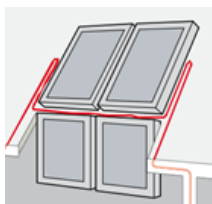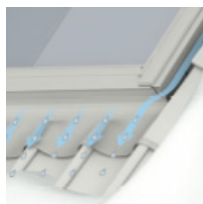

6. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet. For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/fasade vinterstid, anbefales varmekabler.

Ref. Byggforskserien 525.777.