

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak

GPU - TripleProtect, topphengslet, vedlikeholdsfri hvit

PRODUSERT FRA 2017 -




Type	Primærfunksjon som topphengslet manuelt betjent takvindu. Kan betjenes som midthengslet ved vaskeposisjon.
Takvinkel	15 - 55° (75°). Ved 56 - 75° må spesialfjærer bestilles.
Mål (cm)	Bredde: 550 - 1340 mm / Høyde: 980 - 1600 mm
Materiale	Innvendig: Furukjerne innkapslet i slitesterk, vanntett, hvit polyuretan. Farge NCS S0500-N/RAL 9003, glans ca 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043, sink natur, kobber VELUX TripleProtect er utstyrt med spesielle pakninger nederst og på begge sider av rammen. I tillegg er det benyttet nye skruer med en tetningsmasse, og beslagene er støyisolerende. Dette minimerer risikoen for inntrengning av smeltevann og gjør vinduet ideelt for kalde og snørike områder, samt områder med mye regn og vind.
Betjening	Topphengslet, manuelt betjent
Rømningsvei	Str. FK08, MK08, MK10, PK06, PK10, SK06, SK08, SK10, UK08 m/håndtak u/lås: JA. Øvrige topphengslede størrelser: NEI
Garanti	10 år
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på venstre side i toppen av vippe-rammen. Ved bestilling av solskjerming og reservedeler må produktkoden på typeskiltet benyttes.





Glass	Tekniske verdier	--86	Norm
	U-verdi glass, W/m²K	0,7	EN 673
	U-verdi vindu, W/m²K	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddemping, Rw	37db	EN ISO 140-3
	Trafikkstøy, RW + ctr	(-2;-4)	EN ISO 140-3
	Varmetransmisjon, g-verdi	0,51	EN 410
	Lystransmittans, tv	0,71	EN 410
	Rengjøringsvennlig utv.glass	•	
	Antiduggbelegg utv.	•	

Vedlikehold

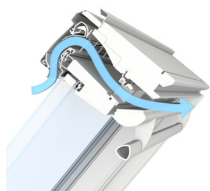


1. Lufteklaff med filter

Frisk luft med lukket vindu: Ved et lett trekk i gripelisten øverst åpnes lufteklaffen slik at det kommer friskt luft gjennom det integrerte luftfilteret. Vinduet forblir låst, og insekter, støv og snø holdes ute. Lufteklaffen skal ikke benyttes i den kalde årstiden og må lukkes ved nedbør. Luft med hele takvinduet minimum 3-5 min. morgen/kveld.

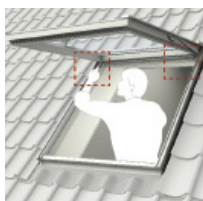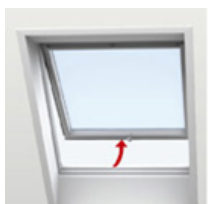

2. Åpning og lukking av vinduet

Håndtaket vrir til loddrett stilling, og vinduet åpnes. Vindusrammen skal kunne stå åpen i enhver stilling som topphengslet. Vinduet må holdes lukket ved kraftig vind og ved nedbør.

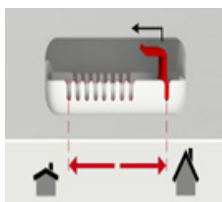

Videoveiledning



Dersom vinduet ikke blir stående i ønsket posisjon, kontroller om fjærer og beslag er koblet sammen i begge sider (vinduet åpnes ved hjelp av håndtaket nederst. Rammen løftes til maks åpen posisjon, og det kontrolleres at beslag og fjærer sammenkobles automatisk på begge sider). Hvis rammen er for lett eller tung til å åpne, juster fjæren som vist på tegning. Justeringen avhenger av takvinkelen.

3. Ventilasjonsstilling

Vinduet kan festes i ventilasjonsstilling ved hjelp av håndtaket. Dersom vindu har håndtak med lås, vil det ikke kunne godkjennes som rømningsvei.



4. Rengjøring av glasset

Åpne håndtaket nede, og åpne lufteklaffen helt. Rotér vindusrammen rundt og sikre den ved å koble rammen med skåten inn i hullet nede i høyre hjørne av karmen. Dette gjør at vinduet er låst i posisjon og rengjøring kan foretas.

Vask vinduet med en myk, ren, løfri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall. Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaske-middel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Videoveiledning



Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.





5. Unngå kondens på vinduet

I rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innsiden av ruten. Dette kan forebygges ved å plassere en varmekilde under vinduet og at man sørger for ordentlig luftsirkulasjon langs ruten, og utlufting med jevne mellomrom.




6. Rengjøring av luftfilter

Luftfilteret kan tas ut og vaskes i alminnelige rengjøringsmidler. Vinduet dreies til pussestilling, og filteret kan tas ut av filter-skinnen. Nytt filterstoff kan eventuelt bestilles hos VELUX Norge AS.




7. Rengjøring av vinduet

Den hvite polyuretan-overflaten kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.

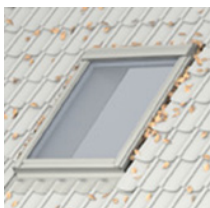

8. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

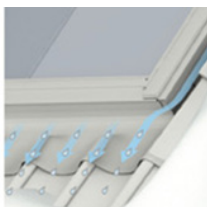

9. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smelte vann alltid kan ledes bort fra vinduet.



Kjøp vedlikeholdssett i
VELUX nettbutikk

10. Vedlikehold

Vedlikeholdsfrie vinduer (polyuretan) trenger ingen etterbehandling utover vanlig renhold. Pakninger på ramme/karm anbefales utskiftet hvert 10. år.



11. Utvendig ettersyn

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at dem utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.