

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak

VFB - fasadeelement for kombinasjon med VELUX takvindu

PRODUSERT FRA 2019 -



Funksjon Fasadevindu i kombinasjon med takvindu hvor det er benyttet tilsvarende bredde.
VFB - bunn- og sidehengslet - høyre, innadslående

Mål (mm) Bredde: 780 mm / Høyde: 950 mm

Materiale Innvendig: Furu klarlakkert, glans ca. 25
Innvendig: Furu, hvitmalt, farge NCS S0500-N / RAL 9003, glans ca. 25
Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043, sink natur, kobber

Betjening Bunn- og sidehengslet. Åpningsfunksjonen er innadslående ca. 30° ved åpning bunnhengslet og ca. 80° grader ved åpning sidehengslet.

Rømningsvei Ja

Garanti 10 år

Typeskilt På øvre del av karmen, venstre side innenfra

Glass	Tekniske verdier	--62	--66	Norm
	U-verdi glass, W/m ² K	0,5	0,6	EN 673
	U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, R _w (ctr)	42Db (-2;-5)	37Db (-2;-4)	EN ISO 10140-2
	Varmetransmisjon, g	0,52	0,44	EN 410
	Lystransmisjon, tv	0,73	0,62	EN 410
	Rengjøringsvennlig utv.glass		√	
	Antiduggbelegg utv.	√	√	

Vedlikehold



1. Åpning og lukking av vinduet

Betjenes med håndtak på venstre side på rammen, sett innenfra. Åpningsfunksjonen er innadslående ca. 30° ved åpning bunnhengslet og ca. 80° grader ved åpning sidehengslet.



2. Rengjøring av glasset

Åpnes ordinært innadslående 80°. Vaskeposisjon oppnås ved å dreie barnesikringen til høyre. Barnesikringen aktiviseres igjen når vinduet lukkes. Vask vinduet med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



3. Rengjøring av vinduet

Overflate av lakkert/hvitmalt furu kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.



4. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane, rengjorte og tørre overflaten grunnes, og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.


5. Utvendig vedlikehold

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.



6. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

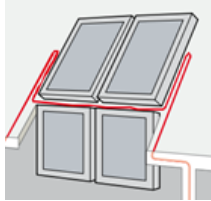

7. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet. For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/fasade vinterstid, anbefales varmekabler. Ref. Byggforskserien 525.777.