

FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer for skrå tak
GXL - håndverkerutgang

PRODUSERT FRA 2014 -



Funksjon	Sidehengslet, manuelt betjent takvindu. Gir enkel adgang til utvendig takflate.
Takvinkel	15-85°
Mål (mm)	GXL FK06 2066/3066: 660 x 1178
Materiale	Innvendig: Furu klarlakkert, glans ca 25 Innvendig: Furu hvitmalt, farge NCS S0500-N/RAL 9003, glans ca 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043, sink natur, kobber
Betjening	Sidehengslet, manuelt betjent, utadslående. Leveres med håndtak og hengsler montert på venstre side, sett fra innsiden. Kan tilpasses som høyrehengslet på byggeplass. Gassfjær montert i øvre del av karm letter betjening for maksimal åpningsposisjon til 85°
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet sitter i rammen på takvinduet. Ved bestilling av innvendig solskjerming og reservedeler må produktkoden på typeskiltet benyttes.


Glass	Tekniske verdier (o/60 cm)	--66SG	Norm
	U-verdi glass, W/m ² K	0,7	EN 673
	U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, R _w (ctr)	37dB (-2;-4)	EN ISO 10140-2
	Varmetransmisjon, g	0,50	EN 410
	Lystransmisjon, tv	0,69	EN 410

Vedlikehold



1. Ventilasjonsklaff med luftfilter

Frisk luft med lukket vindu: Ved å åpne gripelisten i første posisjon er vinduet fortsatt låst, men frisk luft kan passere gjennom det innebygde luftfilteret.

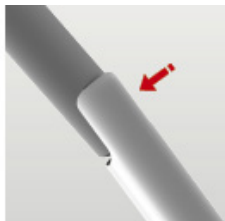

2. Åpning og lukking av vinduet

Vinduet åpnes ved å vri håndtaket og åpne rammen til den stoppes av løftearmen. Vinduet lukkes ved å trykke på løftearmen og rammen kan lukkes.



3. Rengjøring av glasset

Vask vinduet med en myk, ren, løfri klut, pusseskin eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



4. Unngå kondens på vinduet


I rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innsiden av ruten. Dette kan forebygges ved å plassere en varmekilde under vinduet og at man sørger for ordentlig luftsirkulasjon langs ruten, og utlufting med jevne mellomrom.

Kjøp vedlikeholdssett i VELUX nettbutikk




5. Rengjøring av vinduet og innvendig vedlikehold

Innvendig overflate kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen. Luftfilteret i toppdekselet kan tas av og enten vaskes eller skiftes ut. De innvendige kondensdreneringshullene i hjørnene på bunnrammens glasspakning bør rengjøres etter behov. Skumpakningen på baksiden av lufteklaffen kan skiftes ut ved behov.

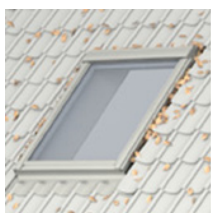

6. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

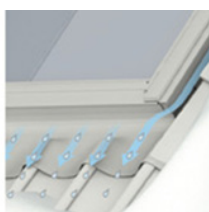

7. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet.



8. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane, rene og tørre overflaten grunnes og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.

9. Utvendig vedlikehold

Utvendig bekledningsskruer strammes minimum hvert 3. – 4. år.