

Åbning og lukning af vinduet

Håndtaget drejes til lodret stilling, og vinduet åbnes. Vinduesrammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, se side 3.

Vinduet åbnes i redningsposition ved at skubbe vinduesrammen helt op. Redningsåbningen lukkes ved at trække nedad i håndtagene. Redningsåbningen bør afprøves en til to gange om året eller så ofte som krævet af de lokale myndigheder. Kontakt det lokale VELUX salgsselskab, hvis vinduet ikke kan stå åbent i redningsposition.



Ventilationsstilling

Vinduet kan fastgøres i ventilationsstilling ved hjælp af håndtaget.



Ventilationsklap med luftfilter

Frisk luft ved lukket vindue: Ved et let træk i gribelisten foroven åbnes ventilationsklappen, hvorved der kommer frisk luft gennem det indbyggede luftfilter. Vinduet forbliver låst, og insekter, støv og fygesne holdes ude.







Pudsning af ruden

Ved pudsning af isoleringsrudens yderside drejes håndtaget til lodret stilling. Der trækkes i gribelisten, og vinduesrammen svinges helt rundt. Rammen skal sikres i denne stilling ved at skyde riglerne ind i bøsningerne nederst på sidekarmen, således at pudsning kan foregå med begge hænder frie.

Ruden rengøres med en blød, ren, frugfri klud, et vaskeskind, en ren, blød, ikke-slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal. Rent vand er som regel tilstrækkeligt til rengøring. Der kan også anvendes almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Blødt vand er bedst til rengøring af ruder. Brug derfor i områder med hårdt vand en lille smule opvaskemiddel eller tør overskydende vand af ruden.

Advarsel

- Glasset må ikke komme i kontakt med silikone.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibende partikler.
- Brug ikke kemiske produkter til pudsning af ruden.
- Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe eller slibende genstande, heller ikke smykker.
- Forsøg aldrig at fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at have skyllet med vand.
- Hvis der skal udføres andet arbejde i nærheden af ruden, beskyttes den med et rent stykke plastik for at undgå sprøjt eller pletter fra aggressive og slibende stoffer.

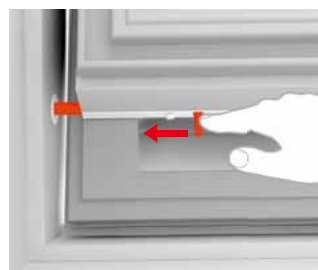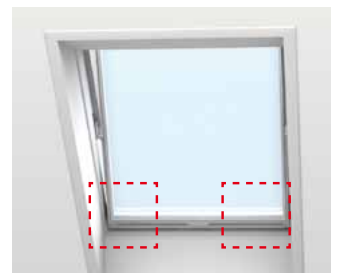

Undgå kondens

I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af isoleringsruden. Dette kan forebygges ved dels at placere en radiator under vinduet, dels at sørge for hyppigere udluftning af rummet.



Rengøring af luftfilter

Luftfilteret kan tages ud og vaskes med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Vinduet svinges rundt og sikres i pudsestilling, og filteret tages ud af filterskinne. (Nyt filterstof kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab).



Rengøring af vinduet

Den hvide polyuretan-overflade kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.



Rengøring af inddækning

Inddækningen rundt om vinduet bør renses for blade og lignende, så regnvand har frit afløb.



Sne og is

Det er vigtigt at sikre sig, at vandet altid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne sne og is på og omkring vinduet på samme måde, som man skal fjerne blade og lign. fra inddækning og tagrender, så smeltevand uhindret ledes væk.



Åbning og lukning af vinduet


Håndtaget drejes til lodret stilling, og vinduet åbnes. Vinduesrammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, kontrolleres det, om fjedre og beslag er koblet sammen i begge sider (se afsnit **A**). Kan vinduesrammen stadig ikke stå åben i enhver stilling, justeres fjedrene (se afsnit **B**).



A

Sammenkobling af fjedre og beslag

Vinduet lukkes med gribelisten (1, 2). Derefter åbnes det ved hjælp af håndtaget forned (3). Rammen løftes så højt op, at gasfjedre kan sættes på i begge sider (4). Gasfjederen skubbes ind på låsepalen (5). Sørg for, at gasfjederens låsesplit går i indgreb med låsepalen (6).

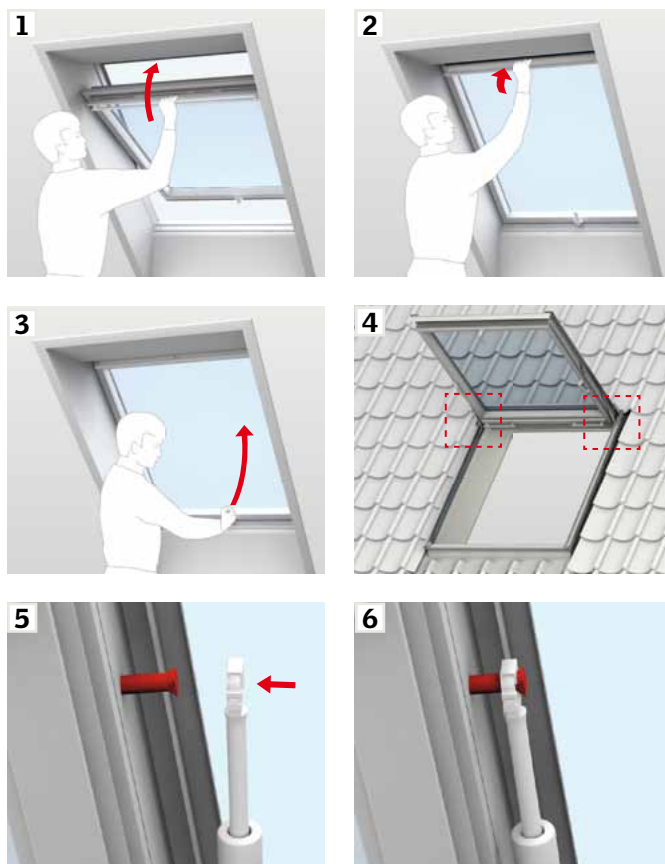

B

Fjederjustering

Hvis rammen ved åbning springer for meget op eller er for tung at åbne, justeres fjederen som vist. Justeringen afhænger af taghældningen.

