

Reconnaître une fenêtre coupole CVP-R sur une télécommande KUX 100

Enlever le bouchon situé à l'intérieur de la fenêtre coupole à l'aide d'un tournevis plat. Il dissimule le bouton test de moteur.



A Mise en service

1. Avec un tournevis ou un stylo, faire une pression longue sur le bouton test, maintenue de 15 secondes. La fenêtre coupole fait alors une séquence de va-et-vient.

2. Prendre la petite télécommande livrée avec la fenêtre et faire un reset court au dos.



3. Manœuvrer l'ouverture à l'aide de la flèche haute au-dessus du rond central (appui court), puis réaliser la fermeture avec la flèche inverse.

4. Remettre le bouchon de finition

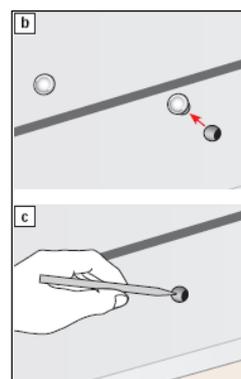

B Enregistrement du plissé électrique FMG/ FMK (optionnel)

L'installation du plissé suppose d'avoir au préalable enregistré le moteur de la fenêtre puisqu'il faut l'ouvrir électriquement pour en assurer le câblage (exemple du FMG sur CVP).

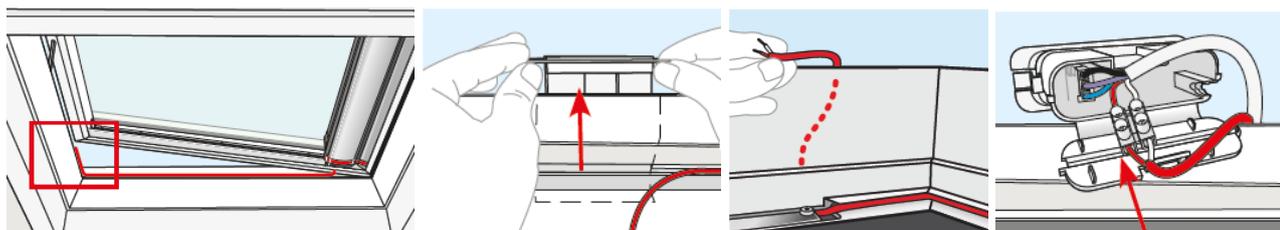

Dans la minute qui suit le branchement de la fiche au dos du store, faire un reset court au travers de la seconde télécommande livrée avec le store.

C Difficultés à l'enregistrement

Par contre, en cas d'échec de ce premier enregistrement (soit parce que les 2 produits ont été captés sur une même commande, soit parce qu'un des produits n'a pas été appris), il sera nécessaire

- de réinitialiser l'ensemble fenêtre + store en resetant le bouton derrière le bouchon blanc. La fenêtre puis le plissé doivent s'animer (étape 1).

Si le plissé ne s'anime pas, il faudra vérifier le câblage complet du store plissé, puis recommencer.

Puis afin d'enregistrer *sélectivement* la fenêtre coupole :

- débrancher temporairement le store
- faire un reset court sur la télécommande destinée à la fenêtre coupole
- rebrancher le store
- dans la minute qui suit, faire un reset court sur la télécommande destinée au store

D Création d'une commande générale (optionnel)

Si vous souhaitez mettre plusieurs fenêtres coupoles sur une même télécommande générale, il faudra faire l'acquisition d'une KLR 200 (télécommande à écran tactile) et réinitialiser puis enregistrer les coupoles les unes après les autres au travers de +, *nouveaux produits, ajouter produits*.

En cas de difficulté dans l'enregistrement des produits, vous pouvez joindre le SAV au 08 21 02 15 15 muni de coordonnées du chantier.